

USER MANUAL



Rearfacing only



Stature height: 40-105 cm
Stature height baby insert:
40-87 cm



Max. weight: 18 kg





Age approx.: 0 - 4 yrs











UN regulation no. R129 i-Size

izi® Twist
B i-Size

	8		128
	15		135
	22		142
	28		148
	35		155
	43		162
	50		169
	57		176
	64		182
	71		188
	78		194
	85		199
	92		206
	99		218
	106		225
	113		232
	120		

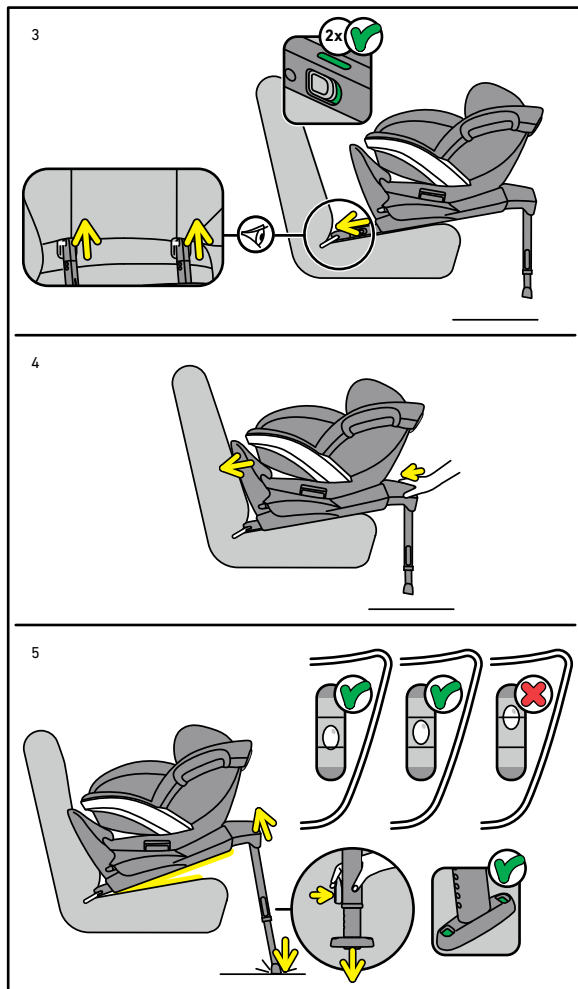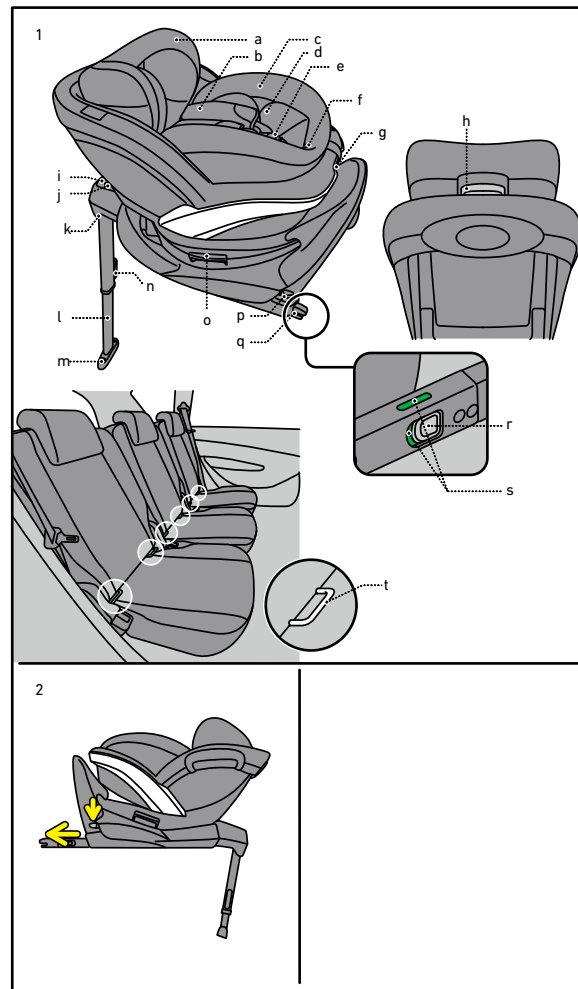

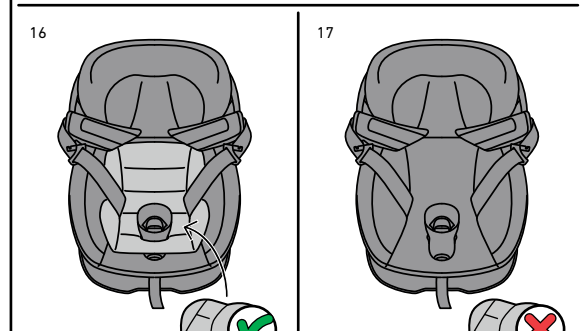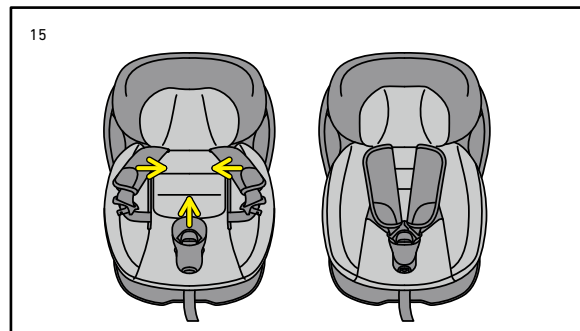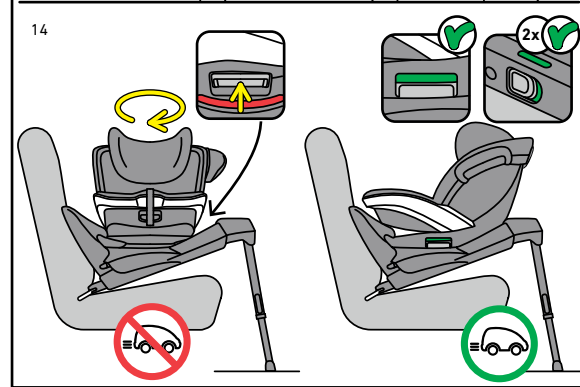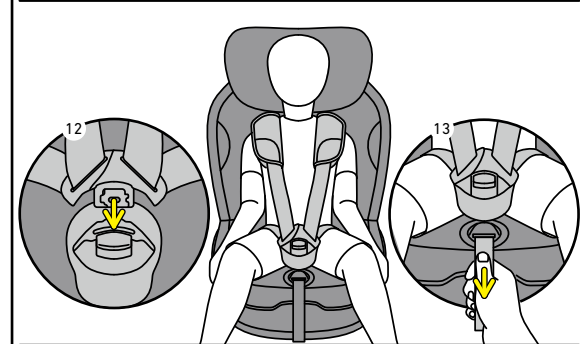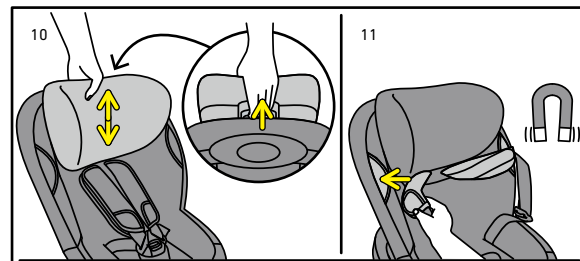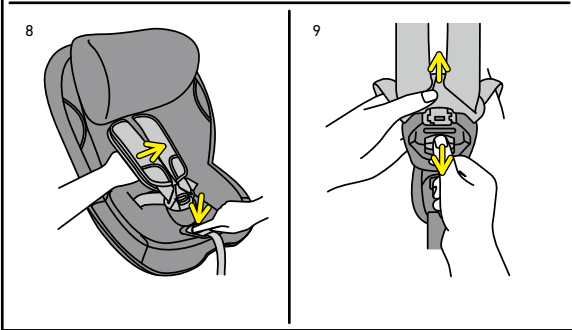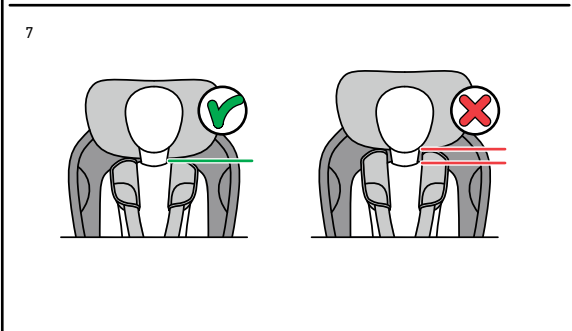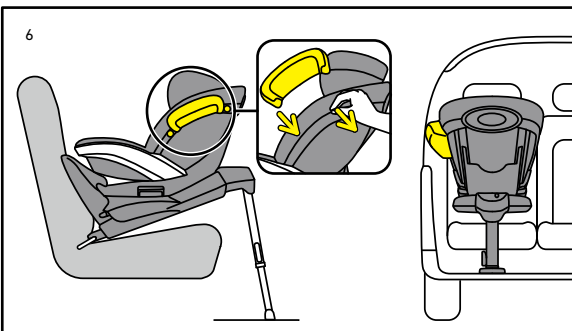

Thank you for choosing BeSafe iZi Twist i-Size

! It is important that you read this user manual BEFORE installing your seat. Incorrect installation could endanger your child.

! Vital information

- The child seat MUST NOT be installed in a front passenger seat WITH AN ACTIVATED AIRBAG.
- This seat can only be installed in a car equipped with ISOfix anchorage points.
- For the suitable positions in the car, read the vehicle handbook.
- Read the car list to find out whether your car model is approved for this seat. The latest update of the carlist can be found on the BeSafe website www.besafe.com. If your car is not present in the carlist, please contact BeSafe for further information.
- iZi Twist i-Size is approved rearfacing for children with a stature height from 40 to 105 cm, with a max. weight up to 18 kg.
- The baby insert is approved rear facing for children with a stature height from 40 up to 87 cm.
- Important: Do not use forward facing before the child is over 15 months.
- When driving with a child sitting in the seat, the seat must always be in the (rear facing) driving direction of the vehicle. Never drive with the seat rotated to the side when a child is sitting in the seat.
- When driving without a child sitting in the seat, the seat should be in the (rear facing) driving direction of the vehicle. It is recommended not to drive with the seat rotated to the side when the seat is empty.
- When using the seat with the baby insert and driving without a child in the seat, it's recommended to lock the harness straps.
- BeSafe recommends to use the seat for as long as possible in the rearfacing position.
- The harness straps must always be locked when the child is in the seat.
- The harness straps must be tightened without slack and not twisted.
- The shoulder pads contain magnets. Magnets can influence electronic equipment such as pacemakers.
- Protect any part of the child's body which is exposed to the sun.
- The floor support must always be used. Make sure that the floor support is fully pushed down until it touches the floor of the vehicle in front of the seat and that the seat is positioned horizontal in the



vehicle with the spirit level in the middle. The indicators of the floor support should always show green.

- We recommend to use the baby insert only in the most reclined position till a stature height of 87 cm.
- Remove the baby cushion including the white wedge, when the child is taller than 60 cm or older than 4 months.
- Remove the baby insert, when the child is taller than 87 cm.
- After an accident, the seat must be replaced. Although it may look undamaged, if you were to have another accident, the seat may not be able to protect your child to the level to which it was designed.
- Prevent the seat from becoming trapped or weighed down by luggage, seats and/or slamming doors.
- Make sure to tighten the harness extremely well, so that you can no longer make a fold in the belts. When you tighten the harness, make sure that the child is positioned well against the backrest.
- DO NOT attempt to dismantle, modify or add any part to the seat. Warranty will be void if non-original parts or accessories are used.
- Never leave your child unattended in the seat.
- Make sure all passengers are informed about how to release your child in case of emergency.
- Make sure luggage or other objects are properly secured. Unsecured luggage may cause severe injuries to children and adults in case of accidents.
- Never use the seat without the cover. The cover is a safety feature and may only be replaced by an original BeSafe cover.
- Do not use any aggressive cleaning products; these may harm the construction material of the seat.
- BeSafe advises that child seats should not be bought or sold second-hand.
- KEEP this user manual for later use with the seat.
- Remove the battery insulation sheet from the battery compartment before installing iZi Twist i-Size for the first time (Not on all models).
- Even when the installation screen is not functioning, the seat is safe to use, when installation is done according to the user instructions and all indicators show green (Not on all models).
- Keep all batteries out of reach of children (Not on all models).
- Do not use old batteries or batteries that show signs of leakage or cracks (Not on all models).
- DO NOT use the seat for longer than 7 years. Due to ageing, the



quality of the material may change.

- DO NOT use at home. It has not been designed for home use and can only be used in a vehicle.
- When the child seat is mounted in the car check all the areas where the child seat might touch the interior. We recommend using a (BeSafe) protection cover in these places to avoid cuts, marks or discolouration to the interior of the vehicle, especially in vehicles with leather or wooden interiors.
- If in doubt, consult either the car seat manufacturer or the retailer.

Preparing to install

- Adjustable head rest (1a)
- Shoulder straps (1b)
- Baby insert (1c)
- Baby cushion (1d)
- Harness buckle (1e)
- Central adjuster (1f)
- Reclining handle (1g)
- Release handle head rest (1h)
- Installation screen (1i)
- Spirit level (1j)
- Battery compartment (1k)
- Floor support (1l)
- Floor support height indicator (1m)
- Height adjuster floor support (1n)
- Rotation release handle (1o)
- Switch for ISOfix connectors (2x) (1p)
- ISOfix connectors (2x) (1q)
- ISOfix release switch (1r)
- ISOfix indicators (2x) (1s)
- ISOfix car anchorage (2x) (1t)

Installation

1. When installing in the back seat of the vehicle, push the front seat of the vehicle forward as far as possible and adjust the back rest into an upright position (if it can be adjusted).
2. When installing in the front seat of the vehicle, adjust the back rest into an upright position.
3. Position the vehicle on a horizontal surface when installing the seat.
4. When the base is lifted the floor support should fall downwards from

underneath the base. Do this outside the car.

5. Push down the Switch for the ISOfix connectors at both sides to release the ISOfix connectors. (2)
6. Position the base on the vehicle seat. Click the ISOfix connectors on to the ISOfix anchorages on the vehicle seat. Make sure that both ISOfix indicators are green. (3)
7. Push the seat towards the backrest of the vehicle seat until it touches the backrest. (4)
8. The ISOfix connectors will have resistance sliding in, in the most outward positions, before they are connected with the ISOfix anchorage of the vehicle.
9. Tip: once the ISOfix connectors are installed, the seat can be turned towards the door of the vehicle to get a better view on the installation display
10. Adjust the floor support, so it is in contact with the floor of the vehicle. (5)
11. The height indicator of the floor support shows green when the floor support is in contact with the floor. (5)
12. Lift the base at the front side (near the spirit level) and extend the floor support till the spirit level is in the middle, showing a horizontal position of the base. (5)
13. Tip: place one foot onto the bottom end of the floor support while lifting the base to make adjusting the length at this step easier.
14. The alarm sound stops when the floor support indicators show green and it is in contact with the floor and when the horizontal spirit level shows a horizontal position of the seat. (5)
15. When having the child seat installed rearfacing in the back, it is recommended to position the front vehicle seat in a way that it is close to the touchpoint with the child seat. Make sure that the child seat can still rotate freely.
When having the child seat installed rear facing on the passenger seat in the front, it is recommended to position the passenger vehicle in a way that the dashboard is close to the touchpoint with the child seat. Make sure that the child seat can still rotate freely.
16. The seat is delivered with removable SIP+ (side impact protection +). This extra side impact protection should be used on the doormat of the vehicle. It can be connected by slotting between the seatshell and the fabric. The seat already offers high level integrated side impact protection. This extra side impact protection improves the protection in the side impact still further. (Not on all models) (6)
17. Tip: For an optimal height of the SIP+, position it between the two

raised dots on the side of the seat shell.

18. Do not use the SIP+ on the seat when the space between seat and door of the vehicle is too small, which might lead to a situation where the seat is not positioned correctly on the vehicle seat.

Removal of the seat from the vehicle

1. To remove the seat from the vehicle, turn the seat rearfacing and push the seat upwards while adjusting the floor support to its shortest length.
2. Release the ISOfix connectors out of the seat by pushing down the switch for the ISOfix connectors on both sides. Pull the ISOfix release switch on both sides to disconnect from the ISOfix car anchorage.

Positioning of the child

1. Turn the seat towards the door while you pull the rotation release handle upwards.
2. Check that the shoulder strap slots are level with your child's shoulders. (7)
3. While pressing the button of the central adjuster, pull the shoulder straps away from the seat with a flat hand. Make sure to pull the straps evenly so that they stay at the same length. (8)
4. Open the harness buckle. (9)
5. The height of the shoulder straps and the head rest can be adjusted by pulling the release handle upwards at the back of the head rest and pulling the head rest up or down. (10)
6. Position the shoulder straps over the marking at the sides of the seat to use the magnets to keep the harness open while you position the child. (11)
7. When the child is positioned, place the shoulder straps over the child's shoulders and close the buckle: CLICK! (12)
8. Pull the harness strap through the central adjuster in the direction of the arrow straight up/forwards. Continue pulling until the harness is a comfortable but a firm fit. (13)
9. Turn the seat against the driving direction before driving and check if the release handles show green and the seat is locked into the driving direction. (14)

Baby insert

1. The baby insert must be used from birth and can be used until a stature height of 87 cm. Don't take the baby insert out before the baby can sit upright by itself.
2. The baby insert can be taken out of the seatshell, by guiding the harness through the slots of the baby insert.
3. The baby insert can be positioned back in the seatshell, by guiding the harness through the slots of the baby insert. Use the baby insert only in the most reclined position of the seat. Make sure the harness is positioned correct, so the harness can be pulled tight without twisting. (15)

Baby cushion

1. The baby cushion offers extra comfort for young babies.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Removing and refitting the cover

- Do take care when you remove the cover, as re-fitting the cover is done in reverse.
- The cover of the head rest can be taken off separately by disconnecting the beads at the back and pulling off the fabric towards the front.

! Warning: potential misuse

- The child seat MUST NOT be installed in a front passenger seat WITH AN ACTIVATED AIRBAG.
- The floor support must always be used. Make sure that the floor support is fully pushed down and that the seat is positioned horizontal with the spirit level in the middle.
- Never drive with a child in the seat if the seat is rotated to the side.
- Make sure the indicators are green before you drive.



Guarantee

- Should this product prove faulty within 24 months of purchase due to materials or manufacturing fault, except covers and harness straps, please return it to the original place of purchase.
- The guarantee is only valid when you use your seat appropriately and with care. Please contact your retailer, they will decide if the seat will be returned to the manufacturer for repair. Replacement or return cannot be claimed. The guarantee is not extended through repair.
- The guarantee expires: when there is no receipt, when defects are caused by incorrect and improper use, when defects are caused by abuse, misuse or negligence.

Takk for at du valgte BeSafe iZi Twist i-Size

- ! Det er svært viktig at du leser denne manualen FØR du begynner å montere bilbarnestolen din. Feilmontering kan i verste fall føre til skade på ditt barn.

! Viktig informasjon



- Det er IKKE TILLATT å montere barnestolen i forseter MED AKTIV AIRBAG.
- Bilbarnestolen / autostolen kan kun monteres i biler som er utstyrt med ISOfix-fester.
- Les bilens brukerhåndbok for å se hvilke plasser som er egnet for montering.
- Les billisten for å se om din bil er godkjent for denne barnestolen / autostolen. Siste oppdaterte billiste finnes på BeSafes hjemmeside www.besafe.com. Om du ikke finner din bil i billisten, kontakt BeSafe for mer informasjon.
- iZi Twist i-Size er godkjent bakovervendt/bagudvendt for barn/børn med en stående høyde/højde fra 40 til 105 cm og maksimal vekt 18 kg.
- Baby-innlegget er godkjent bakovervendt / bagutvendt for barn med stående høyde fra 40 til 87 cm.
- Viktig: Må ikke brukes forovervendt/fremadvendt før barnet er over 15 måneder.
- Når du kjører med barn i bilstolen / autostolen skal den alltid stå i kjøreretningen, enten bakovervendt eller forovervendt. Kjør aldri med barn i stolen når den står i sidevendt stilling. Når du kjører uten barn i bilstolen / autostolen bør den stå i kjøreretningen, enten bakovervendt eller forovervendt. Det anbefales ikke å kjøre med barnestolen / autostolen i sidevendt stilling, selv ikke når den er tom.
- Det anbefales at skulderbeltene er festet i låsen, når du kjører uten barn i stolen. Særlig når baby-innlegget er i bilbarnestolen.
- BeSafe anbefaler at stolen brukes bakovervendt/bagudvendt så lenge som mulig.
- Barnet skal alltid være fastspent når det sitter i stolen.
- Bilbarnestolens belter må/skal strammes godt, uten å vriss/snoes.
- Skulderpolstringene inneholder magneter. Magneter kan påvirke elektronisk utstyr som pacemakere.
- Pass på å beskytte/beskyt barnet mot sollys.
- Støttebenet skal alltid brukes. Pass på at støttebenet er trukket helt ned til gulvet, slik at det er i god kontakt med bilgulvet foran

bilbarnestolen / autostolen, og at stolen står i horisontal posisjon i forhold til underlaget med vater-boblen i midtre område.

Indikatorene på støttebeinet skal alltid være grønne.

- Vi anbefaler at baby-innlegget kun brukes i bilbarnestolens mest liggende stilling frem til 87 cm stående høyde.
- Fjern babyputen, inkludert det hvite ilegget, når barnet er høyere enn 60 cm eller eldre enn 4 måneder.
- Fjern baby-innlegget når barnet er høyere enn 87 cm.
- Etter en ulykke skal bilbarnestolen kondemneres og ny stol kjøpes. Selv om stolen ser uskadet ut, kan det ved en ny ulykke hende/ske at stolen ikke kan beskytte barnet ditt slik den er ment å gjøre.
- Pass på at bilbarnestolen ikke kommer i klem i bildøren, i press under bagasje eller liknende.
- Pass på å stramme internbeltet svært godt, slik at det ikke lenger er mulig å lage en brett i beltet. Når du strammer internbeltet, pass på at barnet sitter helt inn mot seteryggen.
- IKKE forsøk å modifisere, ta av eller legge til noen deler på bilbarnestolen. Ved bruk av uoriginalt tilbehør eller reservedeler bortfaller produsentens garanti og produktansvar.
- Forlat aldri barn i bilen uten tilsyn.
- Informer dine medreisende om hvordan de ved en eventuell ulykke frigjør barnet fra bilbarnestolen.
- Forsikre deg om at bagasje eller andre objekter er tilstrekkelig sikret. Usikkert bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en ulykke.
- Anvend aldri stolen uten dens originale trekk. Trekket er en del av stolens sikkerhetskonstruksjon og kan kun byttes ut med originale BeSafe-trekk.
- Bruk ALDRI sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol.
- BeSafe fraråder kjøp og salg av brukte barnestoler.
- Behold denne bruksanvisningen for senere bruk.
- Fjern isolasjonsfolien fra batteriholderen før iZi Twist i-Size monteres første gang (ikke på alle modeller).
- Selv om monteringspanelet ikke fungerer, er det trygt å bruke bilbarnestolen / autostolen, dersom den monteres i henhold til bruksanvisningen og alle indikatorer viser grønt. (Ikke på alle modeller).
- La ikke barn få tilgang til batterier. (Ikke på alle modeller).
- Ikke bruk gamle batterier eller batterier som er lekk eller sprukne. (Ikke på alle modeller).
- På grunn av materialslitasje og aldring anbefaler vi at bilbarnestolen



ikke brukes i mer enn 7 år.

- Skal IKKE brukes hjemme. Bilbarnestolen er ikke beregnet for hjemmebruk og skal kun brukes i bil.
- Når bilbarnestolen/autostolen er montert i bilen, er det viktig å kontrollere alle steder der bilbarnestolen kan være i kontakt med bilens interiør. Vi anbefaler bruk av (BeSafe) beskyttelses-/sparketrek der bilbarnestolen er i kontakt med bilen for å unngå kutt, merker eller avfarging på bilens interiør, spesielt i biler med skinn- eller tre-interiør.
- Kontakt produsent eller utsalgssted om du har noen spørsmål.

Forberedelse til montering

- | | |
|---|------|
| • Justerbar hodestøtte | (1a) |
| • Skulderbelter / skulderseler | (1b) |
| • Baby-innlegg | (1c) |
| • Babypute | (1d) |
| • Beltelås | (1e) |
| • Sentraljustering/beltestrammer/selestrammer | (1f) |
| • Håndtak for regulering av sittevinkel | (1g) |
| • Håndtak for justering av hodestøtte | (1h) |
| • Monteringspanel | (1i) |
| • Vater | (1j) |
| • Batteriholder | (1k) |
| • Støtteben | (1l) |
| • Støttebenindikator | (1m) |
| • Høydergulering for støtteben | (1n) |
| • Rotasjonshåndtak | (1o) |
| • Bryter for ISOfix-armene (2x) | (1p) |
| • ISOfix-armer (2x) | (1q) |
| • ISOfix-utløser | (1r) |
| • ISOfix-indikatorer (2x) | (1s) |
| • ISOfix-forankringspunkter (2x) | (1t) |

Montering

1. Ved montering i baksetet: Skyv forsetet så langt fram som mulig og sett bakseteryggen i mest mulig oppreist stilling (dersom denne kan justeres).
2. Ved montering i forsetet skal stolryggen reguleres i mest mulig oppreist stilling.

3. Bilen skal stå vannrett ved montering.
4. Når basen løftes skal støttebenet falle ned. Dette bør gjøres utenfor bilen.
5. Trykk ned begge bryterne for ISOfix-armene (en på hver side), for å løse ut ISOfix-armene. (2)
6. Plasser bilbarnestol-basen på bilens sete. Klikk ISOfix-armene inn på ISOfix-forankringspunktene i bilen. Kontroller at begge indikatorene viser grønt. (3)
7. Skyv bilbarnestolen inn mot bilens seterygg, til den berører seteryggen. (4)
8. ISOfix-armene vil gi motstand når de skyves inn, i lengst uttrukken stilling, før de er festet til ISOfix-ankrene i bilen.
9. Tips: Når ISOfix-armene er festet til bilens ISOfix-ankre, kan bilbarnestolen vris mot bilens dør slik at du bedre kan se monteringspanelet.
10. Tilpass støttebenet slik/således at dette har kontakt med bilens gulv. (5)
11. Støttebenindikatoren viser grønt når støttebenet er i god kontakt med gulvet. (5)
12. Løft bilbarnestolens underdel i fremkant (nær vateret) og forleng støttebenet til vater-boblen er i midtre posisjon, og dermed indikerer en horisontal montering av bilbarnestol-basen. (5)
13. Tips: Plasser en fot på enden av støttebenet når du løfter opp bilbarnestol-basen, for å gjøre det enklere å forleng støttebenet.
14. Alarm-lyden stopper når støttebenets indikatorer blir grønne og støttebenet er i god kontakt med gulvet, og når vateret viser at bilbarnestolen er i vater, med horisontal plassering av bilbarnestolen. (5)
15. Når barnet er sikret bakovervendt i baksetet, anbefaler vi at forsetet plasseres så nær bilbarnestolen som mulig. Forsikre deg om at bilbarnestolen fremdeles kan rotere fritt. Når bilbarnestolen er montert bakovervendt i fremre passasjerseate, anbefaler vi at passasjerseate posisjoneres slik at bilbarnestolen er så nær dashbordet som mulig. Forsikre deg om at bilbarnestolen fremdeles kan rotere fritt.
16. Bilbarnestolen/autostolen kan leveres med avtagbar/ aftagelig SIP+ (ekstra sidekollisjonsbeskyttelse). Denne ekstra sidekollisjonsbeskyttelsen bør brukes på den siden som vender mot bildøren. Enheten festes mellom bilbarnestolens stolskall og tekstiltrekk. Bilbarnestolen/autostolen gir i utgangspunktet svært god sidekollisjonsbeskyttelse. Dette forbedres ytterligere med den

ekstra sidekollisjonsbeskyttelsen. (Ikke på alle modeller). (6)

17. Tips: For optimal montering av SIP+, plasser den mellom de to små punktene på siden av bilbarnestol-skallet.
18. Bruk ikke SIP+ når det ikke er tilstrekkelig plass mellom barnestolen/autostolen og bildøren, da dette kan føre til at barnestolen/autostolen skyves ut av riktig posisjon.

Fjerning av bilbarnestolen fra bilen

1. For å montere bilbarnestolen ut fra bilen, roter bilbarnestolen slik at den står bakovervendt, og skyv den oppover samtidig som du justerer støttebenet til korteste lengde.
2. Løs ut ISOfix-armene fra bilbarnestolen ved å presse ned bryterne for ISOfix-armene på begge sider (en på hver side.) Trekk i ISOfix-utløserne på begge sider for å løsne bilbarnestolen fra bilens ISOfix-ankre.

Plassering av barnet

1. Roter bilbarnestolen mot døren mens du trekker rotasjonshåndtaket oppover.
2. Plassering av skulderbeltene: Kontroller at åpningene for skulderbeltet inn i bilbarnestol-skallet er på høyde med barnets skuldre. (7)
3. Trykk inn knappen i sentraljusteringen samtidig som du trekker skulderbeltene vekk fra bilbarnestolen med en flat hånd. Forsikre deg om at du trekker de jevnt ut, slik at de forblir like lange. (8)
4. Åpne beltelåsen. (9)
5. Høyden på skulderbeltene/skulderselerne og hodestøtten reguleres opp eller ned ved å trekke håndtaket bak på hodestøtten opp, før du trekker eller skyver hodestøtten opp eller ned. (10)
6. Legg skulderbeltene/skulderselerne over merkene på siden av bilbarnestolen – magnetene holder skulderbeltene/skulderselerne vekk eller mens du plasserer barnet i bilbarnestolen/autostolen. (11)
7. Når barnet sitter på plass, plasseres skulderbeltene over barnets skuldre, og beltet festes i beltelåsen. KLIKK! (12)
8. Dra/træk internbelte-stroppen gjennom sentraljusteringen, som vist med den grønne pilen: Rett opp/forover. Stram godt til. (13)
9. Roter bilbarnestolen mot kjøretretningen, og sjekk at rotasjonshåndtaket viser grønn indikator og at bilbarnestolen er låst i posisjon, før kjøreturen begynner. (14)

Baby-innlegg

1. Baby-innlegget skal brukes fra fødselen av, og kan brukes inntil barnet når en stående høyde på 87 cm. Ikke fjern baby-innlegget før babyen kan sitte oppreist på egenhånd.
2. Baby-innlegget kan tas ut av bilbarnestol-skallet, ved å føre internbeltene gjennom slissene i baby-innlegget.
3. Baby-innlegget kan settes tilbake i bilbarnestol-skallet ved å føre internbeltene gjennom slissene i baby-innlegget. Bruk baby-innlegget kun i mest liggende posisjon for bilbarnestolen. Forsikre deg om at internbeltene er plassert korrekt, slik at internbeltet kan strammes uten at det vrir. (15)

Babypute

1. Babyputen gir ekstra komfort for de minste.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Demontering og montering av trekket

- Vær oppmerksom når du tar av bilbarnestol-trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- Tekstiltrekket på hodestøtten kan tas av separat. Hekt av plastkulene i enden av strikkene som holder trekket fast, på hver side bak på hodestøtten, og før trekket fremover.

! Advarsel: Potensiell feilbruk

- Det er FORBUDT å montere barnestolen i forseter MED AKTIV AIRBAG.
- Støttebenet skal alltid brukes. Forsikre deg om at støttebenet er skjøvet godt ned, og at bilbarnestolen er montert horisontalt med vater-boblen i midten.
- Kjør aldri med barn i bilbarnestolen om denne er rotet til siden.
- Påse at alle indikatorene er grønne før du kjører.



Garanti

- 2 års garanti ved fabrikasjonsfeil gjelder fra kjøpstidspunktet, gjelder ikke trekk og internbelter. Ta kontakt med forhandler.
- Stolen må/skal brukes i henhold til bruksanvisning for at garantien skal være gyldig. Ta kontakt med forhandler, som vil vurdere om stolen skal sendes til reparasjon. Retur eller ny stol kan ikke kreves. Garantien forlenges ikke ved reparasjon.
- Garantien bortfaller ved manglende kjøpsbevis, feilbruk eller ved feil på stolen som er forårsaket av vanskjøtsel.

Tack för att du valde BeSafe iZi Twist i-Size.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

! Viktig information



- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Denna bilbarnstol kan enbart användas i bilar och på platser utrustade med ISOfix fästen.
- För att se vilka platser i bilen som har ISOfix fästen, vänligen läs bilens manual.
- Kontrollera fordonsförteckning för att se om din bil är godkänd för att använda ihop med stolen. Den senaste versionen av fordonsförteckningen är tillgänglig på www.besafe.se. Om din bil inte finns med på listan vänligen kontakta BeSafe för mera information.
- iZi Twist i-Size är godkänd för barn från 40 cm till och med 105 cm, med en max vikt upp till 18 kg.
- Baby insatsen är godkänd för bakåtvänd användande för barn mellan 40-87 cm långa.
- VIKTIGT: Använd aldrig bilstolen framåtvänd förrän barnets ålder överskridit 15 månader.
- När bilbarnstolen användas i bil måste den alltid vara justerad i bakåtvänt läge. Stolen får aldrig används roterad till sidan med ett barn i stolen och vi rekommenderar att följande görs även när stolen är tom.
- När man använder stolen tillsammans med baby insatsen rekommenderar vi att bälte skall spännas även om barnet inte är med i bilen.
- BeSafe rekommenderar att använda iZi Modular bakåtvänt så länge som möjligt
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet måste spännas utan att det slackar eller vrids.
- Axelmuddarna innehåller magneter. Magneter kan påverka elektronisk utrustning så som pacemakers.
- Skydda alla delar av barnets kropp som kan utsättas för direkt solljus.
- Säkerhetsbenet skall alltid användas. Se till att det har ordentligt stöd mot golvet och att stolen är justerad till en vertikal position enligt vattenpasset på stolens bas. Indikationerna på

säkerhetsbenets fot skall alltid vissa grönt.

- Vi rekommenderar att stolen alltid används i det mest tillbaka lutade lägget om den används tillsammans med babyinsatsen, max längd för att använda denna är 87 cm.
- Ta bort babyinlägget inklusive den vita dynan när babyn är längre än 60 cm
- Ta bort babyinsatsen, när barnet är längre än 87 cm
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd för vid en eventuell ny olycka.
- Säkra att bilstolen inte kläms eller fastnar i bagage, säten eller dörrar.
- Se till att spännen åt internbältet ordentligt. Se till att barnet är ordentligt placerad i stolen med ryggen ordentligt mot ryggstödet.
- Försök inte montera isär, bygga om eller addera delar till stolen. Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används.
- Lämna aldrig ditt barn oövervakat i stolen.
- Säkra att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Säkerställ att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet som stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs begagnat.
- Spara denna manual för framtida bruk.
- Ta bort skyddsplatsen som aktiverar batterierna innan du monterar iZi Twist i-Size första gången (gäller enbart modeller med elektronisk indikering).
- Även om den elektroniska displayen inte skulle fungera är stolen säker att använda om stolen är monterad enligt instruktionerna och samtliga indikatorer visar grönt.
- Se till att batterierna är utom räckhåll för barn (gäller enbart stolar utrustade med elektronisk indikering).
- Använd aldrig gamla batterier eller batterier som läcker/verkar skadade.
- Använd inte stolen längre än 7 år. Kvaliteten på materialet förändras



när det åldras.

- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.
- När bilbarnstolen är monterad i bilen kontrollera samtliga ytor där bilbarnstolen berör bilens insida. Vi rekommenderar att man använder ett (BeSafe) sparkskydd för att undvika, märken, repor eller missfärgningar, detta är extra viktigt i bilar med läderklädsel och/eller trädetaljer.
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

Förberedelse inför montering

- Justerbart nackstöd (1a)
- Internselens skulder bälten (1b)
- Baby insats (1c)
- Baby kudde (1d)
- Bälteslås (1e)
- Centraljustering (1f)
- Handtag för justering av viloläge (1g)
- Handtag för justering av huvudstöd (1h)
- Elektronisk display (1i)
- Vattenpass (1j)
- Batterifack (1k)
- Säkerhetsben (1l)
- Säkerhetsbenets höjndikator (1m)
- Höjreglering för säkerhetsben (1n)
- Handtag för rotering av stolen (1o)
- Spärr för ISOfix-fästen (2x) (1p)
- ISOfix-fästen (2x) (1q)
- ISOfix frigöringsspak (1r)
- Indikator ISOfix (2x) (1s)
- Fästpunkter för ISOfix i bil (2x) (1t)

Installation

1. När stolen monteras i baksätet, skjut fram framförvarande säte så långt som möjligt och placera sätet i ett upprätt läge.
2. Vid montering i framsätet, justera ryggstödet till upprätt läge.
3. Placera bilen på en plan yta.
4. När man lyfter på basen skall säkerhetsbenet falla ner från undersidan av basen. Gör detta utanför bilen.
5. Tryck ner spärren för ISOfix armarna på båda sidorna för att frigöra

ISOfix fästena. (2)

6. Placera basen i bilsätet. Klicka i ISOfix-fästena i fästpunkterna på bilsätet. Kontrollera att båda indikatorerna för ISOfix visar grönt. (3)
7. Tryck stolen mot bilens ryggstöd och kontrollera att den har ordentligt stöd. (4)
8. ISOfix armarna har ett naturligt motstånd som förhindrar dem att glida in innan dessa har klickats fast i bilens ISOfix fästen.
9. När ISOfix armarna har klickats fast kan stolen roteras åt sidan för att ge en bättre synlighet för den elektroniska displayen.
10. Justera säkerhetsbenet så det har kontakt med bilens golv. (5)
11. Höjd indikatorn på stödbenet visar grönt när det har kontakt med golvet. (5)
12. Lyft basen i fronten så att basen hamnar horisontalt, kontrollera detta med det integrerade vattenpasset på stolens bas. (5)
13. Placera en fot på nedre delen av säkerhetsbenet innan du justerar basen för att säkerställa att korrekt position uppnås.
14. Alarmeret blir tyst så snart som säkerhetsbenet har riktig position mot bilens golv och stolen har en horisontell position. Kontrollera basens vinkel med det integrerade vattenpasset. (5)
15. När stolen används i baksätet rekommenderar vi att framförvarande säte placeras så när stolen som möjligt men att bilbarnstolen fortfarande kan rotera fritt. När stolen monteras i framsätet rekommenderar vi att sätet placeras så att bilbarnstolen hamnar så nära instrumentpanelen som möjligt men att den fortfarande kan rotera fritt.
16. Stolen levereras med avtagbara SIP+ (side impact protection +). SIP+ skall användas på den sidan av bilstolen som är mot bildörren. SIP+ fästs i stolen mellan skalet och klädseln. Bilstolen har en väldigt hög grad av inbyggt sidokrockskydd från början, detta extra sidokrockskydd förbättrar dock säkerheten ytterligare. (inte på alla modeller) (6)
17. För korrekt position skall SIP+ placeras mellan de två upphöjningarna på kanten av stolskalet.
18. Använd inte SIP+ på bilbarnstolen när utrymmet mellan bilbarnstol och dörr är för litet. Detta kan leda till att bilbarnstolen inte hamnar rätt i bilens säte.

Ta bort stolen från bilen

1. För att ta bort stolen från bilen, placera stolen bakåtvänd och skjut stolen uppåt samtidigt som stödbenet justeras in.
2. Frigör ISOfix armarna genom att trycka ner knappen för frigörande på båda sidorna och dra armarna inåt/bort från bilens ISOfix fästen.

Positionering av barnet

1. Drag handtaget för att rotera stolen uppåt samtidigt som du vrider stolen mot dörren.
2. Reglering av skulder bältena: Kontrollera att öppningarna för skulder bältena är i nivå med barnets axlar. (7)
3. Dra skulder bältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen. (8)
4. Öppna bälteslåset på internselen. (9)
5. Höjden på internbältet och huvudskyddet justeras genom att dra handtaget, bakom huvudskyddet, uppåt eller nedåt. (10)
6. Placera axelmuddarna över markeringarna på stolens sidor för att låta magneterna hålla dessa borta medan ni tar i- eller ur barnet. (11)
7. Trä skulder bältena över barnets axlar och klicka i den i bälteslåset. (12)
8. Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt. (13)
9. Roterar stolen så att den är bakåtvända och kontrollera att handtaget visar grönt innan du kör iväg. (14)

Baby insats

1. Baby insatsen skall användas från nyfödd upp till 87 cm. Ta inte ut baby insatsen innan barnet kan sitta själv utan stöd.
2. Baby insatsen kan tas ut ur stolen genom att bälte guidas genom öppningarna i ryggen.
3. Baby insatsen kan sättas tillbaka i stolen genom att bälte igen guidas genom öppningarna i ryggen. (15)

Inlägg för baby

1. Inlägget för babyn erbjuder extra komfort för de yngsta barnen.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Ta av och på klädseln

- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom du tar på den på motsatt vis.
- Huvudskyddets klädsel kan plockas bort utan att ta bort resterande klädsel från stolen. Detta gör man genom att frigöra remmen på baksidan av huvudskyddet och sedan dra den mot sig.

! Varning: felaktig användning

- Det är INTE tillåtet att montera stolen i framsätet framför AKTIV AIRBAG.
- Säkerhetsbenet måste alltid användas och indikatorerna visa grönt. Kontrollera så att basen är horisontell med hjälp av det integrerade vattenpasset.
- Använd aldrig bilbarnstolen med sätet roterat åt sidan.
- Vid montering med ISOfix: Säkra att indikatorerna visar grönt innan du börjar använda stolen.



Garanti

- Skulle produkten inom 24 månader gå sönder på grund av tillverknings- eller materialfel (gäller ej klädsel och bälten), ska återförsäljaren kontaktas.
- Garantin gäller endast om produkten används som den är avsedd och med omsorg. Kontakta din återförsäljare som beslutar om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej åberopas. Garantin förlängs ej genom reparation.
- Garantin gäller ej: om kvitto saknas, om felet orsakats av felaktig användning, om felet orsakats av yttre våld eller påverkan eller av misskötsel.

Kiitos kun valitsit BeSafe iZi Twist i-Size -istuimen.

! On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan ENNEN istuimen asentamista. Väärin asennettu istuin voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

! Tärkeää tietoa



- Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYNY.
- Tämä lasten turvaistuin voidaan asentaa ainoastaan sellaiselle auton paikalle, joka on varustettu ISOFix kiinnikkeillä
- Tarkista auton käyttöohjeesta sopiva asennuspaikka istuimelle.
- Tarkistakaa ajoneuvoluettelosta jos istuin on sopiva Teidän autoon. Päivitetyn ajoneuvoluettelon löydätte meidän kotisivuilta osoitteesta www.besafe.com. Mikäli Teidän automalli ei löydy listalta, olkaa yhteydessä valtuutettuun Besafe jälleenmyyjään.
- iZi Twist i-Size on hyväksytty käytettäväksi selkämnosuuntaan lapsille joiden pituus on 40 - 105 cm ja enimmäispaino 18 kg.
- Supistaja on hyväksytty käytettäväksi lapsille joiden pituus 40-87 cm.
- **TÄRKEÄÄ!** Älä kuljeta alle 15 kk lasta kasvot menosuuntaan.
- Kuna ajat autolla lapsen istuessa turvaistuimessa, tarkista aina että istuin on käännettynä selkä menosuuntaan asentoon. Älä koskaan aja autoll siten, että turvaistuin on käännettynä sivu asentoon ja lapsi matkustaa kylki edellä. Turvaistuin tulee olla käännettynä selkä menosuuntaan asentoon myös silloin kun autolla ajetaan ja lapsi ei istu turvaistuimessa.
- Pientimien ollessa käytössä eikä lapsi istu istuimessa, on suositeltavaa että valjaat lukitaan ajon ajaksi.
- Besafe suosittelee, että lasta kuljetetaan mahdollisimman pitkään selkä menosuuntaan.
- Turvavöiden tulee olla lukittuina aina, kun lapsi istuu istuimessa.
- Istuimen vyöt tulee kiristää siten, että ne eivät jää löysälle tai kierteelle.
- Valjaspehmusteissa on magneetit. Magneetit saattavat vaikuttaa elektroonisiin laitteisiin kute tahdistimiin.
- Suojaa lapsen vartalo suoralta auringonvalolta.
- Turvaistuimen tukijalka tulee aina olla sannaettuuna ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että tukijalka on tukevasti ajoneuvon lattiaa vasten sten että tukijalan väriindikaattorit osoittavat vihreätä väriä.
- Suosittelemme pientimien käyttöä turvaistuimessa vain istuimen ollessa kaltevimmassa asennossa lapsille joiden enimmäispituus 87 cm.

- Poista pienen lapsen pienennin sekä valkoinen kiila kun lapsi on yli 60 cm pitkä tai yli 4 kk ikäinen.
- Poista pienennin kun lapsen pituus ylittää 87 cm.
- Istuin tulee vaihtaa onnettomuuden jälkeen. Vaikka istuin näyttäisikin vahingoittumattomalta, se ei uuden onnettomuuden sattuessa mahdollisesti enää suojele lastasi niin hyvin kuin pitäisi.
- Vältä asentamasta istuinta niin, että se voi jäädä matkalaukkujen alle tai sulketuvien ovien väliin/tielle.
- Tarkista ja kiristä lapsen vyöt aina ennen liikkeelle lähtöä huolellisesti. Väiden tulee olla niin tiukalla, ettei niihin voida tehdä taitosta. Tarkista aina ennen väiden kiristämistä, että lapsi istuu kunnolla turvaistuimessa.
- ÄLÄ yritä purkaa tai muunnella istuinta, äläkä lisää siihen osia. Takuu raukeaa, mikäli istuimessa on käytetty osia tai lisälaitteita, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Älä koskaan jätä lastasi istuimeen ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki matkustajat tietävät miten lapsi onnettomuuden sattuessa irrotetaan istuimesta.
- Varmista, että matkatavarat ja muut esineet ovat kunnolla kiinnitettynä. Irtonaiset matkatavarat voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa lapsille ja aikuisille vakavia vammoja.
- Älä koskaa käytä istuinta ilman istuinkangasta. Istuinkangas on lapsesi turvallisuutta varten ja sen voi korvata vain toisella alkuperäisellä BeSafe -istuinkankaalla.
- Älä käytä vahvoja puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa istuimen valmistusmateriaaleja.
- BeSafe ei suosittele käytettyjen lastenistuinten ostamista tai myymistä.
- SÄILYLTÄ nämä käyttöohjeet istuimen myöhempää käyttöä varten.
- Poista paristoketolosta eristyslevy ennen kuin asennat iZiTwist istuimen ensimmäistä kertaa. (Ei kaikissa malleissa)
- Istuin on turvallinen käyttää myös silloin kuin asennusnäyttö ei ole käytössä. Jos istuin on asennettu ohjeiden mukaan ja kaikki väriindikaattorit ovat vihreällä voidaan istuinta käyttää turvallisesti.
- Pidä paristot lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan käytä vanhentuneita tai viallisia paristoja. (Ei kaikki mallit)



- ÄLÄ käytä istuinta 7 vuotta kauemmin. Materiaalin laatu voi iän myötä muuttua.
- ÄLÄ käytä kotona. Istuinta ei ole suunniteltu kotikäyttöön, vaan ainoastaan ajoneuvossa käytettäväksi.
- Kun lastenistuin on kiinnitetty autoon, tarkista kaikki alueet, joissa istuin koskettaa auton sisätiloja. Suosittelemme, että näillä alueilla käytetään (BeSafe) suojusta estämään ajoneuvon sisätiloihin tulevat mahdolliset viillot, jäljet ja värjäytymät. Suojusta suositellaan etenkin autoihin, joiden sisätiloissa on käytetty nahkaa tai puuta.
- Jos jokin asennuksessa arveluttaa ota yhteys jälleenmyyjään, joka voi tarkistaa asennuksen.

Asennuksen valmistelu

- Säädettävä niskatuki (1a)
- Valjaiden olkahihnat (1b)
- Pienennin (1c)
- Tyyny (1d)
- Valjaiden solki (1e)
- Pääsäädin (1f)
- Selkänöjan säätövipu (1g)
- Niskatuen irrotuskahva (1h)
- Asennusnäyttö (1i)
- vesivaaka (1j)
- Paristokotelo (1k)
- Tukijalka (1l)
- Tukijalan korkeudenosoitin (1m)
- Tukijalan korkeussäädin)2x (1n)
- Kääntömekanismin kahva (1o)
- ISOfix -liittimien kytkin (2x) (1p)
- ISOfix -liittimet (2x) (1q)
- ISOfix vapautin (1r)
- ISOfix-merkinnät (2x) (1s)
- ISOfix -autoankkuri (1t)

Asennusohje

1. Kun asennat turvaistuimen auton takaistuimelle säädä auton etupenkki mahdollisimman eteen ja säädä selkänöja pystyasentoon jos mahdollista.
2. Kun istuin asennetaan auton etuistuimelle, nosta selkänöja pystyasentoon.
3. Pysäköi auto vaakatasossa olevalle alustalle kun asennat istuimen.
4. Kun jalusta nostetaan ylös tippuu tukijalka automaattisesti alas istuimen alaosaan. Tee tämä toimenpide auton ulkopuolella.
5. Vapauta ISOFix kiinnikkeet kummaltakin puolelta jaluataa. (2)
6. Aseta jalusta auton istuimelle. Napsauta ISOfix-kiinnikkeet ajoneuvon istuimen ISOfix-kiinnityspisteisiin. Varmista, että molemmat ISOfix-indikaattorit ovat vihreitä. (3)
7. Työnna istuinta auton istuimen selkänöjaa kohden kunnes se on kiinni selkänöjassa. (4)
8. IsoFix kiinnikkeet työntyvät uloimpaan asentonsa ennen kuin ne kiinnittyvät ISOFix kiinnikkeisiin.
9. Vinkki: Kun ISOfix kiinnikkeet ovat kiinnittyneet voidaan istuinta sirtää lähemmäs auton ovea, jotta saadaan parempi näkyvyys sennuspaneeliin.
10. Säädä tukirautaa siten, että se ylettää auton lattiaan asti. (5)
11. Tukiraudan väriindikaattori muuttu vihreäksi kun tukijalka on tukevasti lattiaa vasten. (5)
12. Nosta jalusta etuosasta vesivaan läheltä ja pidennä tukijalkaa kunnes vesivaaka näyttää, että jalusta on suorassa. (5)
13. Vinkki: Laita toinen jlka tukijalan päälle ja nosta jalustaa kunnes se on suorassa.
14. Hälytysääni loppuu kun tukijalan indikaattorit muuttuvat vihreiksi ja tukijalka on tukevasti auton lattiaa vasten. (5)
15. Kun turvaistuin on asennettuna selkämensusuuntaan takaistuimella, on suositeltavaa, että etuistuimen selkänöja tuodaan mahdollisimman lähelle turvasituinta. Tarkista kuitenkin, että turvaistuin pääsee vapaasti kääntymään. Kun turvaistuin asennetaan etuistuimelle selkämensusuuntaan, on suositeltavaa, että etuistuin vedetään mahdollisimman lähelle kojelautaa. Tarkista kuitenkin, että turvaistuin pääsee vapaasti kääntymään.

- Istuin toimitetaan irrotettavilla SIP+ (side impact protection +). Sip+ asennetaan sille puolelle turvaistuinta, joka on auton oven puolella. SIP+ asennetaan turvaistuimen rungon ja istuinkankaan väliin. Turvaistuimella jo itsessään on erittäin hyvä sivutörmäyssuoja, mutta SIP+ parantaa sitä entisestään. (6)
- Vinkki: SIP+ optimaalinen asennuskorkeus on istuimen kylkeen merkittyjen pisteiden välissä.
- Älä käytä SIP+:a kun istuimen ja auton oven välinen tila on liian pieni. Tämä saattaa vaikuttaa siten, että turvaistuimen vääriin asentoon auton istuimelle.

Istuimen irrottaminen ajoneuvosta

- Poistaaksesi istuimen autosta käännä istuin selkämenosuuntaan asentoon ja nosta istuinta ylöspäin jonkin verran nostaaksesi tukijalan sen lyhyimpään asentoon.
- Vapauta ISOFix kiinnikkeet istuimen rungosta työntämällä vapautuspainikkeita kummallakin puolella jalustaa. Vedä IsoFix vapauttimista ja avaa ISOFix kiinnikkeet auton ISOFix kiinnikkeistä.

Lapsen asettaminen istuimeen

- Käännä istuin oven suuntaisesti samalla kun nostat istuimen kiertokahvaa ylöspäin.
- Olkavöiden asettelu: Tarkista, että olkavöiden ura on lapsesi olkapäiden tasolla. (7)
- Vedä olkavöitä ylöspäin samalla kun painat pääsäätimen painiketta. (8)
- Avaa vöiden lukko. (9)
- Olkavöiden sekä pääntuen korkeutta voidaan säätää pääntuen takana olevasta kahvasta. Nosta kahvasta ja säädä pääntuki haluttuun asentoon. (10)
- Nosta olkavyöt istuimen reunan yli magneettien varaan kun nostat lapsen istuimeen. (11)
- Kun lapsi on paikallaan, aseta olkavyöt lapsen olkapäiden päälle ja sulje vyönlukko. (12)
- Vedä vöiden kiristyshihnaa pääsäätimen lävitse vihreän nuolen suuntaisesti suoraan ylös/eteenpäin. Jatka vetämistä kunnes valjaat ovat tiukat mutta mukavat. (13)
- Käännä istuin selkämenosuuntaan ja tarkista, että kaikki lukituksen väriindikkaattorit osoittavat vihreätä. (14)

Pienennin

- Pienennintä voidaan käyttää lapselle aina vastasyntyneestä siihen asti kunnes lapsen pituus on enintään 87 cm. Älä poista pienennintä käytöstä ennen kuin lapsi osaa istua itsenäisesti.
- Pienennin voidaan poistaa istuimesta vetämällä istuimen vyöt pienentimen vyöaukkojen läpi.
- Pienennin voidaan asentaa takaisin istuimeen pujottamalla vyöt pienentimen vyöaukkojen läpi. Pienennintä suositellaan käytettäväksi ainoastaan silloin kun istuin on kaikkein kaltevimmassa asennossa. Tarkista, että pienennin on oikein asennettu niin, että vyöt kiristyvät oikein. (15)

Vauvan tyyny

- Vauva tyyny antaa pienelle lapselle lisä mukavuutta.
- < 60 cm (16)
- > 60 cm (17)

Istuinkanaan irrottaminen ja asentaminen

- Kiinnitä huomiota siihen, miten poistat istuinkankaan, sillä sen paikoilleen asettaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- Pääntuen kangas voidaan irrottaa avaamalla kiinnikkeet pääntuen takaa.

I Varoitus: mahdollinen väärinkäyttö

- Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYÖN.
- Turvaistuinta ei saa käyttää ilman tukijalkaa. Tarkista aina ennen käyttöä, että tukijalka on tukevasti auton lattia vasten ja kohdistettu vesivaan avulla.
- Älä koskaan kuljeta lasta turvaistuimessa silloin kun turvaistuin on kierretty sivuasentoon.
- ISOFix:n kanssa asennettaessa: Varmista, että osoittimet ovat vihreitä ennen kuin lähdet liikkeelle.



Takuu

- Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden osalta, poissulkien istuimen kangasosat sekä istuimen vyöt. Mahdollisen virheen ilmaantua ottaa yhteys lähimpään valtuutettuun Besafe jälleenmyyjään.
- Takuu on voimassa vain, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi, hän päättää palautetaanko istuin valmistajalle korjausta varten. Tuotetta ei vaihdeta uuteen eikä rahoja palauteta. Tehdyt korjaukset eivät pidennä takuuaikaa.
- Takuu ei ole voimassa: mikäli kuitti ei ole tallella, mikäli virheet johtuvat vääränlaisesta käytöstä, mikäli virheet johtuvat laiminlyönnistä, väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BeSafe iZi Twist i-Size entschieden haben.

- ! Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt VOR dem Einbau des Sitzes in Ihr Auto. Unsachgemäßer Einbau kann zu einer Gefährdung Ihres Kindes führen.

! Wichtige Informationen

- Der Einbau dieses Kindersitzes ist auf dem Beifahrersitz mit aktiviertem Airbag NICHT ZULÄSSIG.
- Dieser Autokindersitz kann ausschließlich in Fahrzeugen eingebaut werden, in denen ISOfix-Verankerungspunkte vorhanden sind.
- Um herauszufinden auf welchen Sitzplätzen dieser Autokindersitz eingebaut werden kann, überprüfen Sie das Handbuch Ihres Fahrzeugs.
- Lesen Sie in der Fahrzeugliste des Sitzes nach, ob Ihr Fahrzeugmodell für den betreffenden Sitz zugelassen ist. Die aktuellste Version dieser Liste finden Sie auf unserer Homepage unter www.besafe.de. Falls Ihr Fahrzeug nicht in der Liste auftaucht, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
- Der iZi Twist i-Size darf rückwärtsgerichtet zwischen 40 cm und 105 cm Körpergröße und maximal 18 kg Körpergewicht Ihres Kindes verwendet werden.
- Der Babyeinsatz darf rückwärtsgerichtet zwischen 40 und 87 cm Körpergröße Ihres Kindes verwendet werden.
- Achtung: Verwenden Sie diesen Sitz rückwärtsgerichtet bis Ihr Kind mindestens 15 Monate alt ist.
- "Wenn ein Kind in dem Sitz sitzt, muss der Sitz beim Fahren unbedingt in (rückwärtsgerichteter) Fahrposition sein. Fahren Sie niemals mit dem zur Seite gedrehten Sitz, wenn ein Kind im Sitz sitzt!
Wenn kein Kind in dem Sitz sitzt, sollte der Sitz beim Fahren stets in (rückwärtsgerichteter) Fahrposition sein. Es ist empfohlen, nicht mit zur Seite gedrehtem Sitz zu fahren, wenn kein Kind im Sitz sitzt."
- Wenn der Sitz mit Babyeinsatz genutzt wird und sich bei einer Fahrt kein Kind im Sitz befindet, ist es empfohlen, die Gurte zu schließen.
- BeSafe empfiehlt Ihnen, den Sitz über die gesamte Nutzungsdauer rückwärtsgerichtet zu verwenden.
- Lassen Sie das Kind nicht unangeschnallt im Sitz sitzen.
- Die Gurte müssen gut gestrafft sein und dürfen nicht verdreht werden.
- In den Schultergurtpolstern befinden sich Magnete, die elektronische Geräte wie Herzschrittmacher beeinflussen können.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind gut vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.



- Der Stützfuß muss immer verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Stützfuß so weit ausgefahren ist, dass er den Fahrzeugboden vor dem Kindersitz berührt und dass der Kindersitz waagrecht im Fahrzeug steht mit der Wasserwaage im mittleren, markierten Bereich. Die Stützfußanzeigen sollten stets grün anzeigen.
- Es ist empfohlen, den Sitz mit Babyeinsatz bis 87 cm Körpergröße ausschließlich in dem flachsten Sitzwinkel zu verwenden.
- Entfernen Sie das Babykissen inklusive des weißen Keils, wenn Ihr Kind größer als 60 cm oder älter als 4 Monate ist.
- Entfernen Sie den Babyeinsatz, wenn Ihr Kind größer als 87 cm ist.
- Der Kindersitz darf nach einem Unfall nicht mehr verwendet werden und muss unbedingt ausgetauscht werden. Auch wenn er äußerlich möglicherweise vollkommen intakt aussieht, kann eine Beschädigung nicht ausgeschlossen werden. Dies würde im Falle eines weiteren Unfalls dazu führen, dass der Sitz Ihr Kind nicht mehr ausreichend schützen kann.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass der Sitz beispielsweise durch Gepäck, andere Kindersitze und/oder schließende Autotüren eingeklemmt oder stark belastet wird.
- Stellen Sie stets sicher, die Gurte so stramm wie nur möglich zu ziehen, sodass sie den Gurt nicht mehr falten können. Achten Sie beim stramm ziehen der Gurte darauf, dass sich das Kind ordentlich nach hinten in den Sitz anlehnt.
- Versuchen Sie NICHT, den Kindersitz zu zerlegen, baulich zu verändern oder nicht-originale Bauteile zum Sitz hinzuzufügen. In diesem Fall erlischt Ihr Garantieanspruch mit sofortiger Wirkung.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Mitfahrenden wissen, wie sie Ihr Kind im Notfall aus dem Kindersitz herausnehmen können.
- Versichern Sie sich, dass Gepäck und andere Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind. Ungesicherte Gepäckstücke und lose Gegenstände können Kindern und Erwachsenen im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen zufügen.
- Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne Bezug, da dieser eine sicherheitsrelevante Funktion hat und Teil der Zulassung ist. Sollte Ihr Bezug beschädigt und/oder nicht mehr verwendbar sein, können Sie über Ihren BeSafe Händler einen originalen BeSafe Bezug beziehen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte, da diese die Baumaterialien des Kindersitzes angreifen können.
- BeSafe rät vom Erwerb bzw. Verkauf gebrauchter Kindersitze ab, da



diese unsichtbare Beschädigungen aufweisen können, welche die Sicherheit des Kindersitzes maßgeblich vermindern können.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie Ihren Kindersitz in ein anderes Auto einbauen möchten oder in eine Verkehrskontrolle geraten.
- Entfernen Sie das Batterietrennblatt aus dem Batteriefach bevor Sie iZi Twist i-Size das erste Mal im Fahrzeug einbauen (nicht bei allen Modellen).
- Selbst wenn der Einbaubildschirm nicht funktionieren sollte, kann der Sitz sicher genutzt werden, sofern er entsprechend der Gebrauchsanweisung eingebaut wurde und alle Indikatoren grün anzeigen (nicht bei allen Modellen).
- Bewahren Sie alle Batterien für Kinder unerreichbar auf (nicht bei allen Modellen)
- Verwenden Sie keine alten Batterien oder Batterien, die Zeichen von Undichtigkeit oder Rissen aufweisen (nicht bei allen Modellen)
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 7 Jahre. Der Sitz ist in Ihrem Auto starken Temperaturschwankungen und damit hoher Belastung ausgesetzt, was mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen kann.
- Dieser Kindersitz wurde für den Gebrauch in Fahrzeugen entwickelt und gebaut und darf nur in diesen verwendet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau alle Stellen, an denen der Kindersitz das Fahrzeuginnere berührt. Um die Sitze Ihres Fahrzeugs vor Druckstellen, Beschädigungen am Polster oder Verfärbungen zu schützen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines (BeSafe) Sitzschoners.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an BeSafe über info@hts.no.

Vorbereitung für den Einbau

- Verstellbare Kopfstütze (1a)
- Schultergurte (1b)
- Babyeinsatz (1c)
- Babykissen (1d)
- Gurtschloss (1e)
- Gurtlängenverstellung (1f)
- Hebel zur Einstellung der verschiedenen Sitzpositionen (1g)
- Griff zur Einstellung der Kopfstütze (1h)
- Einbaubildschirm (1i)
- Wasserwaage (1j)
- Batteriefach (1k)
- Stützfuß (1l)
- Stützfußanzeige (1m)
- Einstellregler der Länge des Stützfußes (1n)
- Rotationsgriff (1o)
- Schalter zum Ausfahren der ISOfix Konnektoren (2x) (1p)
- ISOfix Konnektoren (2x) (1q)
- Schalter zur Entriegelung der ISOfix Halterung (1r)
- Anzeige über korrekten Einbau des ISOfix (2x) (1s)
- ISOfix-Verankerungsspunkte im Fahrzeug (2x) (1t)

Der Einbau

1. Zum Einbau des Kindersitzes auf der Rückbank schieben Sie den Vordersitz so weit wie möglich nach vorne und stellen Sie die Rückenlehne (sofern verstellbar) in aufrechte Position.
2. Für einen Einbau auf dem Beifahrersitz stellen Sie die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in eine aufrechte Position.
3. Positionieren Sie Ihr Fahrzeug zum Einbau des Kindersitzes auf einen horizontalen, ebenen Untergrund.
4. Wenn die Basis des Sitzes hochgehoben wird, sollte sich der Stützfuß automatisch ausklappen. Tun Sie dies außerhalb des Fahrzeugs.
5. Drücken Sie auf beiden Seiten die Schalter zum Ausfahren der ISOfix Konnektoren herunter, um die ISOfix Konnektoren auszufahren. (2)
6. Platzieren Sie die Basis auf dem Fahrzeugsitz. Klicken Sie die ISOfix-Konnektoren des Kindersitzes in die ISOfix-Verankerungsspunkte Ihres Fahrzeugsitzes. Vergewissern Sie sich, dass beide Anzeigen über den korrekten Einbau des ISOfix grün anzeigen. (3)
7. Schieben Sie den Kindersitz zur Fahrzeugsitz-Rückenlehne hin, bis er die Rückenlehne berührt. (4)
8. Bevor die ISOfix-Konnektoren mit den ISOfix-Verankerungspunkten des Fahrzeuges verbunden sind, werden Sie einen Widerstand beim Reinschieben der ISOfix-Konnektoren spüren, wenn diese in ganz ausgefahrener Position sind.
9. Tipp: sobald Sie die ISOfix-Konnektoren verbunden haben, können Sie die Sitzschale seitwärts drehen, um eine bessere Sicht auf den Einbaubildschirm zu erlangen.
10. Stellen Sie die Länge des Stützfußes so ein, dass der Stützfuß in Kontakt mit dem Fahrzeugboden ist. (5)
11. Die Anzeige des Stützfußes wird grün, wenn dieser richtig auf dem Fahrzeugboden aufsteht. (5)
12. Heben Sie die Basis des Sitzes am vorderen Ende (nahe der Wasserwaage) an und verlängern Sie den Stützfuß so, dass sich die Blase der Wasserwaage im mittleren Bereich befindet und damit eine horizontale Position der Basis anzeigt. (5)
13. Tipp: Die Stützfußlänge lässt sich einfacher verändern, wenn Sie einen Fuß auf das Ende des Stützfußes stellen, während Sie die Basis anheben.
14. Der akustische Alarm stoppt und die Kontroll-Anzeige des Stützfußes zeigt grün an, wenn der Stützfuß fest auf dem Boden aufsteht und die Wasserwaage eine horizontale Position des Sitzes anzeigt. (5)
15. "Wenn Sie den Kindersitz rückwärtsgerichtet auf der Rückbank eingebaut haben, empfehlen wir, den Vordersitz des Fahrzeuges so einzustellen, dass Kindersitz und Fahrzeugsitz nahe dem Berührungspunkt sind. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Kindersitz weiterhin frei drehbar ist. Wenn Sie den Kindersitz rückwärtsgerichtet auf dem Beifahrersitz eingebaut haben, empfehlen wir, den Beifahrersitz so einzustellen, dass Kindersitz und Armaturenbrett nahe dem Berührungspunkt sind. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Kindersitz weiterhin frei drehbar ist."
16. Der abnehmbare zusätzliche Seitenaufprallschutz SIP+ befindet sich im Lieferumfang des Kindersitzes und sollte auf der Türseite des Fahrzeuges verwendet werden. Er kann zwischen Sitzschale und Bezug angebracht werden. Der Kindersitz verfügt bereits über einen hervorragenden Seitenaufprallschutz, der durch Anbringen des zusätzlichen SIP+ noch weiter verbessert werden kann. (Nicht für alle Modelle) (6)
17. Tipp: Positionieren Sie das SIP+ für eine optimale Höhe zwischen den zwei kleinen runden Erhöhungen an der Seite der Sitzschale.
18. Verwenden Sie das SIP+ nicht, wenn der Platz zwischen Kindersitz und Tür geringer ist als der Platzbedarf des SIP+. Dies könnte dazu führen, dass der gesamte Kindersitz sich beim Schließen der Tür verschiebt und dadurch nicht mehr optimal im Fahrzeug positioniert ist.

Ausbauen des Sitzes aus dem Fahrzeug

1. Drehen Sie den Kindersitz zum Ausbau aus dem Fahrzeug in die rückwärtsgerichtete Position und heben Sie ihn leicht an, während Sie den Stützfuß auf die kürzeste Position einfahren.
2. Drücken Sie anschließend auf beiden Seiten die Schalter zum Ausfahren der ISOfix Konnektoren herunter, um diese auf die größtmögliche Länge auszufahren. Ziehen Sie dann auf beiden Seiten am Schalter zur Entriegelung der ISOfix Halterung, um diese von den ISOfix-Verankerungspunkten im Fahrzeug zu lösen.

So sitzt Ihr Kind richtig

1. Drehen Sie den Sitz seitwärts zu sich hin, während Sie den Rotationsgriff nach oben ziehen.
2. Die Schultergurte sind dann richtig eingestellt, wenn sie direkt auf Höhe der Schulter Ihres Kindes aus dem Kindersitz herauskommen. Überprüfen Sie die Position regelmäßig, besonders bei jüngeren Kindern, die noch schneller wachsen. (7)
3. Drücken Sie den Knopf der Gurtlängenverstellung und ziehen Sie gleichzeitig beide Gurte mit der flachen Hand vom Sitz weg. Achten Sie dabei darauf, beide Gurte gleichmäßig zu ziehen, sodass sie auf gleicher Länge bleiben. (8)
4. Öffnen Sie erst danach das Gurtschloss. (9)
5. Die Höhe der Kopfstütze und Gurte kann durch Betätigung des Griffes am hinteren Teil der Kopfstütze je nach Bedarf nach oben oder unten verstellt werden. (10)
6. Legen Sie die Schultergurte auf den markierten Bereich rechts und links an der Rückenlehne, um die magnetischen Gurtassistenten zu nutzen, welche die Gurte aus dem Weg halten, sodass Sie Ihr Kind bequem in den Kindersitz setzen können. (11)
7. Wenn Ihr Kind mit dem Gesäß ganz hinten im Kindersitz sitzt, können Sie es anschnallen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht in sich zusammengesackt sitzt. Zum Anschnallen legen Sie die Gurte auf die Schultern nahe des Halses Ihres Kindes und verschließen das Gurtschloss mit einem vernehmbaren Klicken. (12)
8. Für ein sicheres und festes Anschnallen straffen Sie zunächst die Beckengurte vor und ziehen anschließend das Gurtband in einem Zug gleichmäßig fest. Es sollte nun nicht mehr möglich sein, eine Falte in die Gurte zu legen. Falls dies nicht der Fall ist, straffen Sie die Beckengurte nach und ziehen nochmals das Gurtband fest. (13)

9. Drehen Sie die den Sitz entgegen der Fahrtrichtung bevor Sie losfahren und stellen Sie sicher, dass die Rotationsgriffe grün anzeigen und der Sitz sicher in Fahrposition eingerastet ist. (14)

Babyeinsatz

1. Der Babyeinsatz muss ab Geburt an genutzt werden und kann bis zu einer Körpergröße von 87 cm genutzt werden. Entfernen Sie den Babyeinsatz nicht bevor das Baby das Sitzalter erreicht hat.
2. Der Babyeinsatz kann aus der Sitzschale entfernt werden, indem die Gurte durch die Schlitze des Babyeinsatzes geführt werden.
3. Der Babyeinsatz kann wieder in der Sitzschale angebracht werden, indem die Gurte durch die Schlitze des Babyeinsatzes geführt werden. Verwenden Sie den Babyeinsatz nur in dem flachsten Sitzwinkel des Sitzes. Vergewissern Sie sich stets, dass die Gurte richtig positioniert sind, sodass die Gurte ohne Probleme und ohne ein Verdrehen gestrafft werden können. (15)

Babykissen

1. Das Babykissen sorgt für zusätzliche Polsterung und Komfort Ihres Neugeborenen und sehr jungen Babys.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Ab- und Aufziehen des Bezuges

- Merken Sie sich die Schritte, wie Sie Ihren Bezug abnehmen. Das Beziehen geschieht auf dieselbe Weise in umgekehrter Reihenfolge.
- Der Bezug der Kopfstütze kann unabhängig vom Rest abgezogen werden indem Sie die Knöpfe auf der Rückseite lösen und den Stoff vorsichtig nach vorne abziehen.

! Warnung vor möglichen Einbaufehlern



- Der Einbau des Sitzes auf dem Beifahrersitz mit aktiviertem Airbag ist NICHT zulässig.
- Der Stützfuß muss immer verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Stützfuß so weit ausgefahren ist, dass er den Fahrzeugboden vor dem Kindersitz berührt und dass der Kindersitz waagrecht im Fahrzeug steht mit der Wasserwaage im mittleren, markierten Bereich.
- Fahren Sie niemals mit Kind im Kindersitz, wenn der Kindersitz zur Seite gedreht ist.
- Versichern Sie sich vor der Fahrt, dass alle Markierungen grün anzeigen.

Garantie

- Sollte dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren BeSafe Händler. In vielen Fällen ist eine Reparatur über einen unserer BeSafe Servicepoints (www.besafe-servicepoint.de) möglich. Bitte beachten Sie, dass Bezüge und Gurte nicht unter die Garantie fallen.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn der Sitz vorschriftsmäßig und sorgsam behandelt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren BeSafe Händler - er kann Ihnen Ratschläge geben, ob Ihr Sitz zur Reparatur zu einem BeSafe Servicepoint geschickt werden sollte. Es besteht kein Anspruch auf Austausch oder Rückgabe. Die Garantiefrist wird durch Reparaturen nicht verlängert.
- Die Garantie verfällt: wenn kein Kassenbeleg oder Rechnung vorgelegt werden kann, wenn der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Handhabung verursacht wurde und/oder wenn der Fehler auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Dank u voor uw keuze voor de BeSafe iZi Twist i-Size.

- ! Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u het zitje gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in gevaar brengen.

! Cruciale informatie



- Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- Het zitje kan alleen geïnstalleerd worden in een auto met ISOfix ankerpunten.
- Lees het auto handboek voor de juiste posities in de auto.
- Lees de 'carlist' om te beoordelen of het zitje geschikt is voor uw auto. De actuele carlist is te vinden op www.besafe.com. Indien uw auto niet in de 'carlist' contacteer dan BeSafe.
- iZi Twist i-Size is goedgekeurd voor kinderen met een lengte van 61 tot 105 cm. , achterwaarts gericht met een maximaal gewicht van 18 kg.
- De baby inzet is goedgekeurd tegen de rijrichting in, voor kinderen met een lengte van 40 tot 87 cm.
- Belangrijk: niet voorwaarts gericht gebruiken voor het kind ouder dan 15 maanden is.
- Als het kind geplaatst is, kan het zitje tijdens het rijden alleen gebruikt worden in de rijrichting (tegen de richting). Gebruik het zitjes niet met een kind erin tijdens het rijden als het naar de deur gericht is. Zonder kind kan het zitje het beste in de rijrichting tegen de rijrichting geplaatst worden. Het wordt aanbevolen om het zitje zonder kind niet in de richting van de deur te plaatsten.
- Bij gebruik met baby inzet zonder kind wordt het aanbevolen om de gordel te sluiten.
- BeSafe adviseert om kinderen zolang mogelijk achterwaarts gericht te transporteren.
- De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het zitje zit.
- De gordel moet strak getrokken worden en de gordel mag niet gedraaid zitten.
- De schoudergordel bevat magneten. Magneten kunnen invloed hebben op elektronische componenten zoals pacemakers.
- Bescherm elk deel van uw kind tegen de zon.

- De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de vloersteun volledig is uitgeschoven totdat deze de vloer raakt en dat het zitje waterpas is geplaatst met de waterpas bel tussen de streepjes. De indicatoren van de vloersteun moeten altijd groen zijn.
- Gebruik de baby inzet alleen in de meest liggende positie van de stoel. We adviseren de baby inzet te gebruiken tot een lichaamslengte van 87 cm.
- Verwijder het babykussentje inclusief de witte opvulling, als het kind langer dan 60 cm. of ouder dan 4 maanden is.
- Verwijder de baby inzet als het kind langer is dan 87 cm.
- Na een ongeval moet het zitje vervangen worden door een nieuw zitje. Ook als het zitje er nog goed uit ziet is het mogelijk dat het uw kind niet meer optimaal beschermt.
- Voorkom dat de iZi Kid bekneld of belast wordt door bijv. bagage, stoelen en/of dichtslaan de deuren.
- Trek de gordel zo vast mogelijk, in ieder geval totdat je de gordels niet meer kunt omvouwen. Zorg dat het kind tijdens het spannen van de gordel zoveel mogelijk tegen de achterzijde aanzit.
- PROBEER NIET het zitje te ontmantelen, aan te passen of iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originele onderdelen of accessoires worden gebruikt.
- Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
- Let er op dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het zitje kunnen halen in geval van nood.
- Zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en volwassenen ernstig verwonden.
- Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen vervangen worden door een originele BeSafe bekleding.
- GEBRUIK GEEN agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.
- BeSafe adviseert autokinderstoeltjes niet tweedehands te kopen of te verkopen.
- BEWAAR deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Verwijder het batterij isolatie plaatje om het installatie scherm bij eerste gebruik te activeren (niet van toepassing op alle modellen).
- Zelfs als het installatie scherm niet werkt, kan het zitje veilig gebruikt worden, zolang de installatie uitgevoerd is volgens de



gebruiksaanwijzing en alle indicatoren groen aanwijzen (niet van toepassing op alle modellen).

- Hou alle batterijen buiten bereik van kinderen (niet van toepassing op alle modellen).
- Gebruik geen oude batterijen of batterijen die lekkage of schade vertonen (niet van toepassing op alle modellen).
- GEBRUIK het zitje NIET langer dan 7 jaar. Door veroudering kan het materiaal veranderen.
- GEBRUIK het zitje NIET thuis, het is daar niet voor ontworpen en mag alleen in de auto gebruikt worden.
- Controleer, als het zitje is geïnstalleerd, alle plekken waar het kinderzitje het interieur van de auto raakt. We adviseren om op deze plekken een (BeSafe) beschermingshoes te gebruiken, om beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur te voorkomen, zeker bij een afwerking met leder of hout.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitje of uw leverancier.

Installeren voorbereiden

- Verstelbare hoofdsteun (1a)
- Schoudergordels (1b)
- Baby inzet (1c)
- Baby kussen (1d)
- Gordelsluiting (1e)
- Centrale gordelspanner (1f)
- Slaapstandhendel (1g)
- Bedieningshendel hoofdsteun (1h)
- Installatie scherm (1i)
- Waterpas (1j)
- Batterij compartiment (1k)
- Vloersteun (1l)
- Vloersteun hoogte indicatie (1m)
- Hoogteverstellingsknop vloersteun (2x) (1n)
- Rotatie ontkoppel handel (1o)
- Knop voor ISOfix connectoren (2x) (1p)
- ISOfix connectoren (2x) (1q)
- ISOfix ontkoppel knop (1r)
- ISOfix indicatoren (2x) (1s)
- ISOfix ankerpunten (2x) (1t)

Installatie

1. Plaats de voorstoel naar voren en de rugleuning rechtop tijdens installatie van het zitje achterin de auto.
2. Zet de rugleuning van de voorstoel helemaal rechtop als u het zitje op de voorstoel wilt installeren.
3. Positioneer de auto op een horizontaal oppervlak tijdens installatie van het zitje
4. Zodra de basis wordt opgetild klap de vloersteun automatisch uit. Doe dit buiten de auto.
5. Duw de knoppen voor de ISOfix connectoren naar beneden om de ISOfix connectoren uit de base te schuiven. (2)
6. Plaats de basis op de autostoel. Klik de ISOfix connectoren in de ISOfix ankers van de autostoel. Zorg dat beide ISOfix indicatoren op groen staan. (3)
7. Duw het zitje tegen de rugleuning van de autozitting. (4)
8. De ISOfix connectoren hebben weerstand tegen inschuiven, voordat ze verbonden worden met de ISOfix ankerpunten in de auto.
9. Tip: Als de ISOfix connectoren met de auto verbonden zijn, kan het installatie scherm beter gezien worden als het zitje naar de deur gedraaid wordt.
10. Schuif de vloersteun naar beneden tot op de vloer van de auto. (5)
11. De hoogte indicator van de vloersteun laat een groene kleur zien als deze de vloer raakt. (5)
12. Til het stoeltje aan de voorzijde naast de waterpas op en schuif de vloersteun verder uit, totdat de waterpas aangeeft dat het zitje horizontaal geplaatst is. (5)
13. Tip: Plaats een voet op voet van de vloersteun, terwijl je het stoeltje optilt om de lengte van de vloersteun aan te passen.
14. Het alarm stopt als de vloersteun in contact is met de vloer en de indicatoren groen zijn en als de waterpas een horizontale positie aangeeft. (5)
15. Als het zitje tegen de rijrichting achterin de auto geplaatst wordt, is het aanbevolen om de voorstoel dicht bij de achterzijde van het zitje te plaatsetn, maar wel te zoregen dat het zitje vrij kan draaien. Als het zitje tegen de rijrichting voorin de auto geplaatst wordt, is het aanbevolen om het zitje met de achterzijde dichtbij het dashboard te plaatsen, maar wel te zorgen dat het zitje vrij kan draaien.
16. Het zitje wordt geleverd met verwijderbare SIP+ (side impact protection +). Deze extra zijdelingse impact bescherming moet worden gebruikt aan de deurzijde van het voertuig. De SIP+ kan tussen het plastic en de stof worden geplaatst. Het zitje biedt al een

hoge mate van zijdelingse impact bescherming. De SIP+ verhoogt deze bescherming nog extra. (Niet op alle modellen) (6)

17. Tip: Plaats de SIP+ tussen de 2 markeringen aan de zijkant van de zitstool.
18. Gebruik de SIP+ niet op het zitje als de ruimte tussen het zitje en de autodeur te klein is. Dit zou kunnen leiden tot een situatie waar het zitje niet correct gepositioneerd is op de autostoel.

Het zitje uit het voertuig verwijderen

1. Om het zitje uit het voertuig te verwijderen, draai het zitje tegen de rijrichting en duw het zitje naar boven terwijl de vloersteun in zijn kortste positie word gebracht.
2. Druk de knop voor de ISOfix connectoren aan beide zijdes naar beneden om de ISOfix connectoren uit de base te krijgen. Trek de ISOfix ontkoppelknoppen aan beide zijdes naar achteren om het zitje los te koppelen van de ISOfix ankerpunten in de auto.

Het kind plaatsen

1. Draai het stoeltje naar de deur, terwijl je de ontgrendelknop van het stoeltje aan de zijkant naar boven trekt.
2. Controleer of de hoogte van de schoudergordels gelijk is aan de schouderhoogte van het kind. (7)
3. Houd de knop van de centrale gordelspanner ingedrukt en trek de schoudergordels naar je toe. Check of beide gordels even lang zijn. (8)
4. Open de gordelsluiting. (9)
5. De hoogte van de schoudergordels en de hoofdsteun kan versteld worden door de handel aan de achterzijde van de hoofdsteun naar boven te trekken, en vervolgens de hoofdsteun naar boven te trekken of naar beneden te duwen. (10)
6. Positioneer de schoudergordels over de markering aan de zijkant van de zitting, zodat de magneten de schoudergordels open houden tijdens het plaatsen van het kind. (11)
7. Plaats, als het kind zit, de schoudergordels over de schouders van het kind en sluit de gordelsluiting. (12)
8. Trek aan het gordelgedeelte dat door de centrale gordelspanner komt in de richting van de pijl recht naar boven/voren. Trek net zolang totdat het harnas comfortabel zit, maar stevig aansluit. (13)
9. Draai het stoeltje naar de deur, terwijl je de ontgrendelknop van het stoeltje aan de zijkant naar boven trekt. (14)

Baby inzet

1. De baby inzet moet gebruikt worden vanaf geboorte en kan gebruikt worden tot een lichaamslengte van 87 cm. Verwijder de baby inzet niet totdat de baby zelfstandig rechtop kan zitten.
2. De baby inzet kan uit de zitschaal genomen worden door de gordels tussen de openingen door te leiden.
3. De baby inzet kan terug geplaatst worden door de gordels door de openingen door te leiden. Gebruik de baby inzet alleen in de meest liggende positie van de zitting. Zorg dat de gordels goed geplaatst zijn en dat ze gespannen kunnen worden zonder verdraaiingen. (15)

Babykussen

1. Het babykussen biedt extra comfort aan jonge babies.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Verwijderen en plaatsen van de bekleding

- Let bij het verwijderen van de bekleding op, want het plaatsen van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.
- De hoes van de hoofdsteun kan apart afgenomen worden door het losmaken van de kraaltjes aan de achterzijde van de hoofdsteun.

! Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

- Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de vloersteun helemaal naar beneden is geduwd and dat de waterpas een horizontale positie aangeeft.
- Rij niet met een kind in het zitje in de richting van de deur.
- Zorg dat de ISOfix indicators altijd op groen staan.



Garantie

- Als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- of fabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekleding en de gordels, wend u zich dan tot uw verkoper.
- De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik. Raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of het zitje naar de fabrikant voor reparatie wordt gestuurd. Vervanging of het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëist worden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.
- De garantie vervalt; als er geen aankoopbon is, als fouten zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.

Merci d'avoir choisi BeSafe iZi Twist i-Size.

! Il est important de lire ce manuel AVANT d'installer votre siège. Une installation impropre pourrait mettre votre enfant en danger.

! Informations essentielles



- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- Ce siège auto peut être installé uniquement dans une voiture équipée d'ancrages ISOfix.
- Pour connaître les positions appropriés dans la voiture, lisez le manuel du véhicule
- Consultez la liste des voitures compatibles pour savoir si votre voiture est approuvée pour ce siège. La dernière mise à jour de cette liste se trouve sur le site web BeSafe www.besafe-France.fr. Si votre modèle de voiture n'est pas sur la liste, veuillez contacter BeSafe pour de plus amples informations.
- iZi Twist i-Size(Dos Route) est approuvé pour des enfants mesurant de 40 à 105 cm, pesant au maximum 18kg.
- L'insert bébé est homologué Dos Route pour un enfant mesurant entre 40 et 87 cm .
- Important: ne pas utiliser Face Route avant les 15 mois de l'enfant.
- Lorsque vous conduisez avec un enfant dans le siège , le siège doit toujours être mis en position (Dos Route) dans le sens de la conduite de la voiture. Ne jamais conduire avec le siège pivoté sur le côté quand un enfant est assis dans le siège.
Lorsque vous conduisez sans enfant dans le siège, le siège devrait être mis en position (Dos Route) dans le sens de la conduite de la voiture. Il est recommandé de ne pas conduire avec le siège pivoté sur le côté quand le siège est vide."
- Lorsque vous conduisez et utilisez le siège avec l'insert bébé sans votre enfant dans le siège, il est recommandé de fermer la boucle du harnais.
- BeSafe recommande d'utiliser le siège Dos Route aussi longtemps que possible.
- Les sangles du harnais doivent toujours être attachées lorsque l'enfant est dans le siège.
- Les sangles du harnais doivent être bien serrées sans être tordues.
- Les protections d'épaule contiennent des aimants. Les aimants peuvent avoir une influence sur les équipements électroniques tels que les pacemakers.

- Protéger toutes les parties de l'enfant exposées au soleil.
- La jambe de force doit toujours être utilisée. Veillez à ce que la jambe de force soit complètement sortie afin de toucher le plancher se trouvant devant le siège du véhicule et assurez vous que ce dernier est bien installé à l'horizontale et l'indicateur de niveau bien centré. Les indicateurs de la jambe de force doivent toujours être verts.
- Nous recommandons d'utiliser l'insert bébé uniquement dans la position la plus inclinée jusqu'à ce que l'enfant mesure 87cm.
- Retirez le réducteur bébé, y compris la cale blanche, lorsque l'enfant mesure plus de 60 cm ou a plus de 4 mois.
- Enlever l'insert bébé dès que l'enfant mesure plus de 87cm.
- Le siège doit être remplacé après un accident. Bien qu'il puisse avoir l'air intact, en cas de nouvel accident, le siège pourrait ne pas être en mesure de protéger votre enfant aussi bien qu'il le devrait.
- Évitez de comprimer avec ou de faire peser sur le siège-auto des bagages ou autres objets encombrants lors du réglage des sièges de la voiture ou de la fermeture des portières.
- Assurez vous que le harnais soit extrêmement bien serré, de sorte qu'il ne soit plus possible de tourner les bretelles de harnais. Lorsque vous serrez le harnais assurez vous également que l'enfant est bien au fond de son siège le dos bien en contact avec le dossier.
- NE PAS essayer de démonter, modifier ou ajouter un élément au siège. La garantie sera caduque en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non-originiaux.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance dans le siège.
- S'assurer que tous les passagers savent comment détacher votre enfant en cas d'urgence.
- S'assurer que les bagages ou autres objets sont dûment attachés. Des bagages non-attachés peuvent provoquer des blessures graves aux enfants et aux adultes en cas d'accident.
- Ne jamais utiliser le siège sans la confection. La confection a une fonction de sécurité et peut uniquement être remplacée par une confection d'origine BeSafe.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs; ils pourraient endommager le matériau de construction du siège.
- BeSafe conseille de ne pas acheter ou vendre des sièges enfant d'occasion.
- CONSERVER ce manuel utilisateur pour une utilisation ultérieure avec le siège.
- Lors de la 1ère installation de l'iZi Twist i-Size (Pas sur tous les



modèles), retirer le film isolant de la pile pour l'activer.

- Même si l'écran d'installation ne fonctionne pas, l'utilisation du siège est sûre à condition d'installer le siège conformément au manuel de l'utilisateur et en vérifiant que tous les indicateurs sont verts (Pas sur tous les modèles).
- Garder les piles hors de portée des enfants (Pas sur tous les modèles)
- Ne pas utiliser de piles usagées ou présentant des signes de fuite ou de fissures (Pas sur tous les modèles)
- NE PAS utiliser le siège pendant plus de 7 ans. En raison du vieillissement, la qualité des matériaux pourrait s'altérer.
- NE PAS utiliser à domicile. Il n'a pas été conçu pour un usage à domicile et peut uniquement être utilisé dans une voiture.
- Lorsque le siège enfant est installé dans la voiture, vérifiez tous les endroits où le siège pourrait toucher l'intérieur de la voiture. Nous conseillons d'utiliser une housse de protection (BeSafe) à ces endroits afin d'éviter des entailles, des marques ou une décoloration de l'intérieur du véhicule et notamment dans les véhicules dont l'intérieur est en cuir ou en bois.
- En cas de doute, consultez le fabricant du siège-auto ou votre revendeur.

Préparation de l'installation

- Têtière réglable (1a)
- Bretelles du harnais (1b)
- Insert bébé (1c)
- Coussin réducteur (1d)
- Boucle du harnais (1e)
- Adaptateur central (1f)
- Poignée d'inclinaison (1g)
- Poignée de déverrouillage de la tèteière. (1h)
- Ecran d'installation (1i)
- Niveau à bulle (1j)
- Compartiment des piles (1k)
- Jambe de force (1l)
- Indicateur de hauteur de la jambe de force (1m)
- Adaptateur de hauteur de la jambe de force (1n)
- Poignée pour activer la rotation (1o)
- Boutons de connection de l'ISOfix (x2) (1p)
- Connecteurs ISOfix (x2) (1q)
- Boutons de déverrouillage de l'ISOfix (1r)
- Indicateurs ISOfix (2x) (1s)
- Fixation de voiture ISOfix (x2) (1t)

Installation

1. Lors de l'installation sur le siège arrière du véhicule, poussez le siège avant de la voiture aussi loin que possible et réglez le dossier dans une position verticale (s'il est possible de le régler).
2. En cas d'installation sur le siège avant du véhicule, régler le dossier en position verticale.
3. Positionnez le véhicule sur une surface horizontale lors de l'installation du siège.
4. Quand on soulève la base, la jambe de force doit tomber toute seule vers le bas de dessous la base. Faites cela en dehors de la voiture.
5. Appuyer de chaque côté sur le bouton situé sur chacun des bras ISOfix pour les libérer. (2)
6. Placer la base sur la banquette de la voiture. Enclencher les connecteurs ISOfix dans les points ISOfix de la banquette du véhicule. Vérifier que les indicateurs ISOfix sont passés au vert. (3)
7. Pousser le siège jusqu'au dossier du siège du véhicule jusqu'à ce qu'il touche le dossier. (4)
8. Avant d'être connectés aux ancrages ISOfix du véhicule, les bras ISOfix résistent à l'enfoncement lorsqu'ils sont sortis complètement à fond.
9. Astuce: une fois la base ISOfix connectée, vous pouvez tourner le siège vers la porte du véhicule pour avoir une meilleure vue sur l'écran d'indicateurs d'installation.
10. Ajuster la jambe de force afin qu'elle soit bien en contact avec le sol du véhicule. (5)
11. L'indicateur de hauteur de la jambe de force passe au vert lorsque la jambe de force est en contact avec le sol avec un bon appui. (5)
12. Soulevez la base du siège par le devant (du côté de l'indicateur de niveau et allongez la jambe de force jusqu'à ce que la bulle du niveau soit bien au centre, la base du siège en position horizontale. (5)
13. Astuce: posez le (votre) pied sur le pied de la jambe de force pendant que vous soulevez la base pour ajuster plus facilement la longueur de la jambe de force.
14. La sonnerie d'alarme s'arrête quand les indicateurs d'installation (situés sur le pied de jambe de force) passe au vert et quand l'indicateur de niveau montre que le siège est à l'horizontale. (5)
15. Lorsque le siège auto est installé à l'arrière dos à la route, il est recommandé d'ajuster la position du siège avant du véhicule de sorte qu'il soit le plus proche possible du dossier du siège auto tout en s'assurant que le siège auto peut toujours pivoter librement. Lorsque le siège auto est installé sur le siège passager à l'avant en position dos à la route, il est recommandé d'ajuster la position du

siège passager du véhicule de sorte que le siège auto soit le plus proche possible du tableau de bord tout en s'assurant que le siège auto peut toujours pivoter librement."

16. Le siège est livré avec une protection d'impact latéral (SIP/ Side Impact Protection) supplémentaire. Cette protection supplémentaire s'utilise côté portière du véhicule. Elle se fixe en la connectant entre la confection et la coque du siège. Cette protection d'impact latéral supplémentaire améliore encore la protection d'impact latéral. (Disponible sur certains modèles uniquement). (6)
17. Astuce: pour positionner le SIP+ à la hauteur optimale, fixez le entre les deux points en relief situés sur le côté sur la coque du siège.
18. Ne pas utiliser le SIP + sur le siège quand l'espace entre le siège et la porte du véhicule est trop petit, ce qui pourrait conduire à une mauvaise installation du siège sur la banquette.

Retrait du siège auto du véhicule

1. Pour retirer le siège auto du véhicule, tourner l'assise du siège Dos Route et pousser le siège vers le haut tout en repliant la jambe force à sa longueur minimale.
2. Sortir les bras ISOfix du siège en abaissant le bouton de commande des bras ISOfix situé de chaque côté du siège. Tirer ensuite sur le bouton situé de chaque côté sur chacun des bras ISOfix pour les déconnecter des ancrages ISOfix du véhicule .

Installation de l'enfant

1. Tournez le siège vers la portière en même temps que vous tirez vers le haut la poignée de déverrouillage de la rotation.
2. Position des bretelles du harnais: vérifier que les passages pour les bretelles du harnais sont au niveau des épaules de l'enfant. (7)
3. Tirer les bretelles du harnais vers le haut en poussant sur le bouton de l'adaptateur central. (8)
4. Ouvrir la boucle du harnais. (9)
5. La hauteur des bretelles du harnais et de la têtière s'ajustent en tirant vers le haut sur la poignée de réglage située à l'arrière de la têtière puis en montant ou descendant la têtière. (10)
6. Placez les bretelles du harnais au dessus des repères situés de chaque côté du siège pour utiliser les aimants permettant de garder le harnais bien dégagé pour installer l'enfant. (11)
7. Lorsque l'enfant est installé, passez les bretelles du harnais au dessus des épaules de l'enfant et verrouillez la boucle: click! (12)

8. Tirer la sangle du harnais à travers l'adaptateur central en direction de la flèche, tirer légèrement vers le haut pour qu'elle coulisse bien. Tirer jusqu'à ce que le harnais soit confortablement mais fermement ajusté. (13)
9. Faites pivoter le siège dans le sens opposé à la conduite avant de conduire et vérifiez bien que l'indicateur de la poignée de verrouillage de la rotation est au vert et que le siège est bien verrouillé en position de conduite. (14)

L'insert bébé

1. L'insert bébé doit être utilisé pour une utilisation du siège dès la naissance et peut l'être jusqu'à ce que le bébé mesure 87 cm. Ne pas retirer l'insert bébé avant que le bébé ne tienne assis tout seul.
2. L'insert bébé se retire de la coque du siège en guidant le harnais à travers les fentes de l'insert pour bébé.
3. L'insert bébé se replace dans la coque du siège, en guidant le harnais à travers les fentes de l'insert bébé. Utilisez l'insert bébé uniquement avec le siège auto en position la plus inclinée. Assurez vous que le harnais est correctement positionné, afin de pouvoir bien le serrer à fond sans torsion. (15)

Coussin pour bébé

1. Le coussin pour bébé apporte un confort supplémentaire aux jeunes bébés.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Retirer et remettre la confection

- Il convient d'être attentif en retirant la housse pour bien s'en souvenir car la remise de la housse se fait en sens inverse.
- Le tissu de la têtière peut être retiré séparément en otant les attaches à l'arrière de la têtière et en tirant vers l'avant sur le tissu.

! Avertissement : les possibles usages impropres

- Il est INTERDIT d'installer le siège sur un siège avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ.
- La jambe de force doit obligatoirement être utilisée. Assurez vous que la jambe de force est sortie complètement et que le siège auto est bien à l'horizontale avec la bulle de l'indicateur de niveau bien centrée.
- Ne jamais rouler avec un enfant dans le siège si le siège est tourné vers le côté .
- Assurez-vous que les indicateurs sont au vert avant de rouler.



Garantie

- Si ce produit s'avérait défectueux dans les 24 mois après son achat en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, à l'exception des confections et des sangles de harnais, veuillez le retourner au lieu d'achat.
- La garantie est uniquement valide si vous utilisez votre siège de façon appropriée et avec soin. Veuillez contacter votre revendeur. Il décidera si le siège doit être retourné au fabricant pour être réparé. Aucun remplacement ou retour ne peut être exigé. La garantie n'est pas prolongée suite à une réparation.
- La garantie est caduque : lorsqu'il n'y a pas de reçu, lorsque les défauts sont provoqués par une utilisation erronée ou impropre, lorsque les défauts sont provoqués par une mauvaise utilisation, par une utilisation à mauvais escient ou par négligence.

Gracias por elegir BeSafe iZi Twist i-Size

- ! Es importante que leas este manual de usuario ANTES de instalar la silla, ya que una instalación incorrecta puede poner en peligro la vida de tu hijo.

! Información importante

- La silla para niños NO DEBE instalarse en el asiento delantero del copiloto CON EL AIRBAG ACTIVADO.
- Esta silla solo puede instalarse en un coche que esté equipado con puntos de anclaje ISOfix.
- Para conocer las posiciones adecuadas en el coche, consulta el manual del vehículo.
- Consulta la lista de vehículos para determinar si tu modelo de coche está homologado para esta silla. La última actualización de la lista de coches está disponible en el sitio web de BeSafe: www.besafe.com. Si tu coche no figura en la lista, ponte en contacto con BeSafe para obtener más información.
- iZi Twist i-Size está aprobada para utilizarse a contra marcha con niños cuya altura esté comprendida entre 40 cm y 105 cm, con un peso máximo de 18 kg.
- El reductor para bebé está aprobado para utilizarse a contra marcha con bebés cuya altura esté comprendida entre 40 cm y 87 cm.
- Importante: no utilices la silla en el sentido de la marcha hasta que el niño supere los 15 meses de edad.
- "Al conducir con un niño sentado en la silla, esta siempre debe estar posicionada en línea de conducción del vehículo. Nunca conduzcas con la silla girada hacia un lado cuando un niño esté sentado en ella. Si no hay un niño sentado en la silla, esta debe estar posicionada en línea de conducción del vehículo. Se recomienda no conducir con la silla girada hacia un lado cuando esté vacía.
- Al utilizar la silla con el reductor para bebé, aunque no haya ningún bebé sentado en ella, se recomienda cerrar las correas del arnés.
- BeSafe recomienda utilizar la silla a contra marcha el mayor tiempo posible.
- Las correas del arnés deben estar siempre cerradas cuando el niño esté sentado en la silla.
- Las correas del arnés deben quedar siempre ajustadas sin que queden flojas ni torcidas.
- Las almohadillas de los hombros incluyen imanes, que pueden afectar a los equipos electrónicos como, por ejemplo, los marcapasos.



- Protege cualquier parte del cuerpo del niño que esté expuesta al sol.
- La pata de apoyo debe usarse en todo momento. Asegúrate de que la pata esté totalmente bajada hasta que toque el suelo del vehículo delante de la silla y de que esta esté colocada en posición horizontal en el coche con el nivel de la burbuja en el centro. Los indicadores de la pata de apoyo deben aparecer siempre en verde.
- Recomendamos el uso del reductor para bebé únicamente en la posición más reclinada hasta que el niño alcance los 87 cm de altura.
- Retira el cojín para bebé, incluida la calza blanca, cuando el bebé supere los 60 cm de altura o tenga más de 4 meses.
- Retira el reductor para bebé cuando el niño supere los 87 cm de altura.
- Después de un accidente, debe sustituirse la silla, aunque no presente daño alguno a simple vista, ya que, en caso de sufrir otro accidente, podría no proteger a tu hijo con el nivel para el que fue diseñada.
- Evita que la silla quede atrapada o aprisionada por maletas, asientos reclinables o portazos.
- Asegúrate de apretar muy bien el arnés de modo que ya no puedas doblar las correas. Al ceñir el arnés, asegúrate de que el niño esté bien colocado contra el respaldo.
- NO intentes desarmar, modificar o añadir piezas a la silla. La garantía se anulará si se utilizan piezas o accesorios que no sean originales.
- Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en la silla.
- Asegúrate de que todos los pasajeros estén informados acerca de la manera de liberar a tu hijo en caso de emergencia.
- Asegúrate de que el equipaje u otros objetos estén correctamente sujetos. Un equipaje que no esté sujeto puede causar heridas graves a niños y a adultos en caso de accidente.
- Nunca uses la silla sin su tapizado, ya que éste ofrece una función de seguridad. El tapizado solo puede reemplazarse por otro original de BeSafe.
- No uses productos de limpieza agresivos, ya que pueden dañar el material con el que está fabricada la silla.
- BeSafe recomienda no comprar ni vender sillas para niños de segunda mano.
- CONSERVA este manual de usuario para su posterior uso con la silla.
- Retira la lámina de aislamiento del compartimento para pilas antes de instalar la iZi Twist i-Size por primera vez (no disponible en todos los modelos).
- Aunque la pantalla de instalación no funcione, puedes utilizar la silla con total seguridad siempre que la instalación se realice de acuerdo con las instrucciones del usuario y todos los indicadores aparezcan en verde (no disponible en todos los modelos).



- Mantén todas las pilas fuera del alcance de los niños (no disponible en todos los modelos).
- No utilices pilas usadas o que muestren señales de fugas o fisuras (no disponible en todos los modelos).
- NO utilices la silla durante más de siete años. La calidad del material puede cambiar debido al paso del tiempo.
- NO utilices la silla en casa. Este producto no ha sido diseñado para uso doméstico y solo puede utilizarse en un vehículo.
- Cuando la silla para niños esté instalada en el vehículo, comprueba todas las áreas en las que pueda estar en contacto con el interior. Se recomienda el uso de un protector de asiento (BeSafe) en estos lugares para evitar cortes, marcas o decoloración dentro del coche, especialmente en vehículos con interiores de cuero o de madera.
- En caso de duda, ponte en contacto con el fabricante o con el distribuidor de la silla de auto.

Preparación de la instalación

- Reposacabezas ajustable (1a)
- Correas de hombro (1b)
- Reductor para bebé (1c)
- Cojín para bebé (1d)
- Hebilla del arnés (1e)
- Regulador central (1f)
- Palanca para reclinar (1g)
- Asa de liberación del reposacabezas (1h)
- Pantalla de instalación (1i)
- Nivel de burbuja (1j)
- Compartimento para pilas (1k)
- Pata de apoyo (1l)
- Indicador de altura de la pata de apoyo (1m)
- Regulador de altura de la pata de apoyo (1n)
- Asa de liberación giratoria (1o)
- Interruptor para conectores ISOfix (2) (1p)
- Conectores ISOfix (2) (1q)
- Interruptor de liberación ISOfix (1r)
- Indicadores ISOfix (2) (1s)
- Puntos de anclaje del vehículo ISOfix (2) (1t)

Instalación

1. Al realizar la instalación en el asiento trasero del vehículo, primero empuja el asiento delantero del coche hacia delante todo lo posible y coloca el respaldo en posición vertical (si puede ajustarse).
2. Si has de instalar la silla en el asiento delantero del vehículo, coloca el respaldo del asiento en posición vertical.
3. Estaciona el vehículo en una superficie horizontal al instalar la silla.
4. Al levantar la base, la pata de apoyo caerá hacia abajo. Realiza esta operación fuera del vehículo.
5. Empuja hacia abajo el interruptor de los conectores ISOfix situados a ambos lados para liberarlos. (2)
6. Coloca la base sobre el asiento del vehículo. Fija los conectores ISOfix mediante un "clic" en los puntos de anclaje ISOfix del asiento del vehículo. Asegúrate de que ambos indicadores ISOfix cambian a verde. (3)
7. Empuja la silla hacia la parte trasera del asiento del vehículo hasta que toque el respaldo. (4)
8. Te costará un poco deslizar los conectores ISOfix en las posiciones más salientes para conectarlos a los puntos de anclaje del vehículo.
9. Sugerencia: una vez que hayas instalado los conectores ISOfix, puedes girar la silla hacia la puerta del vehículo para poder ver mejor la pantalla de instalación.
10. Ajusta la pata de apoyo hasta que esté en contacto con el suelo del vehículo. (5)
11. El indicador de altura de la pata de apoyo cambia a verde cuando la pata de apoyo entra en contacto con el suelo. (5)
12. Levanta la base por la parte delantera (cerca del nivel de burbuja) y extiende la pata de apoyo hasta que el nivel de burbuja esté en el centro. La base deberá quedar en posición horizontal. (5)
13. Sugerencia: en este paso, para mayor comodidad, coloca un pie en el extremo inferior de la pata de apoyo al mismo tiempo que levantas la base para ajustar la longitud.
14. El sonido de alarma se detiene cuando los indicadores de la pata de apoyo cambian a verde y entran en contacto con el suelo, y cuando el nivel de la burbuja horizontal muestra la posición horizontal de la silla. (5)
15. Si la silla para niños está instalada a contra marcha en el asiento trasero, se recomienda colocar el asiento delantero del vehículo de forma que se aproxime al punto de contacto de la silla. Asegúrate de que la silla para niños pueda seguir girando sin restricciones.
Si la silla para niños está instalada a contra marcha en el asiento

del copiloto, se recomienda colocar el asiento del copiloto del vehículo de forma que el salpicadero se aproxime al punto de contacto de la silla. Asegúrate de que la silla para niños pueda seguir girando sin restricciones.

16. La silla se proporciona con protección adicional contra impactos laterales (SIP+) extraíble. Esta protección debe utilizarse en el lateral de la puerta del vehículo y puede introducirse entre el armazón de la silla y el tejido. La silla ya está equipada con protección contra impactos laterales integrada de alto nivel. Esta protección adicional mejora aún más el efecto protector en caso de sufrir un impacto lateral (no disponible en todos los modelos). (6)
17. Sugerencia: para una altura óptima de la protección SIP+, colócala entre los dos puntos salientes del lateral del armazón de la silla.
18. No utilices la protección SIP+ en la silla cuando el espacio entre esta y la puerta del vehículo sea demasiado pequeño. Esto podría provocar la instalación incorrecta de la silla en el asiento del vehículo.

Desinstalación de la silla del vehículo

1. Para retirar la silla del vehículo, gira la silla a contra marcha y tira de ella hacia arriba al mismo tiempo que ajustas la pata de apoyo a su longitud más corta.
2. Libera los conectores ISOfix de la silla presionando hacia abajo el interruptor de los conectores ISOfix a ambos lados. Tira del interruptor de liberación ISOfix a ambos lados para desconectarlos de los puntos de anclaje ISOfix del vehículo.

Colocación del niño

1. Gira la silla hacia la puerta al mismo tiempo que tiras hacia arriba del asa de liberación giratoria.
2. Comprueba que las ranuras de las correas de hombro estén niveladas con los hombros del niño. (7)
3. Mientras presionas el botón del regulador central, tira de las correas de hombro hacia fuera de la silla con la palma de la mano. Asegúrate de tirar de las correas de manera uniforme para que se mantengan a la misma longitud. (8)
4. Abre la hebilla del arnés. (9)
5. La altura de las correas de hombro y del reposacabezas se puede ajustar tirando hacia arriba del asa de liberación situada en la parte trasera del reposacabezas y empujando el reposacabezas hacia abajo o tirando de él hacia arriba. (10)

6. Coloca las correas de hombro sobre las marcas laterales de la silla para utilizar los imanes que mantienen abierto el arnés mientras sientas al niño. (11)
7. Una vez que el niño esté colocado, sitúa las correas sobre sus hombros y cierra la hebilla. Escucharás un "¡clic!". (12)
8. Pasa la correa del arnés por el regulador central en la dirección de la flecha hacia arriba/hacia delante. Sigue tirando hasta que el arnés se sienta cómodo, pero esté bien sujeto. (13)
9. Gira la silla en el sentido contrario a la dirección de conducción antes de ponerte a conducir y comprueba si las asas de liberación se muestran en verde y si la silla está bloqueada en la dirección de conducción. (14)

Reductor para bebé

1. El reductor para bebé debe utilizarse desde el nacimiento y puede usarse hasta una altura de 87 cm. No extraigas el reductor para bebé antes de que el niño pueda sentarse en posición erguida por sí solo.
2. El reductor para bebé puede extraerse del armazón de la silla pasando el arnés por las ranuras que éste incluye.
3. El reductor para bebé puede volver a colocarse en el armazón de la silla pasando el arnés por las ranuras que este incluye. Utiliza el reductor para bebé únicamente en la posición más reclinada de la silla. Asegúrate de que el arnés esté colocado correctamente para que se pueda tirar de él con firmeza sin que se tuerza. (15)

Cojín para bebé

1. El cojín para bebé ofrece un mayor nivel de comodidad para los más pequeños.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Retirada y recolocación del tapizado

- Ten cuidado al retirar el tapizado, ya que debes volver a colocarlo en el orden inverso.
- La funda del reposacabezas se puede extraer por separado desconectando los ganchos situados en la parte trasera y tirando del tejido hacia delante.

! Advertencia: posible uso indebido



- La silla para niños NO DEBE instalarse en el asiento del copiloto CON EL AIRBAG ACTIVADO.
- La pata de apoyo debe usarse en todo momento. Asegúrate de que la pata esté totalmente bajada y de que la silla esté colocada en posición horizontal con el nivel de la burbuja en el centro.
- Nunca conduzcas con un niño sentado en la silla si está girada hacia un lado.
- Asegúrate de que los indicadores han cambiado a verde antes de conducir.

Garantía

- Si este producto muestra defectos en un plazo de 24 meses desde la fecha de compra debido a fallos en los materiales o en su fabricación, salvo las fundas y las correas del arnés, devuélvelo al lugar donde realizaste la compra.
- La garantía solo será válida si utilizas la silla de manera apropiada y con cuidado. Ponte en contacto con tu distribuidor, quien decidirá si la silla debe ser devuelta al fabricante para su reparación. No se podrán solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se amplía por motivos de reparación.
- La garantía vence cuando no se presenta un recibo, cuando los defectos son causados por un uso indebido e inapropiado, o cuando los defectos se derivan de abuso, uso incorrecto o negligencia.

Grazie per aver scelto BeSafe iZi Twist i-Size


! È importante leggere il presente manuale utente PRIMA di montare il seggiolino. Un'installazione non corretta potrebbe mettere in pericolo il vostro bambino.

! Vital information



- NON È CONSENTITO installare il seggiolino sul sedile anteriore CON L'AIRBAG ATTIVATO.
- Questo seggiolino può essere installato in una vettura equipaggiata di punti di ancoraggio ISOfix.
- Per la posizione più adatta nella vettura, leggere il manuale dell'auto.
- Leggi l'elenco delle auto compatibili per scoprire se il tuo modello di auto è stato approvato per questo seggiolino. L'ultimo aggiornamento della carlist è disponibile sul sito di BeSafe www.besafe.com. Se la tua auto non è presente nell'elenco, ti preghiamo di contattare BeSafe per ulteriori informazioni.
- iZi Twist i-Size è omologato in direzione opposta al senso di marcia per bambini di altezza da 40 to 105 cm, con un peso massimo fino a 18 kg.
- Il riduttore neonato è omologato in direzione opposta al senso di marcia per bambini di altezza da 40 a 87 cm.
- Importante: Non utilizzare in direzione di marcia prima che l'età del bambino superi i 15 mesi.
- Quando si guida con un bambino seduto nel seggiolino, il seggiolino deve trovarsi sempre nella direzione (opposta) alla marcia del veicolo. Non guidare mai con il seggiolino ruotato di lato quando c'è il bambino seduto. Quando si guida senza il bambino seduto nel seggiolino, il seggiolino deve essere nella posizione (opposta) alla direzione di guida del veicolo. Si raccomanda di non guidare con il seggiolino ruotato di lato quando il sedile è vuoto.
- Quando si utilizza il seggiolino con il riduttore per neonato inserito e si guida senza il bambino nel seggiolino, si raccomanda di affrancare le cinturine di imbragatura.
- BeSafe raccomanda di utilizzare il seggiolino in direzione opposta al senso di marcia il più a lungo possibile.
- Le cinghie dell'imbragatura devono sempre essere bloccate quando il bambino è nel seggiolino.
- Le cinghie dell'imbragatura devono essere strette e non allentate né attorcigliate.
- Gli spillacci contengono magneti, che potrebbero influenzare dispositivi elettronici quali pacemakers.

- Proteggere qualsiasi parte del corpo del bambino che è esposto al sole.
- Il supporto a terra deve essere sempre utilizzato. Assicurarsi che il supporto a terra sia completamente abbassato fino a toccare il pavimento del veicolo davanti al seggiolino e che il seggiolino sia posizionato orizzontalmente nel veicolo con la livella al centro. Gli indicatori del supporto a terra dovrebbero sempre mostrare il verde.
- Consigliamo di utilizzare il riduttore neonato solo nella posizione più reclinata fino all'altezza di 87 cm.
- Rimuovere il cuscino riduttore, compresa la scocca bianca, quando il bambino è più alto di 60 cm. o quando ha superato i 4 mesi.
- Rimuovere il riduttore per neonato quando il bambino è più alto di 87 cm.
- In seguito a un incidente, è necessario sostituire il seggiolino. Anche se dovesse sembrare poco danneggiato, nel caso di un ulteriore incidente il seggiolino potrebbe non essere in grado di proteggere il tuo bambino in modo adeguato.
- Accertarsi che il seggiolino non sia bloccato o sovraccaricato con bagagli, sedili e/o porte che sbattono.
- Assicurati di stringere l'imbracatura estremamente bene, in modo da non poter più piegare le cinghie. Quando si stringe l'imbragatura, assicurarsi che il bambino sia posizionato bene contro lo schienale.
- NON cercare di smontare, modificare o aggiungere nessuna parte del seggiolino. Se vengono usati accessori o parti non originali, la garanzia non sarà più valida.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino.
- Accertarsi che tutti i passeggeri siano informati su come liberare il bambino in caso di emergenza.
- Accertarsi che eventuali bagagli o altri oggetti siano ben fissati. In caso di incidente, eventuali bagagli non fissati potrebbero apportare gravi danni sia ai bambini che agli adulti.
- Non usare mai il seggiolino senza la fodera. La fodera è una misura di sicurezza e può essere sostituita solo con un'altra fodera originale BeSafe.
- NON usare detergenti aggressivi in quanto potrebbero danneggiare il materiale di costruzione del seggiolino.
- BeSafe consiglia di non comprare o vendere seggiolini di seconda mano.
- CONSERVARE il presente manuale utente per l'uso successivo del seggiolino.
- Rimuovere il foglio isolante della batteria dal vano batteria prima di installare iZi Twist i-Size per la prima volta (Non su tutti i modelli).
- Anche quando la schermata di installazione non funziona, il seggiolino

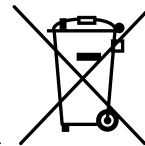

è sicuro da usare, qualora l'installazione viene eseguita secondo le istruzioni per l'utente e tutti gli indicatori sono verdi (Non su tutti i modelli).

- Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini (Non su tutti i modelli).
- Non utilizzare batterie vecchie o batterie che mostrano segni di perdite o crepe (Non su tutti i modelli).
- NON usare il seggiolino per più di 7 anni. A causa del passare del tempo, la qualità del materiale potrebbe subire delle alterazioni.
- NON usarlo in casa. Non è stato progettato per l'uso domestico e può essere usato solo in un veicolo.
- Quando il seggiolino del bambino è installato sul veicolo, ispezionare tutte le aree in cui il seggiolino viene a contatto con gli interni. Consigliamo di usare una fodera di protezione (BeSafe) in tali aree onde evitare tagli, segni o scolorimento dell'interno del veicolo, specialmente in veicoli con interni in pelle o legno.
- Per qualsiasi dubbio, consultare il produttore del seggiolino auto o il rivenditore.

Preparazione all'installazione

- Sostegno nucale regolabile (1a)
- Cinghie imbragatura spalle (2x) (1b)
- Riduttore per neonato (1c)
- Cuscino neonato (1d)
- Fibbia imbragatura (1e)
- Elemento di regolazione centrale (1f)
- Barra inclinazione (1g)
- Maniglia di rilascio sostegno nucale (1h)
- Schermata di installazione (1i)
- Bolla livella (1j)
- Vano batteria (1k)
- Staffa di supporto (1l)
- Indicatore dell'altezza del supporto a terra (1m)
- Regolatore altezza staffa di supporto (1n)
- Maniglia di rilascio rotazione (1o)
- Interruttore per connettori ISOfix (2x) (1p)
- Connettori ISOfix (2x) (1q)
- Pulsanti di rilascio ISOfix (1r)
- Indicatori ISOfix (2x) (1s)
- Ancoraggi ISOfix dell'auto (2x) (1t)

Installazione

1. Quando si installa sul sedile posteriore del veicolo, spingere il sedile anteriore in avanti il più possibile e regolare lo schienale in posizione verticale (se è possibile regolarlo).
2. In caso di installazione sul sedile anteriore del veicolo, regolare lo schienale in posizione verticale.
3. Posizionare la vettura su una superficie orizzontale quando si installa il seggiolino.
4. Quando la base è sollevata, il supporto a terra dovrebbe cadere verso il basso da sotto la base. Eseguire l'operazione fuori dalla vettura.
5. Spingere verso il basso l'interruttore per i connettori ISOfix su entrambi i lati per rilasciare i connettori ISOfix. (2)
6. Posizionare la base sul sedile della vettura. Agganciare i connettori ISOfix nei punti di ancoraggio ISOfix ubicati sul sedile della vettura. Assicurarsi che entrambi gli indicatori ISOfix siano di colore verde. (3)
7. Spingere il seggiolino verso lo schienale del sedile del veicolo fino a quando arriva a totale contatto. (4)
8. I connettori ISOfix avranno una resistenza allo scorrimento, nelle posizioni più esterne, prima che siano collegati con gli ancoraggi ISOfix del veicolo.
9. Suggerimento: una volta installati i connettori ISOfix, è possibile ruotare il sedile verso la porta del veicolo per ottenere una vista migliore sul display di installazione.
10. Regolare la staffa di supporto in modo che sia in contatto con il basamento del veicolo. (5)
11. L'indicatore dell'altezza della staffa di supporto indicherà il colore verde quando la staffa di supporto a terra è a contatto con il pavimento. (5)
12. Sollevare la base sul lato anteriore (vicino alla livella) ed estendere il supporto a terra finché la livella si trova al centro, in bolla, mostrando una posizione orizzontale della base. (5)
13. Suggerimento: posizionare un piede sull'estremità inferiore del supporto a terra mentre si solleva la base per facilitare la regolazione della lunghezza in questo passaggio.
14. Il suono dell'allarme si interrompe quando gli indicatori del supporto a terra diventano verdi ed è in contatto con il pavimento e quando la livella a bolla orizzontale mostra una posizione orizzontale del seggiolino. (5)
15. Quando si installa il seggiolino in direzione opposta al senso di marcia sul sedile posteriore, si raccomanda di posizionare il sedile anteriore dell'auto in modo che sia a contatto con il seggiolino del bambino. Assicurarsi che il seggiolino possa ancora ruotare liberamente. Quando

si installa il seggiolino in direzione opposta al senso di marcia sul sedile passeggero anteriore, si raccomanda di posizionare il sedile anteriore dell'auto in modo che il cruscotto sia a contatto con il seggiolino del bambino. Assicurarsi che il seggiolino possa ancora ruotare liberamente.

16. Il seggiolino è corredato con il dispositivo rimovibile SIP+ (side impact protection+). Questa protezione laterale aggiuntiva deve essere utilizzata dal lato della porta della vettura. Può essere inserita tra la scocca del seggiolino e il tessuto di rivestimento. Il seggiolino ha un elevato livello di protezione da impatto laterale già integrata. Questa protezione supplementare migliora ulteriormente il livello di protezione in caso di collisione laterale. (Non su tutti i modelli) (6)
17. Suggerimento: per un'altezza ottimale del SIP +, posizionarlo tra i due punti in rilievo sul lato del guscio del sedile
18. Non utilizzare la protezione laterale SIP+ sul seggiolino quando lo spazio tra il seggiolino e la portiera della vettura è ridotto, poiché potrebbe verificarsi la condizione che il seggiolino non risulti ben installato sul sedile dell'auto.

Rimozione del seggiolino dalla vettura

1. Per rimuovere il seggiolino dal veicolo, ruotare il seggiolino in direzione opposta al senso di marcia e spingere il seggiolino verso l'alto mentre si regola il supporto a terra fino alla sua lunghezza più corta.
2. Rilasciare i connettori ISOfix dal sedile premendo verso il basso l'interruttore per i connettori ISOfix su entrambi i lati. Tirare l'interruttore di rilascio ISOfix su entrambi i lati per scollegare dall'ancoraggio ISOfix.

Posizionamento del bambino

1. Ruotare il seggiolino verso la porta mentre si tira verso l'alto la maniglia di rilascio rotazione.
2. Verificare che le scanalature delle cinghie per le spalle siano a livello delle spalle del bambino. (7)
3. Mentre si preme il pulsante del dispositivo di regolazione centrale, tirare le cinghie delle spalle lontano dal seggiolino con il palmo della mano. Assicurarsi di tirare le cinghie in modo uniforme in modo che rimangano alla stessa lunghezza. (8)
4. Aprire la fibbia dell'imbragatura. (9)

5. L'altezza degli spillacci e del poggiatesta può essere regolata premendo la maniglia di rilascio sul retro del sostegno nucale e spingendo il sostegno nucale verso l'alto o verso il basso. (10)
6. Posizionare le cinture degli spillacci nella zona contrassegnata ai lati del seggiolino per utilizzare i magneti e trattenere l'imbragatura aperta mentre si alloggia il bambino. (11)
7. Quando il bambino è sistemato, mettere le cinghie delle spalle sopra alle spalle del bambino e chiudere la fibbia: CLICK! (12)
8. Tirare la cinghia dell'imbragatura attraverso il regolatore centrale, in direzione della freccia verde in alto/in avanti. Continuare a tirare finché l'imbragatura è comoda ma ben salda. (13)
9. Girare il seggiolino contro la direzione di guida prima di iniziare a guidare e controllare se le maniglie di rilascio sono verdi e il seggiolino è bloccato nella direzione di guida. (14)

Riduttore per neonato

1. Il guscio riduttore per neonato deve essere usato dalla nascita e può essere utilizzato fino a un'altezza di 87 cm. Non togliere l'inserto neonato prima che il bambino possa stare seduto da solo in posizione eretta.
2. L'inserto riduttore neonato può essere estratto dal guscio del seggiolino, guidando l'imbracatura attraverso le fessure del riduttore neonato.
3. L'inserto per neonato può essere posizionato nella parte posteriore del sedile, guidando l'imbracatura attraverso le fessure dell'inserto del bambino. Utilizzare l'inserto del bambino solo nella posizione più reclinata del sedile. Assicurarsi che l'imbracatura sia posizionata correttamente, in modo che l'imbragatura possa essere tirata saldamente senza torcere. (15)

Cuscino riduttore per neonato

1. Il cuscino neonato offre un comfort maggiore per i bambini più piccoli.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Rimozione e riadattamento della fodera

- Fare attenzione a quando si rimuove la fodera, perché per risistemarla bisogna seguire il procedimento contrario.
- La fodera del sostegno nucale può essere rimossa separatamente sganciando i lacci sul retro e tirando la fodera in avanti.

! Attenzione: possibile uso scorretto



- NON È CONSENTITO installare il seggiolino sul sedile anteriore CON L'AIRBAG ATTIVATO.
- Il supporto a terra deve essere sempre utilizzato. Assicurarsi che il supporto a terra sia completamente abbassato e che il seggiolino sia posizionato orizzontalmente con la livella in bolla al centro.
- Non guidare mai se il seggiolino è ruotato di lato.
- Accertarsi che gli indicatori siano verdi prima di partire.

Garanzia

- Se il prodotto dovesse risultare difettoso entro 24 mesi dall'acquisto a causa di difetti dei materiali o nella produzione, fatta eccezione per le fodere e le cinghie dell'imbragatura, vi preghiamo di renderlo al punto di acquisto d'origine.
- La garanzia è valida solo quando il seggiolino viene usato in maniera appropriata e con cura. Si prega di contattare il proprio rivenditore, che stabilirà se il seggiolino andrà reso al produttore per essere riparato. Non è possibile richiedere una sostituzione o un reso. La garanzia non viene estesa dopo un'eventuale riparazione.
- La garanzia decade: quando non c'è la ricevuta fiscale, quando i difetti sono causati da un uso scorretto e improprio, quando i difetti sono causati da abusi, usi scorretti o negligenza.

Obrigado por escolher Besafe iZi Twist i-Size.

- ! É importante que leia este manual de utilização ANTES de instalar a sua cadeira. A incorrecta instalação pode por em perigo a sua criança.

! Informação vital



- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- Esta cadeira pode apenas ser instalada em veículos equipados com ganchos ISOfix
- Para as posições adaptadas consulte o manual de utilização do veículo.
- Consulte a lista de carros e verifique se o seu modelo de automóvel está aprovado para esta cadeira. A última actualização da lista de carros pode ser encontrada no website BeSafe www.besafe.com. Se o seu modelo de automóvel não estiver presente na lista de carros, por favor contacte a BeSafe para informações adicionais.
- A iZi Twist i-Size está aprovada no sentido inverso ao da marcha para crianças com altura de 40 a 105 cm, com um peso máximo de 18 kg
- A inserção para recém nascido está aprovada no sentido inverso ao da marcha para crianças com altura entre 40 e 87 cm.
- Importante: Não usar no sentido da marcha antes que a criança ultrapasse os 15 meses de idade.
- Quando conduzir com a criança na cadeira, esta tem de estar sempre na posição de sentido inverso ao da marcha do veículo. Nunca conduza com a cadeira rodada para o lado quando a criança está sentada. Quando conduzir sem a criança na cadeira, esta deve estar na posição de sentido inverso ao da marcha do veículo. É recomendado que não consua com a cadeira virada para o lado quando não tem a criança sentada.
- Quando usar a cadeira com a inserção para recém nascido e conduzir sem a criança na cadeira, é recomendado que aperte o arnês.
- A BeSafe recomenda que use a cadeira no sentido inverso ao da marcha por período mais longo possível.
- O sistema de cintos da cadeira (arnês) deve estar sempre fechado quando a criança se encontra na cadeira.
- Os cintos (arnês) devem estar apertados sem folga e sem estarem torcidos.
- As almofadas de ombros contêm magnéticos. Estes podem influenciar o funcionamento de equipamentos electrónicos como por exemplo pacemakers.
- Proteja qualquer parte do corpo da criança que esteja exposta ao sol.

- O pé de apoio tem de ser usado sempre. Certifique-se que o pé de apoio está completamente puxado para baixo até que toque o chão do veículo na frente da cadeira e que esta está posicionada horizontalmente no veículo com o nível a meio. Os indicadores do pé de apoio devem sempre estar a verde.
- Recomendamos que use a inserção para recém nascido apenas na posição mais reclinada até uma altura de 87 cm.
- Remova o redutor incluindo a cunha branca, quando a criança tiver uma altura superior a 60cm ou tiver mais do que 4 meses de idade
- Remova a inserção para recém nascido quando a criança tiver uma altura superior a 87 cm
- Após um acidente, a cadeira deve ser substituída. Embora possa não parecer danificada, se porventura sofrer novo acidente, a cadeira pode não estar adequada a proteger a sua criança tão bem quanto esperado.
- Evite que a cadeira fique presa ou pressionada, por exemplo por bagagens, bancos reclináveis e/ou ao fechar portas.
- Garanta que o arnês fica devidamente ajustado, de forma que não seja possível fazer qualquer dobra nos cintos. Quando apertar o arnês, certifique-se de que a criança está devidamente encostada às costas da cadeira.
- NÃO tente desmontar, modificar ou adicionar alguma parte à cadeira. A garantia expira se partes ou acessórios não originais forem usados.
- Nunca deixe a sua criança na cadeira sem vigilância.
- Certifique-se que todos os passageiros estão informados sobre como libertar a sua criança em caso de emergência.
- Certifique-se que toda a bagagem e outros objectos estão devidamente seguros. Bagagem não segura pode causar lesões graves nas crianças e adultos em caso de acidente.
- Nunca use a cadeira sem o estofa. Este é um componente de segurança e poderá apenas ser substituído por um estofa original BeSafe.
- Não use produtos de limpeza agressivos, estes podem danificar o material de construção da cadeira.
- A BeSafe aconselha a que as cadeiras auto não sejam vendidas ou compradas em segunda mão.
- **GUARDE** este manual de utilização para consulta em posterior uso da cadeira.
- Remova a folha de isolamento da bateria do compartimento antes de instalar a iZi Twist i-Size pela primeira vez (não em todos os modelos)
- Mesmo que o ecrã de instalação não esteja a funcionar, a cadeira estará segura, se a instalação for efetuada de acordo com as instruções e quando todos os indicadores estiverem a verde (não em todos os modelos).



- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças (não em todos os modelos)
- Não use baterias usadas ou com sinais de rutura ou perda de conteúdo.
- NÃO USE a cadeira por mais de 7 anos. Devido ao tempo, a qualidade dos materiais pode alterar-se.
- NÃO USE a cadeira em casa. A cadeira não foi desenhada para uso doméstico e pode apenas ser usada no carro.
- Quando a cadeira está instalada no carro verifique todas as áreas onde a cadeira poderá tocar o interior. Recomendamos o uso de uma protecção de assento (BeSafe) nesses locais de forma a evitar cortes, marcas ou descoloração no interior do veículo, especialmente em veículos com interior em pele ou madeira.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante da cadeira de segurança ou o retalhista.

Preparação para instalação

- | | |
|--|------|
| • Encosto de cabeça ajustável | (1a) |
| • Sistema de cintos (arnês) | (1b) |
| • Inserção para recém nascido | (1c) |
| • Redutor | (1d) |
| • Fecho central do sistema de cintos | (1e) |
| • Ajustador central | (1f) |
| • Alavanca de reclinair | (1g) |
| • Pega do encosto de cabeça | (1h) |
| • Ecrã de instalação | (1i) |
| • Nível | (1j) |
| • Compartimento de bateria | (1k) |
| • Pé de apoio | (1l) |
| • Indicador de altura do pé de apoio | (1m) |
| • Ajustador altura do pé de apoio (2x) | (1n) |
| • Pega de rotação | (1o) |
| • Interruptor para o fixador ISOfix (2x) | (1p) |
| • Fixador ISOfix (2x) | (1q) |
| • Botão libertador do fixador ISOfix | (1r) |
| • Indicadores ISOfix (2x) | (1s) |
| • Gancho ISOfix do carro (2x) | (1t) |

Instalação

1. Quando instalar a cadeira no assento traseiro do veículo, posicione o assento da frente do veículo o mais para a frente possível e ajuste o seu encosto para a posição mais vertical possível (se este puder ser ajustado).
2. Quando instalar a cadeira no banco da frente, ajuste o encosto do banco da frente na sua posição mais vertical.
3. Posicione o veículo numa superfície horizontal aquando da instalação da cadeira.
4. Quando a base é levantada o pé de apoio deve cair da parte de baixo da base. Faça-o fora do carro.
5. Pressione os botões libertadores do fixador ISOfix de ambos os lados de forma a libertar os fixadores. (2)
6. Coloque a base no banco do passageiro. Coloque os fixadores ISOfix nos ganchos ISOfix no banco do veículo. Certifique-se que ambos os indicadores ISOfix estão a verde. (3)
7. Empurre a cadeira para o encosto do assento do veículo até que encoste completamente. (4)
8. Os fixadores ISOfix terão alguma resistência a deslizar para dentro, na posição mais exterior, antes de conetarem com os ganchos ISOfix do veículo.
9. Dica: assim que os fixadores ISOfix estejam instalados, a cadeira pode ser voltada para a porta do veículo o que lhe dará uma melhor visualização do ecrã de instalação
10. Ajuste o pé de apoio de forma a que esteja em contacto com o chão do veículo. (5)
11. O indicador de altura do pé de apoio mostrará a cor verde se o pé de apoio estiver em contacto com o chão. (5)
12. Levante a base na parte da frente (perto do nível) e estenda o pé de apoio até que o nível esteja a meio, indicando desta forma que a base está na posição horizontal. (5)
13. Dica: coloque um pé por cima do terminal inferior do pé de apoio enquanto levanta a base para que este ajuste da altura seja facilitado.
14. O som do alarme pára quando os indicadores do pé de apoio estão a verde e este está em contacto com o chão e quando o nível mostra a posição horizontal da cadeira. (5)
15. Quando a cadeira está instalada no sentido inverso ao da marcha no banco traseiro, é recomendado que posicione o banco da frente do veículo de forma a que esteja próximo da cadeira. Certifique-se ainda assim que a cadeira roda livremente. Quando a cadeira está

instalada no sentido inverso ao da marcha no banco da frente, é recomendado que posicione o banco da frente do veículo de forma a que a cadeira fica próxima do painel do veículo. Certifique-se ainda assim que a cadeira roda livremente.

16. A cadeira contém SIP+ (proteção de impacto lateral +) removível. A proteção de impacto lateral deve ser usada do lado da porta do veículo. Pode ser colocada entre o estofa e a cadeira. A cadeira tem um elevado nível de proteção de impacto lateral integrado. Esta proteção de impacto lateral extra leva o nível de proteção a um nível ainda mais elevado. (Não aplicável em todos os modelos. (6)
17. Dica: Para uma ótima altura do SIP+, posicione-o entre as 2 marcas elevadas na lateral da carcaça da cadeira.
18. Não use o SIP+ no assento quando o espaço entre o assento e a porta do veículo for demasiado pequeno, o que poderia fazer com que o assento não fique corretamente posicionado no assento do veículo.

Retirar a cadeira do veículo

1. Para retirar a cadeira do veículo, vire a cadeira no sentido da marcha e puxe a cadeira para cima enquanto ajusta o pé de apoio para a sua menor altura.
2. Liberte os fixadores ISOfix para fora da cadeira empurrando para baixo os botões libertadores dos fixadores ISOfix de ambos os lados. Pressione os botões libertadores do fixador ISOfix de ambos os lados para os libertar dos ganchos ISOfix do carro.

Posicionar a criança

1. Vire a cadeira para a porta enquanto puxa a pega de rotação para cima.
2. Posição da alça do cinto: Verifique que a posição de encaixe da alça do cinto está nivelada com os ombros da sua criança. (7)
3. Puxe para fora os cintos enquanto pressiona o botão do ajustador central. (8)
4. Abra o fecho central. (9)
5. A altura dos cintos de ombros e do encosto de cabeça podem ser ajustadas puxando a pega do encosto de cabeça na parte de trás do encosto de cabeça para cima ou para baixo. (10)
6. Posicione os cintos de ombros sobre as marcas laterais da cadeira para uso dos magnéticos e manter o arnês aberto enquanto senta a criança. (11)
7. Quando a criança estiver posicionada, coloque as alças do cinto por

cima dos ombros da criança e feche o fecho central: CLICK! (12)

8. Puxe a tira do sistema de cintos (arnês) através do ajustador central na direcção da seta verde para cima / para a frente. Continue a puxar até que o sistema de cintos (arnês) esteja numa posição confortável mas firme. (13)
9. Vire a cadeira contra o sentido da marcha antes de conduzir e verifique que as pegas de rotação estão a verde e a cadeira bloqueada na direcção da marcha. (14)

Inserção para recém nascido

1. A inserção para recém nascido deve ser usada desde o nascimento e pode ser usado até uma altura de 87 cm. Não retire a inserção para recém nascido antes que a criança se sente por ela própria.
2. A inserção para recém nascido pode ser retirada da cadeira, passando o arnês pelas ranhuras da inserção para recém nascido.
3. A inserção para recém nascido pode voltar a ser colocada na cadeira, passando o arnês pelas ranhuras da inserção para recém nascido. Use a inserção para recém nascido apenas na posição mais reclinada da cadeira. Certifique-se que o arnês está corretamente posicionado, e que pode ser apertado sem qualquer torção. (15)

Redutor

1. O redutor oferece conforto extra para bebés mais pequenos.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Retirar e voltar a colocar o estofo

- Tome atenção enquanto retira o estofo, pois o voltar a colocar é efectuado exactamente no sentido inverso.
- O estofo do encosto de cabeça pode ser removido separadamente retirando do encaixe as missangas que se encontram na parte de trás e puxando o estofo para a frente.

! Aviso: erros potenciais

- NÃO É PERMITIDO instalar a cadeira no banco da frente COM O AIRBAG ACTIVO.
- O pé de apoio tem de ser usado sempre. Certifique-se que o pé de apoio está completamente puxado para baixo e que a cadeira está na posição horizontal com o nível a meio.
- Nunca conduza com a criança na cadeira se a cadeira estiver rodada para a lateral.
- Certifique-se que os indicadores estão verdes antes de iniciar a marcha.



Garantia

- Se este produto demonstrar alguma falha nos 24 meses seguintes à data de compra devido a materiais ou processo produtivo, excepto estofos e sistema de cintos (arnês), por favor devolva-o no local onde efectuou a compra.
- A garantia apenas será válida quando a cadeira for usada de forma apropriada e cuidadosa. Por favor contacte o distribuidor, ele irá decidir se a cadeira deverá ser devolvida ao produtor para reparação. O produto substituto ou reparado não pode ser reclamado. A garantia não é extensível após reparação.
- A garantia expira: ·Quando não existe recibo da compra. ·Quando os danos são causados por uso errado ou impróprio. ·Quando os danos são causados por mau tratamento, uso indevido ou negligência.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe iZi Turn i-Size.

! Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. ΠΡΙΝ εγκαταστήσετε το κάθισμά σας. Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.


! Πληροφορίες ζωτικής σημασίας

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Το κάθισμα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε αυτοκίνητο εξοπλισμένο με υποδοχείς ISOFix.
- Για τις κατάλληλες θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διαβάστε το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Ανατρέξτε στη λίστα αυτοκινήτων ώστε να διαπιστώσετε αν το αυτοκίνητό σας είναι εγκεκριμένο για αυτό το κάθισμα. Η πιο πρόσφατα ενημερωμένη λίστα αυτοκινήτων μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο της BeSafe www.besafe.com. Αν το αυτοκίνητό σας δεν περιέχεται στη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την BeSafe για περισσότερες πληροφορίες.
- Το iZi Twist i-Size είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με όψη προς τα πίσω για παιδιά με ανάστημα από 40 έως 105 εκ., με μέγιστο βάρος τα 18 kg
- Το βρεφικό ένεθρο είναι εγκεκριμένο για τοποθέτηση με όψη προς τα πίσω για παιδιά με ανάστημα από 40 έως 87 εκ.
- Σημαντικό: Μην τοποθετήσετε το παιδί με όψη προς τα εμπρός πριν ξεπεράσει την ηλικία των 15 μηνών.
- “Κατά την οδήγηση με το παιδί στο κάθισμα, το κάθισμα πρέπει πάντα να είναι αντεστραμμένο στη φορά κίνησης του οχήματος. Ποτέ μην οδηγείτε με το κάθισμα στραμμένο στο πλάι όταν το παιδί κάθεται στο κάθισμα. Κατά την οδήγηση χωρίς το παιδί στο κάθισμα, το κάθισμα πρέπει πάντα να είναι αντεστραμμένο στη φορά κίνησης του οχήματος. Συστήνεται να μην οδηγείτε με το κάθισμα στραμμένο στο πλάι όταν το κάθισμα είναι κενό.”
- Κατά την οδήγηση χωρίς το παιδί στο κάθισμα και εφόσον έχετε το βρεφικό ένεθρο στο κάθισμα, συστήνεται να κλειδώσετε τους μνάντες ασφαλείας.
- Η BeSafe συνιστά να χρησιμοποιηθεί το κάθισμα με την όψη προς τα πίσω για όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Οι μνάντες ασφαλείας πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένοι όταν το παιδί βρίσκεται στο κάθισμα.
- Οι μνάντες ασφαλείας πρέπει να είναι σφιγμένοι χωρίς χαλαρότητα και να μην έχουν τσακίσει.
- Τα μαξιλαράκια των ώμων περιέχουν μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι βηματοδότες.
- Προστατέψτε όποιο μέρος του σώματος του παιδιού είναι εκτεθειμένο



στον ήλιο.

- Το υποπόδιο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε. Βεβαιωθείτε ότι το υποπόδιο έχει σπρωχτεί επαρκώς προς τα κάτω ώστε να ακουμπά το δάπεδο του οχήματος μπροστά από το κάθισμα και ότι το κάθισμα έχει τοποθετηθεί οριζόντια στο όχημα με το αλφάδι στη μέση. Οι ενδείξεις του υποποδίου πρέπει να είναι πάντοτε πράσινες.
- Συστήνουμε τη χρήση του βρεφικού ενθέτου μόνο στην πλέον ανακλινόμενη θέση μέχρι το ύψος παιδιού στα 87 εκ.
- Αφαιρέστε το βρεφικό μαξιλάρι συμπεριλαμβανομένης της λευκής σφήνας, όταν το παιδί είναι ψηλότερο από 60 εκ. ή μεγαλύτερο των 4 μηνών.
- Αφαιρέστε το βρεφικό ένεθρο, όταν το παιδί είναι ψηλότερο των 87 εκ.
- Μετά από ένα ατύχημα, το κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί. Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει ζημιά, εάν συνέβαινε ένα άλλο ατύχημα, το κάθισμα μπορεί να μην προσέφερε την απαιτούμενη προστασία στο παιδί σας.
- Αποτρέψτε το κάθισμα να εγκλωβιστεί ή να καταπλακωθεί από αποσκευές, καθίσματα και/ή βροντοχτυπημένες πόρτες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τους μνάντες ασφαλείας εξαιρετικά καλά, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να διπλώσετε τις ζώνες. Όταν σφίξετε τους μνάντες, βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει τοποθετηθεί σωστά πίσω στην πλάτη.
- ΜΗΝ προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή προσθέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα στο κάθισμα. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν χρησιμοποιηθούν μη γνήσια εξάρτημα ή αξεσουάρ.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση στο κάθισμα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν ενημερωθεί για το πώς θα απελευθερώσουν το παιδί σε περίπτωση κινδύνου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα είναι σωστά ασφαλισμένα. Μη ασφαλισμένες αποσκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και ενήλικες σε περίπτωση ατυχήματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το κάλυμμα. Το κάλυμμα είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας και μπορεί να αντικαθιστάται μόνο από ένα γνήσιο κάλυμμα BeSafe.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.
- Η BeSafe συνιστά τα παιδικά καθίσματα να μην πωλούνται ή αγοράζονται ως χρησιμοποιημένα (από δεύτερο χέρι).
- ΦΥΛΑΞΤΕ αυτό το εγχειρίδιο να την περαιτέρω χρήση μαζί με το κάθισμα.
- Αφαιρέστε την μονωτική ταινία από το τμήμα της μπαταρίας πριν την εγκατάσταση του iZi Twist i-Size για πρώτη φορά (Όχι για όλα τα μοντέλα).
- Ακόμα και αν η θόνη εγκατάστασης δε λειτουργεί, το κάθισμα είναι ασφαλές για χρήση, όταν η εγκατάσταση γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες

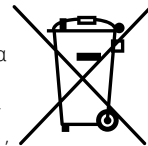

χρήσης και όλες οι ενδείξεις είναι πράσινες (Όχι για όλα τα μοντέλα).

- Κρατήστε όλες τις μπαταρίες μη προσβάσιμες για τα παιδιά (Όχι για όλα τα μοντέλα).
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες με ενδείξεις διαρροής ή ρωγμών (Όχι για όλα τα μοντέλα).
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το κάθισμα για περισσότερο από 7 χρόνια. Λόγω παλαιώσης μπορεί να αλλάξει η ποιότητα του υλικού.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για την οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα αυτοκίνητο.
- Όταν τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο, ελέγχετε όλους τους τομείς στους οποίους το κάθισμα μπορεί να έρχεται σε επαφή με το εσωτερικό. Προτείνουμε τη χρήση ενός καλύμματος προστασίας (BeSafe) σε αυτά τα σημεία ώστε να αποφεύγετε σκισίματα, σημάδια ή αποχρωματισμό στο εσωτερικό του οχήματος, ειδικά σε οχήματα με δερμάτινο ή ξύλινο εσωτερικό.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης ή το λιανέμπορο.

Προετοιμασία για την εγκατάσταση

- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο (1a)
- Ιμάντες πρόσδεσης ώμου (1b)
- Βρεφικό ένθετο (1c)
- Βρεφικό μαξιλάρι (1d)
- Αγκράφα ιμάντα ασφαλείας (1e)
- Κεντρικός ρυθμιστής (1f)
- Μοχλός κλίσης (1g)
- Λαβή αποδέσμευσης προσκεφάλου (1h)
- Οθόνη εγκατάστασης (1i)
- Αλφάδι (1j)
- Τμήμα μπαταρίας (1k)
- Υποπόδιο (1l)
- Ένδειξη ύψους υποπόδιου (1m)
- Ρυθμιστής ύψους υποπόδιου (2x) (1n)
- Λαβή αποδέσμευσης περιστροφής (1o)
- Διακόπτης για συνδέσμους ISOfix (2x) (1p)
- Σύνδεσμοι ISOfix (2x) (1q)
- Διακόπτης απασφάλισης ISOfix (1r)
- Ενδείξεις ISOfix (2x) (1s)
- Στερέωση αυτοκινήτου ISOfix (2x) (1t)

Εγκατάσταση

1. Κατά την εγκατάσταση στα πίσω καθίσματα του οχήματος, μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα μπροστά όσο το δυνατόν περισσότερο και προσαρμόστε την πλάτη του στην όρθια θέση (εφόσον μπορεί να προσαρμοστεί).
2. Όταν τοποθετείτε στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου, τότε ρυθμίστε την πλάτη σε μία όρθια θέση.
3. Τοποθετήστε το όχημα σε οριζόντια επιφάνεια όταν εγκαθιστάτε το κάθισμα.
4. Όταν η βάση είναι ανασακωμένη το υποπόδιο πρέπει να ανοίγει προς τα κάτω από το κάτω μέρος της βάσης. Κάντε το αυτό έξω από το αυτοκίνητο.
5. Κατεβάστε το διακόπτη για τους συνδέσμους ISOfix και από τις δύο πλευρές ώστε να αποδεσμευτούν οι σύνδεσμοι ISOfix. (2)
6. Τοποθετήστε τη βάση επάνω στο κάθισμα του οχήματος. Κουμπώστε τους συνδέσμους ISOfix στα σημεία ISOfix στο κάθισμα του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ενδείξεις ISOfix είναι πράσινες. (3)
7. Σπρώξτε το κάθισμα προς την πλάτη του καθίσματος του οχήματος έως ότου ακουμπήσει την πλάτη. (4)
8. Οι σύνδεσμοι ISOfix θα έχουν αντίσταση γλιστρώντας μέσα, στις πιο έξω θέσεις, πριν να συνδεθούν με τους υποδοχείς ISOfix του οχήματος.
9. Συμβουλή: μόλις εγκατασταθούν οι σύνδεσμοι ISOfix, το κάθισμα μπορεί να γυρίσει με μέτωπο στην πόρτα του οχήματος για καλύτερη εικόνα της οθόνης εγκατάστασης.
10. Ρυθμίστε το υποπόδιο έτσι ώστε να είναι σε επαφή με το δάπεδο του αυτοκινήτου. (5)
11. Η ένδειξη ύψους του υποπόδιου είναι πράσινη όταν το υποπόδιο βρίσκεται σε επαφή με το δάπεδο.
12. Σηκώστε τη βάση από την μπροστινή πλευρά (κοντά στο αλφάδι) και προεκτείνετε το υποπόδιο μέχρι το αλφάδι να είναι στη μέση, δείχνοντας την οριζόντια θέση της βάσης. (5)
13. Συμβουλή: βάλτε ένα πόδι πάνω στο κάτω μέρος του υποπόδιου καθώς σηκώνετε τη βάση για να κάνετε τη ρύθμιση του μήκους σε αυτό το βήμα ευκολότερη.
14. Ο ήχος του συναγερμού σταματά όταν οι ενδείξεις στο υποπόδιο είναι πράσινες και αυτό είναι σε επαφή με το δάπεδο καθώς και όταν το οριζόντιο αλφάδι δείχνει την οριζόντια θέση του καθίσματος. (5)
15. Όταν το κάθισμα είναι εγκατεστημένο στις πίσω θέσεις, συστήνεται να τοποθετείτε το μπροστινό κάθισμα του οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε η πλάτη σχεδόν να ακουμπάει το κάθισμα ενώ όμως το παιδικό κάθισμα θα μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Όταν το κάθισμα είναι εγκατεστημένο στη θέση του συνοδηγού, συστήνεται να τοποθετείτε το κάθισμα του οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε το ταμπλό

του οχήματος σχεδόν να ακουμπάει το κάθισμα ενώ όμως το παιδικό κάθισμα θα μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.

16. Το κάθισμα παραδίδεται με αποσπώμενη SIP+ (Προστασία Πλευρικής Σύγκρουσης – Side Impact protection +). Η προστασία πλευρικής σύγκρουσης πρέπει να χρησιμοποιείται στην πλευρά της πόρτας του οχήματος. Μπορεί να συνδεθεί στο κενό μεταξύ του κελύφους και του υφάσματος. Το κάθισμα έχει μία υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένη πλευρική προστασία. Η επιπρόσθετη προστασία πλευρικής σύγκρουσης βελτιώνει την προστασία ακόμη περισσότερο. (Όχι σε όλα τα μοντέλα) (6)
17. Συμβουλή: Για την ιδανική τοποθέτηση του SIP+ καθ' ύψος, τοποθετήστε ανάμεσα στις δύο βούλες στο πλάι του κελύφους του καθίσματος.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη SIP+ στο κάθισμα όταν ο χώρος μεταξύ του καθίσματος και της πόρτας του οχήματος είναι τόσο μικρή, ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου το κάθισμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο κάθισμα του οχήματος.

Αφαίρεση του καθίσματος από το όχημα

1. Για την αφαίρεση του καθίσματος από το όχημα, γυρίστε το κάθισμα να κοιτάει προς τα πίσω και σπρώξτε το κάθισμα προς τα επάνω ενώ ρυθμίζετε το υποπόδιο στο μικρότερο δυνατό μήκος.
2. Αποδεσμεύστε τους συνδέσμους ISOfix εκτός καθίσματος πλέζοντας κάτω το διακόπτη για συνδέσμους ISOfix και στις δύο πλευρές. Τραβήξτε το διακόπτη απασφάλισης ISOfix και από τις δύο πλευρές για να αποσυνδεθεί από τους υποδοχείς ISOfix.

Τοποθέτηση του παιδιού

1. Γυρίστε το κάθισμα προς την πόρτα ενώ τραβάτε τη λαβή αποδέσμευσης περιστροφής προς τα πάνω.
2. Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου: Ελέγξτε εάν οι οπές ιμάντα ώμου είναι στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού. (7)
3. Καθώς πιέζετε το κουμπί του κεντρικού ρυθμιστή, τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης ώμου μακριά από το κάθισμα με την παλάμη σας. Βεβαιωθείτε ότι τραβάτε τους ιμάντες ομοιόμορφα ώστε να παραμείνουν στο ίδιο μήκος. (8)
4. Ανοίξτε την αγκράφα ιμάντα ασφαλείας. (9)
5. Το ύψος των ιμάντων των ώμων και το προσκέφαλο μπορούν να ρυθμιστούν τραβώντας τη λαβή αποδέσμευσης προς τα πάνω στο πίσω μέρος του προσκέφαλου και σπρώχνοντας το προσκέφαλο πάνω ή κάτω. (10)

6. Τοποθετήστε τους ιμάντες των ώμων πάνω στις σηματοδοτημένες περιοχές στα πλευρά του καθίσματος για να χρησιμοποιήσετε τους μαγνήτες, ώστε να κρατήσετε ανοιχτούς τους ιμάντες ασφαλείας όσο θα τοποθετείτε το παιδί. (11)
7. Όταν έχει τοποθετηθεί το παιδί, τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου πάνω από τους ώμους του παιδιού και κλείστε την αγκράφα: ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΙΚ! (12)
8. Τοποθετήστε τον ιμάντα ασφαλείας διαμέσου του κεντρικού ρυθμιστή στην κατεύθυνση του πράσινου βέλους ίσια προς τα επάνω/ εμπρός. Συνεχίστε να τραβάτε έως ότου η πρόσδεση θα είναι άνετη αλλά σταθερή. (13)
9. Γυρίστε το κάθισμα αντεστραμμένο προς τη φορά κίνησης πριν να οδηγήσετε και ελέγξτε αν οι λαβές αποδέσμευσης δείχνουν πράσινο και το κάθισμα είναι κλειδωμένο στη φορά κίνησης. (14)

Βρεφικό ένητο

1. Το βρεφικό ένητο πρέπει να χρησιμοποιείται από τη γέννηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το ύψος των 87 εκ. Μην αφαιρέσετε το βρεφικό ένητο προτού το παιδί σας μπορεί να κάτσει με όρθια πλάτη από μόνο του.
2. Μπορείτε να βγάλετε το βρεφικό ένητο μέσα από το κέλυφος του καθίσματος, οδηγώντας τους ιμάντες ασφαλείας μέσα από τις σχισμές του βρεφικού ενθέτου.
3. Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το βρεφικό ένητο μέσα στο κέλυφος του καθίσματος, οδηγώντας τους ιμάντες ασφαλείας μέσα από τις σχισμές του βρεφικού ενθέτου. Χρησιμοποιήστε το βρεφικό ένητο μόνο εφόσον το κάθισμα είναι στην πλέον ανακλινόμενη θέση. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες έχουν τοποθετηθεί σωστά, έτσι ώστε οι ιμάντες να τραβιούνται χωρίς να διπλώνουν. (15)

Μαξιλάρι μωρού

1. Το μαξιλάρι του μωρού προσφέρει επιπλέον άνεση για τα μικρά μωρά.
2. < 60 εκ (16)
3. > 60 εκ (17)

Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του καλύμματος

- Δίδετε προσοχή όταν αφαιρείτε το κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του γίνεται με τον αντίθετο τρόπο.
- Το κάλυμμα του προσκέφαλου μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά αποσυνδέοντας τα δεσμάτα στο πίσω μέρος και τραβώντας το ύφασμα προς τα εμπρός

! Προειδοποίηση: πιθανή εσφαλμένη χρήση

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Το υποπόδιο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα. Βεβαιωθείτε ότι το υποπόδιο έχει σπρωχθεί επαρκώς κάτω και ότι το κάθισμα έχει τοποθετηθεί οριζόντια με το αλφάδι στη μέση.
- Ποτέ μην οδηγείτε με παιδί στο κάθισμα όταν αυτό είναι στραμμένο στο πλάι.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις είναι πράσινες προτού οδηγήσετε.



Εγγύηση

- Εάν αυτό το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό εντός 24 μηνών από την αγορά λόγω σφάλματος υλικού ή κατασκευής, εκτός των καλυμμάτων και των ιμάντων ασφαλείας, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.
- Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο όταν χρησιμοποιείτε το κάθισμα με κατάλληλο τρόπο και με προσοχή. Παρακαλούμε αναζητήστε τον αντιπρόσωπο, αυτός θα αποφασίσει εάν το κάθισμα θα επιστραφεί στον κατασκευαστή για επισκευή. Δεν μπορεί να απαιτηθεί αντικατάσταση ή επιστροφή. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται μέσω επισκευής.
- Η εγγύηση λήγει: εάν δεν υπάρχει απόδειξη, εάν προκαλούνται ελαττώματα από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, εάν έχουν προκληθεί ελαττώματα από κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια.

BeSafe iZi Twist i-Size'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

- ! Koltuğu monte etmeden ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. Montajın yanlış bir şekilde yapılması çocuğunuzu tehlikeye atabilir.

! Çok önemli bilgiler

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.
- Bu koltuk sadece ISOfix bağlantı noktaları bulunan bir otomobile kurulabilir.
- Otomobilinizdeki uygun pozisyonlar için otomobil kılavuzunu okuyun.
- Otomobil modelinizin bu koltuk için onaylı olup olmadığını öğrenmek için otomobil listesini okuyun. Güncellenmiş son otomobil listesini, BeSafe web sitesinde bulabilirsiniz: www.besafe.com. Otomobiliniz listede yoksa daha fazla bilgi için BeSafe ile iletişim kurun.
- iZi Twist i-Size, arkaya baktığına boyları 40 - 105 cm ve maksimum ağırlıkları 18 kg'a kadar olan çocuklar için onaylanmıştır
- Bebek ilavesi, boyları 40 - 87 cm olan çocukları için arkaya bakan biçimde onaylanmıştır.
- Önemli: Çocuk 15 ayını doldurmadan koltuğu öne bakan pozisyonda kullanmayın.
- Koltukta bir çocuk otururken araç sürerken koltuk her zaman aracın (arkaya bakan) sürüş yönünde olmalıdır. Koltukta bir çocuk otururken koltuk yana dönmüş haldeyken asla araç sürmeyin. Koltukta bir çocuk yokken araç sürerken koltuk aracın (arkaya bakan) sürüş yönünde olmalıdır. Koltuk boşken koltuk yana dönmüş haldeyken araç sürülmesi önerilmez.
- Bebek ilavesiyle birlikte koltuğu kullanırken, ama koltukta çocuk yoksa aracı sürerken emniyet kemeri kayışlarının kilittenmesi önerilir.
- BeSafe, koltuğun mümkün olduğunca uzun süre arkaya bakan pozisyonda kullanılmasını önerir.
- Çocuk koltukta iken, emniyet kemeri kayışları bağlı olmalıdır.
- Emniyet kemeri kayışları gevşek ve bükülmüş olmamalıdır. Sıkıca bağlanmalıdır.
- Omuz pedlerinde miknatis bulunur. Miknatisler da kalp pili gibi elektronik cihazları olumsuz etkileyebilir.
- Çocuğun vücudunun, güneşe maruz kalan bütün parçalarını koruyun.
- Zemin desteği her zaman kullanılmalıdır. Zemin desteğinin aracın, koltuğun önündeki zeminine dokunacak biçimde tamamen aşağı itildiğinden ve koltuğun su terazisi ortada yatay olarak



yerleştirildiğinden emin olun. Zemin desteğinin göstergeleri her zaman yeşil olmalıdır.

- Bebek ilavesini, 87 cm'lik boya kadar sadece en yatık konumda kullanılmasını öneriyoruz.
- Çocuğun boyu 60 cm'i aştığı zaman ya da çocuk 4 aylıktan daha büyük ise, beyaz takoz kısmı da dâhil olmak üzere bebek minderini yerinden çıkarınız ve kullanmayınız.
- Çocuğun boyu 87 cm'yi geçtiğin sonra bebek ilavesini çıkarın.
- Bir kaza sonrasında, koltuk değiştirilmelidir. Hasarsız gibi görünse dahi, eğer bir kaza daha geçirecek olursanız, koltuk, çocuğunuz için gerektiği gibi koruma sağlayamayabilir.
- Koltuğu valizler, koltuklar ve/veya çarpan kapılar tarafından ezilmekten veya sıkıştırılmaktan koruyun.
- Emniyet kemerini oldukça sağlam sıktığınızdan emin olun öyle ki kemerleri katlamanız mümkün olmasın. Emniyet kemerini sıktığınızda çocuğun sırt desteğe yerleştikten emin olun.
- Koltuğun herhangi bir kısmını demonte etmeye, modifiye etmeye ya da koltuğa herhangi bir kısım ilave etmeye ÇALIŞMAYINIZ. Orijinal olmayan parça ya da aksesuarların kullanılması durumunda garanti geçersiz hale gelecektir.
- Çocuğunuzu hiçbir zaman koltukta yalnız başına bırakmayınız.
- Bir acil durumda, çocuğun nasıl serbest bırakılacağını tüm yolcuların bilmesini sağlayınız.
- Valizlerin veya diğer eşyaların uygun bir şekilde sabitlenmiş olmasına özen gösteriniz. Emniyete alınmamış eşyalar, herhangi bir kaza durumunda, çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Koltuğu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Kılıf bir emniyet özelliğidir ve sadece orijinal bir BeSafe kılıfı ile değiştirilebilir.
- Herhangi bir sert ve aşartıcılı temizlik ürünü kullanmayınız; bunlar, koltuğun yapım malzemesine zarar verebilir.
- BeSafe, çocuk koltuklarının ikinci el olarak alınıp satılmamasını tavsiye etmektedir.
- Daha sonra koltukla beraber kullanmak üzere bu kullanım kılavuzunu SAKLAYINIZ.
- iZi Twist i-Size'i ilk kez kurmadan önce pil bölmesinden pil izolasyon kılıfını çıkarın (Bütün modellerde bulunmaz).
- Kurulum ekranı çalışmasa bile, kurulum kullanıcı talimatlarına uygun olarak yapıldığında ve bütün göstergeler yeşil gösterdiğinde koltuk güvenli biçimde kullanılabilir (Bütün modellerde bulunmaz).
- Bütün pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın (Bütün



modellerde bulunmaz).

- Eski piller veya sızıntı veya çatlak bulunan piller kullanmayın (Bütün modellerde bulunmaz).
- Koltuğu 7 yıldan daha uzun bir süre KULLANMAYINIZ. Yaşa bağlı olarak, malzeme kalitesinde değişiklik meydana gelebilir.
- Evde KULLANMAYINIZ. Koltuk ev kullanımı için tasarlanmamış olup, sadece bir araçta kullanılabilir.
- Çocuk koltuğu otomobile monte edildiği zaman, çocuk koltuğunun aracın içinde temas edebileceği tüm noktaları kontrol ediniz. Aracın içinde, özellikle deri veya ahşap iç döşemeleri olan araçlarda, herhangi bir kesik, işaret ya da renk değişikliğine meydan verilmemesi için bu noktalarda, (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.
- Emin olmadığınız durumlarda, çocuk sabitleme sistemi üreticisine veya satıcıya danışınız.

Montaja başlarken

- Ayarlanabilir baş desteği (1a)
- Emniyet kemer omuz kayışları (1b)
- Bebek ilavesi (1c)
- Bebek destek yastığı (1d)
- Emniyet kemer tokası (1e)
- Orta ayar mekanizması (1f)
- Yatırma kolu (1g)
- Açma kollar baş desteği (1h)
- Kurulum ekranı (1i)
- Su terazisi (1j)
- Pil bölmesi (1k)
- Zemin desteği (1l)
- Zemin desteği yükseklik göstergesi (1m)
- Yükseklik ayarlama zemin desteği (2x) (1n)
- Döndürme kilit kolu (1o)
- ISOfix bağlantı çubuk düğmesi (2x) (1p)
- ISOfix bağlantı çubukları (2x) (1q)
- ISOfix kilit düğmesi (1r)
- ISOfix göstergeleri (x2) (1s)
- ISOfix otomobil bağlantısı (2x) (1t)

Kurulumu

1. Aracın arka koltuđuna kurarken aracın ön koltuđunu mümkün olduđunca öne itin ve sırt desteđini dik pozisyona ayarlayın (ayarlanabiliyorsa).
2. Aracın ön koltuđuna monte ederken, sırt desteđini dik konuma getiriniz.
3. Koltuđu kurarken aracı yatay bir yüzeye yerleřtirin.
4. Baza kaldırıldıđında zemin desteđi, bazanın altından ařađı düşmelidir. Bu işlemi aracın dıřında yapın.
5. Her iki taraftaki ISOfix bađlantı çubuklarının düđmesini ISOfix bađlantı çubuklarını kilitlemek için ařađı itin. (2)
6. Bazayı araç koltuđunun üzerine yerleřtirin. Araç koltuđu üzerindeki ISOfix noktalarına ISOfix konektörlerini takın. ISOfix göstergelerinin her ikisinin de yeřil olduđundan emin olun. (3)
7. Koltuđu, sırt desteđe dokununcaya kadar araç koltuđunun sırt desteđine dođru itin. (4)
8. ISOfix bađlantı çubukları, en dıř konumlarda içeri kaymakta direniřle karřılařacaklardır, ancak sonra aracın ISOfix bađlantısına bađlanırlar.
9. İpucu: ISOfix bađlantı çubukları kurulduktan sonra koltuk, kurulum ekranını daha iyi görmek için aracın kapısına dođru çevrilebilir
10. Zemin desteđini, aracın zeminine yaslanacak řekilde ayarlayınız. (5)
11. Zemin desteđinin yükseklik göstergesi, zemin desteđi zeminle temas ettiđinde yeřil renkli olur. (5)
12. Tabanı ön taraftan kaldırın (su terazisi yakınında) ve zemin desteđini, su terazisi ortada tabanın yatay pozisyonunu gösterinceye kadar uzatın. (5)
13. İpucu: bu adımda uzunluđu ayarlamayı kolaylařtırmak için bir ayađınızı zemin desteđinin alt ucunun üzerine yerleřtirirken tabanı kaldırın.
14. Zemin desteđi göstergeleri yeřili gösterdiklerinde ve zemin desteđi zeminle temas ettiđinde, ayrıca yatay su terazisi koltuđun yatay konumda olduđunu gösterdiđinde alarm sesi kesilir. (5)
15. Çocuk koltuđunu arkaya bakacak biçimde arkaya kurarken ön araç koltuđunun, çocuk koltuđuyla temas noktasına yakın olacak biçimde yerleřtirilmesi önerilir. Çocuk koltuđunun yine de serbestçe dönebildiđinden emin olun.
Çocuk koltuđunu önde arkaya bakacak biçimde ön yolcu koltuđuna kurarken ön yolcu koltuđunun, ön panel çocuk koltuđuyla temas noktasına yakın olacak biçimde yerleřtirilmesi önerilir. Çocuk koltuđunun yine de serbestçe dönebildiđinden emin olun.
16. Koltuk çıkarılabilir bir SIP+ (yandan darbe koruması +) ile

birlikte teslim edilir. Bu ekstra yandan darbe koruması aracın kapı tarafında kullanılmalıdır. Kapı iskeleti ile dokumanın arasına yerleřtirilerek kullanılabilir. Koltuk halihazırda yüksek seviyede entegre yandan darbe koruması sađlar. Bu ekstra yandan darbe koruması, yandan darbeye daha da fazla korumayı artırır. (Bütün modellerde bulunmaz) (6)

17. İpucu: SIP+ optimum yüksekliđi için SIP+'yı, kapı iskeletinin yan tarafındaki iki kabartmalı nokta arasına yerleřtirin.
18. Koltuk ile aracın kapısı arasındaki mesafe çok darsa ve bu durum, koltuđun araç koltuđu üzerinde dođru bir pozisyonda yerleřmemesine yol açabilecek ise, koltuk üzerinde SIP+'yı kullanmayın.

Koltuđun araçtan çıkarılması

1. Koltuđu araçtan çıkarmak için koltuđu arkaya bakacak biçimde çevirin, koltuđu yukarı iterken zemin desteđini en kısa uzunluđuna ayarlayın.
2. ISOfix bađlantı çubuklarının düđmesini iki taraftan ařađı iterek ISOfix bađlantı çubuklarını koltuktan serbest bırakın. ISOfix araç bađlantısından ayırmak için iki taraftaki ISOfix düđmesini çekin.

Çocuđun yerleřtirilmesi

1. Döndürme kilit kolunu yukarı çekerken koltuđu kapıya dođru çevirin.
2. Omuz kemerlerini yerleřtiriniz: Omuz kemer deliklerinin çocuđunuzun omuzları ile aynı hizada olmasına özen gösteriniz. (7)
3. Orta ayar mekanizmasının butonuna basarken, omuz kemerini yukarı dođru çekiniz. (8)
4. Emniyet kemerinin tokasını açınız. (9)
5. Omuz kemerleri ve bař desteđi yüksekliđi, bař desteđinin arkasındaki kilit kolunu yukarı çekerek ve bař desteđini yukarı veya ařađı çekerek ayarlanabilir. (10)
6. Çocuđu yerleřtirirken emniyet kemerini açık tutmak için mknatısları kullanmak amacıyla omuz kemerlerini, koltuđun yanlarındaki işaretin üzerine yerleřtirin. (11)
7. Çocuk yerleřtirildiđi zaman, omuz kemerlerini çocuđun omuzlarına yerleřtiriniz ve tokayı bir KLIK sesi duyulacak řekilde takınız. (12)
8. Emniyet kemerini, yeřil ok yönünde yukarı/ileri dođru, orta ayar mekanizması yönünde çekiniz. Emniyet kemerini rahat, ancak sađlam bir řekilde oturana kadar çekmeye devam ediniz. (13)
9. Koltuđu, aracı sürmeden önce sürüş yönüne karřı çevirin ve kilit kolların yeřil rengi gösterip göstermediđini ve koltuđun sürüş yönünde kilitli olup olmadıđını kontrol edin. (14)

Bebek ilavesi

1. Bebek ilavesi, çocuk doğduktan itibaren kullanılmalı ve boyu 87 cm'ye ulaşınca kadar kullanılabilir. Bebek kendi başına dik oturuncaya kadar bebek ilavesini çıkarmayın.
2. Bebek ilavesi, kapı iskeletinden, emniyet kemerini bebek ilavesinin yuvalarından geçirilerek çıkarılabilir.
3. Bebek ilavesi, kapı iskeletinden, emniyet kemerini bebek ilavesinin yuvalarından geçirilerek tekrar yerleştirilebilir. Bebek ilavesini sadece koltuk en yatık konumundayken kullanın. Emniyet kemerinin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Böylece emniyet kemeri döndürülmeden sıkılabilir. (15)

Bebek destek yastığı

1. Bebek destek yastığı küçük bebekler için ekstra konfor sağlar.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

- Kılıfı çıkarırken dikkat ediniz, zira, kılıfın takılması ters şekilde yapılmaktadır.
- Baş desteğinin kılıfı, arkadaki boncuklar ayrılarak ve dokumayı öne çekerek ayrı olarak çıkarılabilir.

! Uyarı: yanlış kullanım potansiyeli

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.
- Zemin desteği her zaman kullanılmalıdır. Zemin desteğinin tamamen aşağı itildiğinden ve koltuğun su terazisi ortada yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.
- Koltuk yana çevrilmişse asla koltukta çocukla birlikte araç sürmeyin.
- ISOfix monte edilmekte ise: Aracı hareket ettirmeden önce göstergelerin yeşil olmasına özen gösteriniz.



Garanti

- Bu ürünün, satın alma tarihinizi takiben 24 ay içinde, kılıf ve emniyet kemerleri hariç olmak üzere, malzeme ya da imalat hatasına bağlı olarak kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, lütfen satın aldığınız yere iade ediniz.
- Garanti sadece, koltuğunuzu doğru ve özenli bir şekilde kullanmakta iseniz geçerlidir. Lütfen bayiniz ile irtibata geçiniz, bayiniz, koltuğun, onarım için imalatçı firmaya iade edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Değişim veya iade talep edilemez. Onarım, garanti süresini uzatmamaktadır.
- Garantinin geçersiz hale gelmesi için: faturanın bulunmaması, yanlış ya da uygun olmayan kullanımın kusurlara yol açması, suiistimal, hatalı kullanım ya da ihmalin kusurlara yol açması...

Köszönjük, hogy a BeSafe iZi Twist i-Size-t választotta.

! MIELŐTT beszerelné a gyermekülést, mindenképpen olvassa el a használati útmutatót. A helytelenül beszerelt gyermekülés veszélybe sodorhatja gyermekének épségét.

! Fontos információk



- TILOS felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az BEÉLESÍTHET / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL rendelkezik.
- Ezt a biztonsági ülést csak olyan járműülésre lehet rögzíteni, mely ISOfix csatlakozási pontokkal van felszerelve.
- A gépjárműben lévő rögzítési pontok helyzetéről olvassa el a gépjármű kézikönyvét.
- Olvassa el a biztonsági üléshez tartozó jármű-listát, melyből megtudhatja, hogy az Ön járművére jóváhagyták-e ezt a biztonsági ülést. A jármű-lista legutóbbi változatát keresse a www.besafe.com oldalon. Ha az Ön járműve nem szerepel a listában, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a BeSafe-fel további információkért.
- Az iZi Twist i-Size jóváhagyása menetiránynak háttal beszerelt ülésre érvényes, 40 és 105 cm közti testmagasságú gyermekek használhatják, és maximálisan 18 kg-os teherbírású.
- Az újszülött betét jóváhagyása menetiránynak háttal beszerelt ülésre érvényes, 40 és 87 cm közti testmagasságú gyermekek részére.
- Fontos: A gyermek 15 hónapos kora előtt ne használja az ülést menetirányba nézve beszerelve!
- Menet közben, amikor a biztonsági ülésben gyermek ül, az ülésnek mindig utazó irányba (menetiránynak háttal) kell lennie. Soha ne induljon el a járművel olyankor, ha a biztonsági ülés oldalirányba néz, és a gyermek benne ül. Menet közben, amikor a biztonsági ülésben nem ül a gyermek, az ülésnek mindig utazó irányba (menetiránynak háttal) kell lennie. Nem ajánlott az üres biztonsági ülést oldalra fordítva hagyni a járműben.
- Amikor a biztonsági ülést az újszülött betéttel együtt használja, és a gyermek nem utazik Önnel, tehát a biztonsági ülés üres, ajánlott összeházni a hevedereket.
- A BeSafe azt tanácsolja, hogy az ülést amíg csak lehetséges, menetiránynak háttal használják.
- Az ülésen helyet foglaló gyermeknek mindig rögzíteni kell a biztonsági hám pántjait.
- A biztonsági hám pántjait úgy kell megfeszíteni, hogy ne lógnak lazán

és ne legyenek elcsavarodva.

- A vállpárnák mágneseket tartalmaznak. A mágnesek befolyással lehetnek az elektronikus berendezésekre, például az szívritmus-szabályozóra.
- Védje a gyermek testének minden olyan részét, mely a napsugárzásnak ki van téve.
- Mindig használja a biztonsági üléshez a padlótámaszt. Győződjön meg róla, hogy a kitámasztó láb teljesen le lett nyomva, és érinti a jármű padlóját a biztonsági ülés előtt, és a vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy az ülés vízszintesen áll-e. A kitámasztó láb visszajelzőinek zöldnek kell lenniük.
- Ajánlatos az újszülött betétet csak a legdöntöttebb pozícióban használni, míg a gyermek el nem éri a 87 cm-es testmagasságot.
- A fehér éket tartalmazó szűkítőpárnát vegye ki az ülésből, ha a gyermek magassága eléri a 60 cm-t, vagy idősebb 4 hónaposnál.
- Távolítsa el az újszülött betétet, ha a gyermek magassága elérte a 87 cm-t.
- Baleset után le kell cserélni az ülést. Még akkor is, ha sértetlennek látszik, ugyanis egy következő balesetben az ülés esetleg egyáltalán nem, vagy nem kellő módon tudná megvédeni a gyermeket.
- Óvja az ülést a beszorulástól, rácsapódó ajtóktól, és ne tároljon rajta csomagokat.
- Mindig húzza nagyon szorosra az öveket, hogy ne tudja összecsimpenteni a hevedert. Amikor megfeszíti az öveket, ellenőrizze, hogy a gyermek jól van-e elhelyezve az ülésben, egészen a háttámlához ér-e.
- NE próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülést egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszti.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekét az ülésben.
- Győződjék meg, hogy a kocsival valamennyi utasa tudja-e, vészhelyzetben miként szabadíthatja ki a gyermeket az ülésből.
- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek.
- Soha ne használja a gyermekülést a huzat nélkül. A huzat a gyermekülési biztonsági rendszerének a része és csak eredeti BeSafe huzatra cserélhető.
- NE használjon durva hatású tisztítószereket; ezek ártalmasak lehetnek az ülés szerkezeti anyagára.



- A BeSafe azt tanácsolja, hogy gyermeküléseket ne adjanak el és ne is vegyenek másodkézből.
- ŐRIZZE meg a gyermekülés használati útmutatóját, hogy később is beleolvashasson.
- Az iZi Twist i-Size első használata előtt húzza ki az elemtartóból az elemek működését gátló lapkát (Nem minden modellre vonatkozik).
- Ha a biztonsági ülést a használati útmutató szerint rögzíti a járműbe, és minden visszajelző zöld, a biztonsági ülés biztonságosan használható, még akkor is, ha a rögzítő rendszer kijelzője nem működik. (Nem minden modellre vonatkozik.)
- Minden elemet tartson távol a gyermekektől! (Nem minden modellre vonatkozik)
- Ne használjon régi elemeket, vagy olyan elemeket, melyeken szivárgást vagy sérülést észlel. (Nem minden modellre vonatkozik)
- NE használja a gyermekülést 7 évnél tovább. Az öregedés miatt ugyanis megváltozhat az anyag minősége.
- CSAK a kocsiban használja az ülést. A gyermekülés nem otthoni használatra készült és csak járműben használható.
- Miután beszerelte a gyerekülést a kocsiba, ellenőrizze a helyeket, ahol a gyermekülés érintkezhet a kocsi belsejével. Ezeket a helyeket ajánlatos (BeSafe) védőborítást használni, nehogy az ülés összevagdossa, kikoptassa vagy elszínezza a jármű belsejét, különösen ha a jármű belsejében bőr vagy fa tartozékok vannak.
- Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával.

Élőkészületek a beszerelésre

- állítható fejtámasz (1a)
- biztonsági háms vállpántjai (2x) (1b)
- Újszülött betét (1c)
- Újszülött párna (1d)
- biztonsági háms csatja (1e)
- központi övfeszítő (1f)
- támlaállító kar (1g)
- fejtámasz kioldó fogantyú (1h)
- rögzítő rendszer kijelzője (1i)
- vízmérték (1j)
- elemtartó (1k)
- padlótámasz (1l)
- padlótámasz magasságjelzője (1m)
- padlótámasz magasságállító (2x) (1n)

- Fordítás kioldó kar (1o)
- kapcsoló ISOfix csatlakozóhoz (2x) (1p)
- ISOfix csatlakozó (2x) (1q)
- ISOfix kioldó kapcsoló (1r)
- ISOfix kijelző (2 db) (1s)
- gépjármű ISOfix rögzítőpontjai (2x) (1t)

Rögzítése

1. Ha a biztonsági ülést a jármű hátsó ülésére rögzíti, a biztonsági ülés előtti első utasülést tolja előre amennyire csak lehet és ha állítható az ülés háttámlája, állítsa azt függőleges helyzetbe.
2. Ha a jármű első ülésén szereli be a gyermekülést, állítsa a háttámlát függőleges helyzetbe.
3. A járművel vízszintes felületen álljon, amikor az ülést rögzíti a járműbe.
4. Az alap felemelésekor a padlótámasznak ki kell hajlania az alap alól. Ezt a gépjárművön kívül végezze el.
5. Nyomja le az ISOfix karok kapcsolóját mindkét oldalon, hogy kioldja az ISOfix karokat. (2)
6. Helyezze el az alapot az autóülésen. Kapcsolja az ISOfix csatlakozókat a jármű ülésén lévő ISOfix pontokhoz. Ellenőrizze, hogy mindkét ISOfix kijelző zöldet mutat-e. (3)
7. Nyomja a biztonsági ülést a jármű ülésének háttámlája felé, míg nem érinti a háttámlát. (4)
8. Az ISOfix csatlakozó karoknak van egy ellenállása miközben becsúsznak az alapba, a legkülső pozíciójukban, mielőtt csatlakoztatná a jármű ISOfix csatlakozási pontjaihoz.
9. Tipp: Amint az ISOfix karokat csatlakoztatta, az ülést elfordíthatja a jármű ajtaja felé, hogy jobban rálásson a rögzítő rendszer kijelzőjére.
10. Állítsa be úgy a padlótámaszt, hogy az érintse a jármű padlóját. (5)
11. A padlótámasz magasságjelzője zöld színű, ha a padlótámasz érintkezik a padlóval. (5)
12. Emelje meg az ülés alapját az elejénél fogva (a vízmérték közelében) és húzza ki annyira a padlótámaszt, hogy annak alja érintse a padlót, és a vízmérték középre álljon, jelezve ezzel, hogy az ülés alapja vízszintes pozícióba került. (5)
13. Tipp: Helyezze egyik lábát a padlótámasz lábára az ülés talpának emelése közben, hogy ezt a beállítást könnyebben hajthassa végre.
14. A riasztó hang abbamarad, ha a padlótámasz visszajelezői zöldre váltanak és az érinti a padlót és a vízmérték azt mutatja, hogy az ülés vízszintes pozícióban van. (5)
15. Ha a biztonsági ülést menetiránynak háttal rögzítette a hátsó ülésre,

ajánlott az első ülést úgy beállítani, hogy az majdnem érintse a biztonsági ülést. Ezután bizonyosodjon meg felőle, hogy így is szabadon elfordítható az ülés. Ha a biztonsági ülést menetiránynak háttal rögzítette az első utasülésre, ajánlott az első utasülést olyan pozícióba állítani, hogy az majdnem érintse a biztonsági ülést. Ezután bizonyosodjon meg felőle, hogy így is szabadon elfordítható az ülés.

- Az üléshez rendelhető kivethető SIP+ (oldalról védő elem+). Az oldalról védő elemet a jármű ajtaja felőli oldalon kell használni. A huzat és az ülésváz közt kell felrögzíteni. Az ülés magas szintű beépített oldalvédelemmel rendelkezik. Ez az extra oldalvédelem még további növeli az oldalsó védelmet az oldalról érkező behatásokkal szemben. (Nem minden típus esetében) (6)
- Tipp: Ahhoz, hogy a SIP+-t optimális magasságba tudja helyezni, pozicionálja azt a két kiemelt pont közé az ülésbaglyó oldalán.
- Ne használja a S I P + kiegészítő oldalvédelmet a biztonsági gyermekülésen, ha a biztonsági gyermekülés és az ajtó közti távolság túl kicsi, mert ez esetben előfordulhat, hogy az ülés a gépkocsi ülésére nem megfelelő pozícióban kerül.

A biztonsági ülés eltávolítása a járműből

- Ahhoz, hogy eltávolíthassa a járműből a biztonsági ülést, fordítsa azt menetiránynak háttal és emelje fel kissé az alapot, miközben a padlótámaszt bellítja a legkisebb méretére.
- Oldja ki a biztonsági ülésből mindkét ISOFix csatlakozókat a karokon lévő Isofix kapcsoló megnyomásával. Húzza meg mindkét oldalt az Isofix kioldó kapcsolót hogy lecsatlakoztassa a jármű ISOFix rögzítési pontjairól az ISOFix karokat.

A gyermek behelyezése

- A fordítás kioldó kar meghúzása közben fordítsa az ülést az ajtó felé.
- A vállpántok helyzete: Ellenőrizze, hogy a vállpánt rései egy szintben vannak-e a gyermek vállával. (7)
- Húzza fel a vállpántokat, miközben benyomja a központi övfeszítő gombját. Egyenletesen húzza a vállpántokat, hogy azonos hosszúságúak legyenek. (8)
- Kapcsolja szét a hám csatját. (9)
- A vállpántok és a fejtámla magassága a fejtámla mögött lévő fejtámlakioldó fogantyú felfelé húzásával és a fejtámla fel vagy le nyomásával módosítható. (10)

- Helyezze a vállpántokat az ülés oldalán található jelzésekre, és használva a mágneses vállpárnákat rögzítse a pántokat szétnyitva, míg behelyezi a gyermeket. (11)
- Miután elhelyezte a gyermekét, helyezze a vállpántokat a gyermek vállára és dugja be a CSATJÁBA! (12)
- Húzza meg a hám pántját a központi övfeszítőn át egyenesen felfelé/előrefelé a nyíl irányában. Húzza tovább a pántot addig, amíg a hám kényelmesen, mégis szorosan a testhez simul. (13)
- Fordítsa menetiránynak háttal az ülést mielőtt elindulna a járművel, és ellenőrizze, hogy a fordítást kioldó karok zöldet mutatnak-e, és az ülés rögzült-e menetiránynak háttal. (14)

Újszülött betét

- Az újszülött betétet újszülött kortól kell használni és addig használható, míg a gyermek testmagassága el nem éri a 87 cm-t. Ne tácoltsa el az újszülött betétet addig, míg a gyermek meg nem tanul egyedül felülni.
- Az újszülött betétet az ülésbaglyóból úgy tudja kivenni, hogy átvezeti az öveket az újszülött betét megfelelő résein.
- Az újszülött betétet úgy teheti vissza az ülésbaglyóba, ha annak résein átvezeti az öveket. Az újszülött betét használatakor a biztonsági ülést a legdöntöttebb pozícióban használja. Ellenőrizze, hogy az övek megfelelő pozícióban legyenek, hogy az övet szorosra lehessen húzni anélkül, hogy megcsavarodnának. (15)

Bébi párna

- A bébi párna extra kényelmet ad az egészen kicsi babáknak.
- < 60 cm (16)
- > 60 cm (17)

A huzat eltávolítása és visszahelyezése

- A huzat eltávolításakor figyeljen rá, milyen sorrendben teszi, mert ugyanazokat a lépéseket kell megtennie majd a felhelyezésekor is, csak fordított sorrendben.
- A fejtámla huzata külön levehető a gombok kicsatolásával a hátulján, és előrefelé lehúzva az anyagot.

! Figyelmeztetés nem előírászerű használat elkerülésére

- TILOS felszerelni a gyerekülést az első utasülésen, ha az BEÉLESÍTETT / NEM KIKAPCSOLHATÓ LÉGZSÁKKAL rendelkezik.
- A padlótámaszt mindig használni kell. Mindig ellenőrizze, hogy a padlótámasz teljesen le lett-e nyomva és hogy az ülés vízszintesen áll-e, a vízszintmérő középso állásával.
- Soha ne induljon el a járművel, ha az ülés oldalra néz és benne gyermek ül.
- ISOfix csatlakozással történő beszerelésnél: Vezetés előtt győződjék meg, hogy a zöld visszajelzők láthatók-e.



Jótállás

- Ha a termék a vásárlás napjától számított 24 hónapon belül gyártási hiba következtében netán hibásnak mutatkozna, kérjük, vigye el a gyermekülést oda, ahol eredetileg vásárolta.
- A jótállás joga csak akkor érvényesíthető, ha az ülést rendeltetésszerűen és körültekintéssel használták. Kérjük, forduljon az eladóhoz bizalommal, aki eldönti, hogy vissza kell-e küldeni a terméket a gyártóhoz javítás céljából. A csere illetve javítás nem képezheti vita tárgyát. A jótállás a javításkor cserélt illetve javított gyári alkatrésze a csere napjától kezdődően 24 hónap, de az ülés többi részére nem kezdődik újra.
- Nem érvényes a jótállás abban az esetben, ha: a vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy is hiányzik, ha a hiba helytelen, vagy nem rendeltetésszerű használatból fakad vagy ha a hibát rongálás vagy gondatlanság okozta.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali autosedačku BeSafe iZi Twist i-Size.

- ! Je důležité, abyste si tuto příručku přečetli PŘEDTÍM, než autosedačku nainstalujete. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.

! Důležité informace

- NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
- Tato autosedačka může být nainstalovaná pouze na ta sedadla v automobilech, která jsou opatřena ISOfixem.
- Vhodné místo pro instalaci vaší autosedačky naleznete v instruktážní příručce.
- Prostudujte si přiložený Car list u vaší autosedačky, ve kterém naleznete doporučená vozidla k této autosedačce. Aktualizované car listy naleznete na našich webových stránkách www.besafe.com. Pokud není vaše vozidlo uvedeno v Car listě, prosíme kontaktujte BeSafe pro další informace.
- Autosedačka iZi Twist i-Size je schválena protisměru jízdy pro děti s výškou vzrůstu 40 až 105 cm, s max. hmotností do 18 kg.
- Vnitřní novorozenecká vložka je doporučena pro použití v proti směru jízdy pro dítě, jehož tělesná výška je od 40 do 87 cm.
- Důležité: Nepoužívejte zařízení po směru jízdy dokud věk dítěte nepřesáhne věk 15 měsíců.
- Když řídíte vůz a vaše dítě sedí v autosedačce (uchycené proti směru jízdy), vždy musí být tato autosedačka uchycena na sedadlech směřujícími přímo k jízdě a zajištěna proti samovolné rotaci. Když cestujete s prázdnou sedačkou, je nutné ji zajistit proti rotaci, nebo ji ukotvit bezpečnostním pásem. Je doporučeno, nejezdit s nezajištěnou prázdnou sedačkou.
- Když používáte tuto autosedačku s modulem pro novorozence a momentálně jedete bez dítěte, je doporučeno ukotvit ji bezpečnostním pásem.
- BeSafe doporučuje používat tuto sedačku tak dlouho, jak je to možné v uchycení proti směru jízdy.
- Kdykoli je dítě v sedačce, vždy musí mít zapnuty pásy.
- Pásy musí být pevně utažené a nesmí být přetočené.
- Ramenní polstrovaní obsahuje magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronická zařízení, jako jsou kardiostimulátory.
- Chraňte jakoukoliv část těla dítěte, která je vystavena slunci.



- Vždy musí být použita podpůrná noha. Ujistěte se, že podpůrná kotvící noha je plně opřená o podlahu vozidla před předním sedadlem a že přední sedadlo ve vozidle je napolohované do vzpřímené pozice. Indikátory podpůrné noze by měly mít vždy zelenou barvu.
- Doporučujeme používat novorozenecký modul pouze v nastavené odpočinkové pozici do maximální výšky dítěte 87 cm.
- Odstraňte přídavné polstrování pro dítě včetně bílého klínku, jakmile je výška dítěte vyšší než 60 cm, nebo je dítě starší 4 měsíců.
- Odstraňte novorozenecký modul, pokud je dítě vyšší než 87 cm.
- V případě nehody musí být sedačka vyměněna. Ačkoli může vypadat neporušené, je možné, že by v případě další nehody vaše dítě již neochránila tak, jak by měla.
- Zabraňte tomu, aby se autosedačka nikde nezachytila, nebyla zatížena zavazadly a nebyla přibouchnuta dveřmi.
- Ujistěte se, že bezpečnostní pásy jsou nastavené na správnou délku, jsou pevně utažené, neskládají se v záhybech a že je dítě správně připoutané.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** sedačku rozebrat, měnit či přidávat k ní jiné části. V případě, že nepoužijete původní součásti či doplňky, přestane platit záruka.
- Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
- Ujistěte se, že všichni cestující vědí, jak vaše dítě ze sedačky v případě nouze vytáhnout.
- Ujistěte se, že zavazadla či jiné předměty jsou správně zabezpečeny. Nezabezpečená zavazadla mohou dětem i dospělým v případě nehody způsobit těžká poranění.
- Nikdy nepoužívejte sedačku bez potahu. Potah je součástí bezpečnostního vybavení a lze jej nahradit pouze jiným originálem BeSafe.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit konstrukční materiál sedačky.
- BeSafe doporučuje, abyste nekupovali ani neprodávali použitou sedačku.
- **UCHOVEJTE** tuto příručku pro pozdější použití se sedačkou.
- Před instalací autosedačky iZi Twist i-Size nejprve odstraňte obaly a izolační folii z uložení baterií. (ne u všech modelů)
- I když informační display nefunguje, je bezpečné autosedačku použít, když si dle instrukcí v manuálu zkontrolujete, že jsou všechny indikátory u nastavovacích a uchycovacích mechanismů zelené. (ne u všech modelů)
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosahu dětí.



- Nepoužívejte staré baterie nebo baterie projevující známky poškození (praskliny, únik). (ne u všech modelů)
- **NEPOUŽÍVEJTE** sedačku déle než 7 let. Stárnutí materiálu má negativní vliv na jeho kvalitu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** sedačku doma. Nebyla navržena pro použití v domácnosti a lze ji použít pouze ve vozidle.
- Po upevnění sedačky ve vozidle zkontrolujte všechna místa, kde by se sedačka mohla dotknout interiéru. Doporučujeme na těchto místech použít ochranný potah (BeSafe), aby se zamezilo poškrábání, zbarvení či jinému poškození interiéru vozidla, zejména u vozidel s koženým nebo dřevěným interiérem.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti, konzultujte je s výrobcem, nebo prodejcem autosedačky.

Příprava na instalaci

- | | |
|--------------------------------------|------|
| • Nastavitelná opěrka hlavy | (1a) |
| • Ramenní popruhy | (1b) |
| • Novorozenecký modul | (1c) |
| • Novorozenecká vložka | (1d) |
| • Popruhovká spona | (1e) |
| • Centrální nastavovač | (1f) |
| • Sklápěcí páčka | (1g) |
| • Uvolňovací madlo opěrky hlavy | (1h) |
| • Obrazovka instalace | (1i) |
| • Vyvážení | (1j) |
| • Uložení baterie | (1k) |
| • Opěrná noha | (1l) |
| • Indikátor výšky opěrné nohy | (1m) |
| • Opěrná noha: nastavovač výšky (2x) | (1n) |
| • Tlačítko pro otáčení | (1o) |
| • Pojistka ISOfix konektorů (2x) | (1p) |
| • ISOfix konektory (2x) | (1q) |
| • Uvolňující spínač ISOfixu | (1r) |
| • ISOfix ukazatele (2x) | (1s) |
| • ISOfix bezpečnostní úchyt (2x) | (1t) |

Uchycení

1. Když instalujete sedačku na zadní sedadlo ve vozidle, odsuňte přední sedadlo co nejvíce do předu. Pokud je to možné, nastavte jeho opěrku zad do vzpřímené polohy. (pokud je možné ji nastavit)
2. Pokud sedačku upevňujete na přední sedadlo vozidla, uveďte opěradlo do vzpřímené polohy.
3. Při instalaci autosedačky je nutné, aby vozidlo stálo na rovinném povrchu.
4. Po zvednutí základny by se opěrná zadní noha měla ze základny spustit dolů. Provedte mimo vozidlo.
5. Pro uvolnění ISOfixových ramen stlačte na obou stranách spínač jejich uvolnění. (2)
6. Umístěte základnu na sedadlo vozidla. Zacvakněte spojky ISOfix do ISOfix úchytlů na sedale vozidla. Zkontrolujte, zda jsou oba indikátory ISOfixu zelené. (3)
7. Zatačte na autosedačku tak, aby se dotýkala opěrky zad na sedadle, kde je instalována. (4)
8. Nejvyšší tlak na Isofixové konektory bude v přední pozici, než budou uchyceny do uložení ISOfixu ve vozidle.
9. Typ: Jakmile jsou ISOfixové konektory uchyceny k vozidlu, můžete autosedačku otočit ke dveřím vozidla, aby bylo lépe vidět na instalační display.
10. Nastavte opěrnou nohu tak, aby byla v kontaktu s podlahou vozidla. (5)
11. Indikátor opěrné nohy ukazuje zelenou pokud je opěrná noha v kontaktu s podlahou. (5)
12. Nazvedněte základnu na přední straně (v blízkosti vodováhy) a prodlužte podpěru podlahy tak, aby byla základna správně uchycena v horizontální poloze. (vodováha uprostřed) (5)
13. Typ: Přišlápněte jednou nohou podpůrnou nohu a nazvedněte základnu. Tímto ji snadněji nastavíte.
14. Alarm podpůrné nohy se vypne ve chvíli, když se objeví zelené indikátory a podpůrná noha je zapřena do podlahy vozidla a když je základna v horizontální pozici na sedadle vozidla. (5)
15. Při instalaci dětské autosedačky na zadní sedadlo automobilu, doporučujeme umístit přední sedadlo tak, aby se zádová opěrka předního sedadla dotýkala nainstalované autosedačky. Dbejte na to, aby se dětská sedačka mohla stále volně otáčet. Pokud je dětská autosedačka instalována na předním sedadle proti směru jízdy, doporučujeme umístit přední sedadlo vozidla tak, aby se nainstalovaná autosedačka dotýkala palubní desky vozidla. Dbejte na

to, aby se dětská autosedačka mohla stále volně otáčet.

16. Autosedačka může být dodávána s odinstalovanou přídatnou boční ochranou SIP+ (side impact protection+) Přídatná boční ochrana musí být použita na straně dveří automobilu, u sedadla, na kterém je nainstalována autosedačka. Přichycení je provedeno mezi potahem sedačky a boční ochrany. Tato autosedačka poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti boční ochrany. Tato přídatná boční ochrana je zde pro ještě větší a lepší boční ochranu. (Ne u všech modelů) (6)
17. Tip: Pro optimální nastavení SIP + jej umístíte mezi dva označené body na boku konstrukce autosedačky.
18. Nepoužívejte SIP + na autosedačce, když je prostor mezi nainstalovanou autosedačkou a dveřmi auta malý, může se stát, že by autosedačka nebyla správně nainstalovaná.

Vyjmutí autosedačky z vozidla

1. Chcete-li sedadlo vyjmout z vozidla, otočte sedačku do proti směrné pozice a nastavte autosedačku do horní polohy. Podpůrnou nohu nastavte na co její nejkratší délku.
2. ISOfixové konektory odinstalujete stlačením pojistek na každé straně ramena směrem dolů. Nyní vyjměte konektory z uložení ve vozidle.

Vhodná pozice pro dítě.

1. Autosedačku otočte ke dveřím vozidla, když zatáhněte za rukojeť otáčení.
2. Pozice ramenních popruhů: Zkontrolujte, zda jsou vybrání na ramenní popruhy ve výšce ramen Vašeho dítěte. (7)
3. Vytáhněte ramenní popruhy nahoru, zatímco stlačujete knoflík centrálního nastavovače. (8)
4. Odepněte popruhovou přezku. (9)
5. Výška ramenních pásů a opěrky hlavy se nastavuje tahem nebo tlakem v místě pro nastavení v zadní části opěrky hlavy. (10)
6. Polštrování ramenních pásů a místa na bocích sedačky je vybavené magnety pro usnadňující manipulaci při poutání dítěte do sedačky. (11)
7. Když je dítě ve správné pozici, navlékněte dítěti kolem ramen ramenní popruhy a zapněte přezku: KLIK! (12)
8. Protáhněte popruhy centrálním nastavovačem ve směru zeleného ukazatele nahoru/dopředu. Táhněte, dokud nejsou popruhy

pohodlně, ale pevně utaženy. (13)

9. Před jízdou otočte sedadlo proti směru jízdy a ujistěte se, že indikátory uvolňovací rukojeti rotace jsou zelené a sedadlo je zajištěné proti rotaci. něte, dokud nejsou popruhy pohodlně, ale pevně utaženy. (14)

Novorozenecká vložka

1. Nevynadávejte novorozenecký modul dříve, než dítě dokáže samostatně sedět. Novorozenecký modul může být použit od narození dítěte do jeho tělesné výšky 87 cm.
2. Novorozenecká vložka může být vyjmuta z novorozeneckého modulu pomocí vyjmutí bezpečnostních pásů z příslušných slotů na vložce.
3. "Novorozenecká vložka může být umístěna zpět do konstrukce autosedačky pomocí provléknutí bezpečnostních pásů skrz vodiče pásů na novorozenecké vložce. Použijte tento modul pouze v nejkldnější poloze sedadla. Ujistěte se, že postroj je správně umístěný, takže za pásy lze snadno zatáhnout. (15)

Vnitřní vložka

1. Přídavná vnitřní vložka poskytuje větší komfort vašemu miminku.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Sejmutí a nasazení potahu

- Při snímání potahu dávejte pozor, protože navlékání potahu se provádí opačným způsobem.
- Potah opěrky hlavy je odejmutelný zvláště, nezávisle na potahu sedačky. Odejmut jej lze pomocí rozepínajících se komponentů v zadní části. Po rozepnutí stahujte potah směrem dopředu.

! Varování: možné nesprávné použití

- NENÍ POVOLENO instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je AKTIVOVÁN AIRBAG.
- Vždy musí být při instalaci použita podpůrná noha, Ujistěte se, že je opěrná noha plně v kontaktu s podlahou vozidla že autosedačka je v horizontální pozici, dle vodováhy.
- Nikdy nejezděte s dítětem v autosedačce, pokud je nastavena do otočené pozice., pokud autosedačka není zajištěna proti rotaci
- Při instalaci s ISOfixem: Před řízením se ujistěte, že indikátory jsou zelené.



Záruka

- Pokud se na výrobku vyskytne závada na materiálu či jiná výrobní závada, do 24ti měsíců od zakoupení, kontaktujte prosím, svého prodejce, u něhož jste ji zakoupili nebo renomovaný servis.
- Záruka platí pouze tehdy, používáte-li vaši sedačku správně a opatrně. Kontaktujte vašeho prodejce, nebo renomovaný servis, který rozhodne, zda sedačku zaslat výrobci k opravě.

Vă mulțumim pentru că ați ales BeSafe iZi Twist i-Size.

! Este important să citiți aceste instrucțiuni ÎNAINTE de instalarea scaunului. Instalarea incorectă a scaunului poate pune copilul dvs. în pericol.

! Informații esențiale



- Este INTERZISĂ instalarea scaunului pe scaunul pasagerului din față atunci când AIRBAG-ESTE ACTIVAT.
- Acest scaun poate fi instalat numai într-o mașină echipată cu puncte de ancorare ISOfix.
- Pentru pozițiile ISOfix corespunzătoare, consultați manualul autovehiculului.
- Verificați lista de autovehicule pentru a afla dacă modelul dvs. auto este aprobat pentru acest scaun. Ultima actualizare a listei poate fi găsită pe site-ul BeSafe, www.besafe.com. Dacă mașina dvs. nu este prezentă în listă, vă rugăm să contactați BeSafe pentru informații suplimentare.
- iZi Twist i-Size este aprobat orientat cu spatele către sensul de mers pentru copii cu o înălțime de la 40 până la 105 cm, cu o greutate maximă până la 18 kg.
- Insertul nou-născut este aprobat pentru copii cu o înălțime de la 40 până la 87 cm
- Important: Nu utilizați orientat cu fața către sensul de mers până copilul nu depășește vârsta de 15 luni.
- Când conduceți cu un copil așezat pe scaun, acesta trebuie să fie direcționat întotdeauna cu spatele către sensul de mers. Nu conduceți niciodată cu scaunul rotit în lateral, când un copil stă pe scaun. Când conduceți fără un copil așezat pe scaun, acesta trebuie să fie direcționat întotdeauna cu spatele către sensul de mers. Este recomandat să nu conduceți cu scaunul rotit în lateral atunci când acesta este gol.
- În perioada în care utilizați scaunul cu insert nou-născut și conduceți fără un copil pe scaun, se recomandă asigurarea centurilor de siguranță.
- BeSafe recomandă utilizarea scaunului cât mai mult posibil poziționat cu spatele către sensul de mers.
- Centura de siguranță trebuie întotdeauna asigurată atunci când copilul se află în scaun.
- Centura de siguranță trebuie să fie bine stransă, fără să fie răsucită.
- Husa textilă a scaunului este prevăzută cu magneți. Magneții pot influența funcționarea unor echipamente electronice, cum ar fi de exemplu stimulatoarele cardiace.

- Protejați fiecare parte a corpului micului pasager, care este expus la soare.
- Suportul pentru podea trebuie folosit întotdeauna. Asigurați-vă că suportul pentru podea este împins complet, până când atinge podeaua vehiculului și că scaunul este poziționat orizontal în autovehicul, cu bulă din nivelă la mijloc. Indicatorii suportului pentru pardoseală trebuie să fie întotdeauna verzi.
- Recomandăm utilizarea insertului nou-născut numai în poziția cea mai înclinată, până la o înălțime de 87 cm.
- Scoateți perna reductoare, inclusiv pana albă, atunci când copilul este mai înalt decât 60 cm, sau este mai mare de 4 luni.
- Scoateți insertul nou-născut, când copilul ajunge la înălțimea de 87 cm.
- După un accident scaunul trebuie înlocuit. Chiar dacă pare intact, în eventualitatea producerii unui alt accident, este posibil ca scaunul să nu mai poată asigura protecția necesară copilului Dvs.
- Evitați pericolul ca scaunul să fie prins sau presat de bagaje, banchetă și/sau de portieră.
- Asigurați-vă că strângeți centura de siguranță foarte bine, astfel încât să nu mai puteți face nici-o pliere în curele. Când strângeți centura, asigurați-vă că copilul este bine poziționat în raport cu spătarul sistemului de siguranță.
- NU încercați să demontați sau să modificați scaunul, ori să atașați alte componente. Folosirea altor piese și accesorii în afara celor originale, duce la anularea garanției.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun.
- Asigurați-vă de faptul că toți pasagerii știu cum să elibereze copilul dv. din scaun, în situații de urgență.
- Verificați dacă bagajele și celelalte obiecte din interiorul vehiculului sunt asigurate. În caz de accident, bagajele neasigurate pot produce vătămări corporale grave copiilor și adulților.
- Nu folosiți niciodată scaunul fără husă. Husa textilă este un element de siguranță și trebuie înlocuit numai cu o husă de la producătorul BeSafe.
- Este INTERZISĂ folosirea produselor de curățare agresive; acestea pot deteriora materialul din care este fabricat scaunul.
- BeSafe vă recomandă să nu cumpărați și să nu vindeți scaune folosite.
- PĂSTRAȚI acest manual de instrucțiuni pentru a-l putea consulta atunci când folosiți scaunul.
- Îndepărtați folia de izolație a bateriei din compartimentul bateriei înainte de a instala pentru prima dată iZi Twist i-Size (Nu este valabil la toate modelele).



- Chiar și atunci, când ecranul de instalare nu funcționează, scaunul este sigur de utilizat, dacă instalarea se face conform instrucțiunilor utilizatorului și toate indicatoarele arată verde (Valabil în cazul unor modele).
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (Valabil în cazul unor modele).
- Nu utilizați baterii vechi / baterii care prezintă semne de scurgere sau fisuri (Valabil în cazul unor modele).
- NU folosiți scaunul mai mult de 7 ani. Datorită procesului de îmbătrânire, calitatea materialului se poate deteriora.
- NU utilizați scaunul în casă. Nu a fost proiectat pentru a fi utilizat în casă; poate fi folosit numai în mașină.
- După montarea scaunului în mașină, verificați toate zonele în care acesta s-ar putea atinge de tapițerie. Vă recomandăm să folosiți un material de protecție (BeSafe) în aceste zone pentru a evita producerea unor tăieturi, urme sau pete decolorate în interiorul vehiculului, în mod special în cazul vehiculelor cu interior din piele sau cu accesorii de lemn.
- Dacă aveți nelămuriri, consultați producătorul scaunului sau dealer-ul de la care ați achiziționat scaunul.

Pregătirea pentru instalare

- Tetieră reglabilă (1a)
- Centuri de siguranță (2x) (1b)
- Insert nou-născut (1c)
- Perniță pentru bebeluș (1d)
- Sistem de ajustare a centurilor (1e)
- Sistem central de reglare a centurilor (1f)
- Pârghie de inclinare (1g)
- Mâner de acționare a tetierei (1h)
- Ecran de instalare (1i)
- Nivelă (1j)
- Compartiment pentru baterie (1k)
- Suport pentru podea (1l)
- Indicator de înălțime a suportului pentru podea (1m)
- Sistem de reglare a înălțimii suportului pentru podea (2x) (1n)
- Mâner sistem rotativ (1o)
- Buton de acționare al conectorilor ISOfix (2x) (1p)
- Conectoare ISOfix (2x) (1q)
- Buton de eliberare ISOfix (1r)
- Indicatoare ISOfix (2x) (1s)
- Puncte de ancorare a sistemului ISOfix de caroseria vehiculului (2x) (1t)

Instalarea

1. Când instalați sistemul pe bancheta din spate, împingeți scaunul din față înainte cât mai mult posibil, și reglați spătarul în poziție verticală (dacă acesta poate fi ajustat).
2. Atunci când montați scaunul pe scaunul din față al vehiculului, reglați spătarul în poziție verticală.
3. La instalarea scaunului poziționați autovehiculul pe o suprafață orizontală.
4. Când ridicați baza, suportul de podea ar trebui să cadă în jos, de sub bază. Faceți acest pas în afara mașinii.
5. Pentru a elibera conectorii ISOfix, apăsați în jos pe ambele părți butonul de acționare pe ambele părți. (2)
6. Așezați baza pe bancheta mașinii. Introduceți conectoarele ISOfix în punctele ISOfix ale vehiculului. Aveți grijă ca ambele indicatoare ISOfix să fie verzi. (3)
7. Împingeți scaunul spre bancheta vehiculului, până când acesta atinge spătarul. (4)
8. Conectorii ISOfix vor avea alunecare de rezistență, în toate pozițiile posibile, înainte ca acestea să fie conectate la punctele de ancorare ISOfix a vehiculului.
9. Sugestie: odată ce sunt instalate conectorii ISOfix, scaunul poate fi rotit spre ușa vehiculului pentru a obține o vedere mai bună asupra afișajului de instalare.
10. Reglați suportul de podea astfel încât să fie în contact cu podeaua vehiculului. (5)
11. Indicatorul de înălțime a suportului pentru podea arată verde atunci când suportul este în contact cu podeaua.
12. Ridicați baza pe partea din față (aproape de nivelă) și extindeți suportul podelei până când nivela arată o poziție orizontală a bazei.
13. Sfat: apăsați cu un picior capătul inferior al suportului pentru podea în timp ce ridicați baza, pentru a ajusta lungimea la acest pas mai ușor.
14. Sunetul alarmei se oprește când indicatoarele de suport ale podelei arată verde / se află în contact cu podeaua și când nivela arată o poziție orizontală a scaunului. (5)
15. Când sistemul de siguranță este instalat cu spatele către sensul de mers, se recomandă poziționarea scaunului din față într-un mod care să fie aproape de punctul de contact cu scaunul pentru copii. Asigurați-vă că scaunul pentru copii poate fi rotit liber. În cazul în care sistemul de siguranță este instalat cu spatele către sensul de mers pe scaunul din față, se recomandă poziționarea scaunului pasagerului astfel încât, bordul mașinii să fie aproape de punctul de contact cu scaunul pentru copii.

- Asigurați-vă că scaunul pentru copii poate fi rotit liber în continuare.
- Scaunul este livrat cu SIP+ detașabil (protecție la impact lateral +). Protecția la impact lateral trebuie utilizată pe partea dinspre portiera mașinii. Poate fi încadrat între peretele exterior și materialul textil al scaunului. Scaunul în sine oferă deja nivel înalt de protecție la impact lateral. Protecția suplimentară SIP+ asigură protecție suplimentară, siguranță sporită în cazul unui impact lateral. (Nu este valabil la toate modelele) (6)
 - Sfat: Pentru o înălțime optimă a SIP +, poziționați-l între cele două puncte ieșite în relief pe partea laterală a carcasei scaunului.
 - Nu folosiți accesoriul SIP+ în cazul în care spațiul dintre scaunul și portieră este prea mică, deoarece poziționarea corectă a sistemului de siguranță ar putea fi compromisă.

Detașarea scaunului auto

- Pentru a scoate sistemul de siguranță din autovehicul, poziționați scaunul auto cu spatele către sensul de mers și în timp ce împingeți scaunul în sus, reglați suportul podelei la cea mai scurtă lungime.
- Eliberați conectorii ISOfix prin apăsarea simultană a butoanelor de acționare. Trageți butonul de eliberare ISOfix pe ambele părți pentru a vă deconecta de punctele de ancorare a autoturismului.

Poziționarea copilului

- Rotiți scaunul spre ușă în timp ce trageți mânerul pentru rotație în sus.
- Poziționarea centurilor pe umerii copilului: Verificați dacă fantele de fixare a centurii sunt la nivel cu umerii copilului Dvs. (7)
- În timp ce tensionați centura de siguranță prin sistemul central de reglare, cu o mână liberă trageți în sus centuriile de umăr. Asigurați-vă că trageți centurile în mod egal, astfel încât să rămână la aceeași lungime. (8)
- Desfaceți dispozitivul de prindere a centurilor. (9)
- Înălțimea centurilor de siguranță de pe umeri și cea a tetierei poate fi reglată deblocând mânerul de decuplare din spatele tetierei și trăgând tetiera în sus sau în jos, ținând-o în poziție verticală. (10)
- Poziționați centurile de siguranță din zona umerilor pe deasupra marcajelor din părțile laterale ale scaunului, pentru a ține curelele de o parte și de alta a scaunului atunci când așezați copilul. (11)

- După ce ați așezat copilul, treceți centurile de siguranță peste umerii copilului și închideți catarama; trebuie să auziți CLIC! (12)
- Trageți centurile de siguranță prin sistemul central de reglare în direcția indicată de săgeata verde, în sus/spre față. Continuați să trageți centurile până în punctul în care observați că acestea asigură copilului o poziție confortabilă, fiind în același timp bine strânse. (13)
- Înainte de a porni la drum, poziționați scaunul cu spatele către direcția de deplasare și verificați dacă mânerul de eliberare sunt verzi și scaunul este blocat în direcția de deplasare. (14)

Insert nou-născut

- Insertul nou-născut se folosește de la naștere până la înălțimea de 87 cm. Nu scoateți insertul înainte ca micuțul pasager să poată sta singur în șezut.
- Insertul nou-născut poate fi scos din scaunul auto, ghidând centuriile prin fantele specifice.
- Insertul nou-născut poate fi pus înapoi în scaunul auto, ghidând centurile prin fantele specifice. Utilizați insertul nou-născut numai în poziția cea mai înclinată a scaunului. Asigurați-vă că centura de siguranță este poziționată corect, astfel încât aceasta poate fi tensionată fără răsucire. (15)

Perniță pentru bebeluș

- Pernița oferă confortul necesar copiilor foarte mici.
- < 60 cm (16)
- > 60 cm (17)

Detașarea și montarea husei textile.

- Îndepărați cu atenție husa textilă, deoarece montarea acesteia presupune desfășurarea aceluiași operațiuni în sens invers.
- Husa tetierei se poate detașa separat, prin despărțirea pieselor de închidere de la spate, trăgând materialul spre față.

! Atenție: utilizări incorecte



- Este INTERZISĂ instalarea sistemului de siguranță pe scaunul pasagerului din față, atunci când AIRBAG-UL ESTE ACTIVAT!
- Suportul pentru podea trebuie folosit permanent. Asigurați-vă că suportul este complet împins în podea și scaunul este poziționat orizontal, conform nivelei.
- Nu porniți niciodată la drum cu un copil pe scaun, dacă sistemul de siguranță este rotit în lateral.
- Atunci când instalarea este realizată cu ajutorul sistemului ISOFix: înainte de a porni la drum, verificați dacă indicatoarele sunt de culoarea verde.

Garanția

- În cazul în care, în termen de 24 de ore de la data achiziției, acest produs este identificat ca fiind necorespunzător ca urmare a unor defecte de execuție sau de material, cu excepția huselor textile și a centurilor de siguranță, aduceți produsul înapoi în locul din care l-ați cumpărat.
- Garanția este valabilă numai dacă ați utilizat produsul în mod corespunzător și cu grijă. Vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul local; acesta va hotărî dacă scaunul urmează să fie trimis producătorului pentru a fi reparat. Scaunele nu pot fi înapoiate sau înlocuite. Garanția nu este prelungită în cazul efectuării unor reparații.
- Garanția expiră: în cazul în care nu aveți chitanță, dacă defectele sunt determinate de o utilizare incorectă sau necorespunzătoare, dacă defectele sunt determinate de o folosire abuzivă sau improprie, ori de neglijență.

Dămulăm pentru vybranie fotelika BeSafe iZi Twist i-Size.

- ! Przeçytaj niniejszà instrukcjê obsługi PRZED zamontowaniem fotelika. Nieprawidłowy montaż fotelika może stanowić zagrożenie dla Twojego dziecka.

! Istotne informacje



- ZABRANIA SIĘ montowania fotelika na przednim siedzeniu wyposażonym w AKTYWNAJ PODUSZKÊ POWIETRZNAJ.
- Ten fotelik może być instalowany jedynie w samochodzie wyposażonym w system ISOFix.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi samochodu, aby znaleźć odpowiednie miejsce dla fotelika w samochodzie.
- Zapoznaj się z listą samochodów, aby dowiedzieć się, czy Twój model samochodu jest zatwierdzony do tego fotelika. Najnowszą aktualizację listy samochodów można znaleźć na stronie BeSafe www.besafe.com. Jeśli Twój samochód nie jest obecny na liście, skontaktuj się z BeSafe w celu uzyskania dalszych informacji.
- iZi Twist i-Size montowany tyłem do kierunku jazdy dla dzieci o wzroście od 40 do 105 cm i wadze do 18kg.
- Wkładka redukująca dla noworodka jest zatwierdzona podczas jazdy tyłem do kierunku jazdy dla dzieci o wzroście od 40 do 87 cm.
- Ważne: Dziecko do 15 miesiąca życia, zawsze powinno podróżować tyłem do kierunku jazdy.
- Podczas jazdy z dzieckiem siedzącym w foteliku, fotelik musi zawsze znajdować się tyłem do kierunku jazdy. Nigdy nie jeźdź samochodem z fotelikiem obróconym bokiem podczas gdy siedzi w nim dziecko.
- Podczas jazdy bez dziecka siedzącego w foteliku, fotelik powinien znajdować się tyłem do kierunku jazdy. Zaleca się, aby nie jechać z fotelikiem obróconym bokiem, gdy fotelik jest pusty.
- Podczas jazdy samochodem bez dziecka siedzącego w zamontowanym foteliku z wkładką redukcyjną dla niemowlaka, zaleca się napięcie uprząży.
- BeSafe rekomenduje przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej jest to możliwe.
- Szelki muszą być napięte zawsze kiedy dziecko znajduje się w foteliku.
- Szelki muszą być naciągnięte, bez luzu i nie mogą być skręcone.
- Ochroniacze ramion zawierają magnesy. Magnes może wpływać na pracę urządzeń elektronicznych, takich jak stymulator serca.
- Chronić każdà czêść ciała dziecka, która jest wystawiona na działanie promieni słonecznych.

- Zawsze należy stosować nogę wypierającą. Upewnij się, że noga wypierająca jest całkowicie dociśnięta do momentu w którym dotyka podłogi pojazdu a fotelik jest ustawiony w poziomie w pojeździe z pomocą wskaźnika znajdującego się pośrodku poziomicy. Wskaźniki nogi wypierającej powinny zawsze świecić na zielono.
- Zalecamy stosowanie wkładki redukującej dla niemowlaka wyłącznie w pozycji najbardziej wychylonej, do wzrostu 87 cm.
- Gdy wzrost dziecka jest wyższy niż 60 cm lub jego wiek przekroczy 4 miesiące, należy usunąć dziecięcą poduszkę wraz z białą częścią w kształcie klina.
- Usuń wkładkę redukującą dla niemowlaka kiedy dziecko ma więcej niż 87 cm wysokości.
- W razie wypadku fotelik należy wymienić. Mimo, iż fotelik może wyglądać na nieuszkodzony, w razie kolejnego wypadku może nie być w stanie zapewnić dziecku należytej ochrony.
- Zapobiegaj przygnieceniu fotelika przez bagaż, fotele i/lub przytrzaśnięcie go drzwiami.
- Upewnij się, że szelki są mocno naciągnięte, tak aby nie można było znaleźć luzu. Po naciągnięciu uprzyj upewnij się, że dziecko jest dobrze umieszczone na oparciu fotelika.
- NIE PRÓBUJ rozmontowywać, modyfikować ani zamontowywać żadnych dodatkowych części do fotelika. W przypadku używania nieoryginalnych części lub akcesoriów, gwarancja wygasa.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
- Upewnij się, że wszyscy pasażerowie wiedzą jak wyjąć dziecko z fotelika w razie niebezpieczeństwa.
- Upewnij się, że bagaże oraz inne przedmioty zostały właściwie zabezpieczone. W razie wypadku, niezabezpieczone bagaże mogą spowodować poważne obrażenia u dzieci i osób dorosłych.
- Nigdy nie korzystaj z fotelika nie posiadającego tapicerki. Tapicerka stanowi element bezpieczeństwa można ją wymienić jedynie na oryginalną firmy BeSafe.
- Nie używaj produktów do czyszczenia o silnym działaniu; mogą one uszkodzić strukturę materiału fotelika.
- BeSafe odradza kupno lub sprzedaż używanych fotelików dziecięcych.
- ZACHOWAJ niniejszą instrukcję obsługi, by korzystać z niej podczas późniejszego użytkowania fotelika.
- Przed pierwszym zainstalowaniem iZi Twist i-Size wyjmij arkusz izolacji akumulatora z komory baterii (nie we wszystkich modelach).
- Nawet jeśli ekran instalacyjny nie działa, fotelik jest bezpieczny w użyciu,



kiedy instalacja odbywa się zgodnie z instrukcjami użytkownika, a wszystkie wskaźniki pokazują się na zielono (nie we wszystkich modelach).

- Wszystkie baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci (nie we wszystkich modelach).
- Nie używaj starych baterii lub baterii, które wykazują oznaki wycieku lub pęknięcia (nie we wszystkich modelach).
- NIE UŻYWAJ fotelika przez okres dłuższy niż 7 lat. Z uwagi na starzenie się materiałów, ich jakość ulega pogorszeniu.
- NIE UŻYWAJ fotelika w domu. Fotelik nie został zaprojektowany do użytkowania go w domu.
- Gdy w samochodzie jest zamontowany fotelik dziecięcy, sprawdź wszystkie powierzchnie, których fotelik może dotykać. Zalecamy użycie zabezpieczenia (BeSafe) w tych miejscach, aby uniknąć rozcięć, zabrudzeń lub odbarwień powierzchni, szczególnie w pojazdach ze skózaną tapicerką.
- W razie pytań skonsultuj się z producentem produktu lub sprzedawcą.

Przygotowanie do montażu

- Regulowany zagłówek (1a)
- Szelki barkowe (1b)
- Wkładka redukcyjna dla niemowlaka (1c)
- Wkładka dla dziecka (1d)
- Klamra szelek (1e)
- Przycisk regulacji długości szelek (1f)
- Dźwignia do regulacji odchylenia oparcia (1g)
- Dźwignia zwolnienia zagłówka (1h)
- Ekran instalacji (1i)
- Poziomica (1j)
- Komora baterii (1k)
- Noga wypierająca (1l)
- Wskaźnik wysokości nogi (1m)
- Regulator wysokości nogi (1n)
- Uchwyt zwalniania obrotu (1o)
- Przetacznik do zaczepów systemu ISOfix (2x) (1p)
- Zaczepy systemu ISOfix (2x) (1q)
- Dźwignia zwolnienia ISOfix (1r)
- Wskaźniki ISOfix (2x) (1s)
- Punkty kotwiczenia systemu ISOfix (2x) (1t)

Instalacja

1. W przypadku instalacji na tylnym siedzeniu pojazdu, należy przesunąć przednie fotele pojazdu do przodu tak daleko, jak to możliwe i ustawić oparcie w pozycji pionowej (jeśli można je wyregulować).
2. W przypadku montowania fotelika na przednim siedzeniu, umieść oparcie siedzenia w pozycji pionowej.
3. Ustawij pojazd na poziomej powierzchni podczas montażu fotelika.
4. Gdy podniesiemy bazę, noga wypierająca powinna opaść – zrób to poza samochodem.
5. Naciśnij przelącznik dla złączy ISOfix po obu stronach, aby zwolnić złącza ISOfix. (2)
6. Umieść bazę na siedzeniu samochodu. Wepnij zaczepy ISOfix w mocowania ISOfix w pojeździe. Upewnij się, że obydwa Wskaźniki ISOfix mają zielony kolor. (3)
7. Popchnij fotelik w kierunku oparcia fotela pojazdu do momentu dotknięcia oparcia. (4)
8. Zanim złącza ISOfix zostaną połączone z zakotwiczeniem ISOfix pojazdu, mogą napotkać opór.
9. Wskazówka: kiedy złącza ISOfix są zainstalowane, fotelik można obrócić w stronę drzwi aby uzyskać lepszy widok na ekran instalacji.
10. Wysuń nogę tak, by dotykała podłogi pojazdu. (5)
11. Wskaźnik wysokości nogi jest zielony, gdy dotyka ona podłogi. (5)
12. Podnieś bazę z przedniej strony (w pobliżu poziomicy) i wydłuż długość nogi wypierającej do momentu aż poziomica wskaże pozycję poziomą. (5)
13. Wskazówka: umieść stopę na środkowej części końcowego elementu nogi wypierającej podczas podnoszenia bazy aby ułatwić wydłużanie nogi.
14. Dzwiek alarmu wyłącza się, gdy wskaźniki nogi wypierającej świecą się na zielono i dotykają podłogi, a poziomica wskazuje poziomą pozycję fotelika. (5)
15. Podczas montażu fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na tylnej kanapie, zaleca się ustawienie przedniego fotela pojazdu w taki sposób, aby znajdował się blisko punktu styczności z fotelikiem dla dziecka. Upewnij się, że fotelik dziecięcy może się swobodnie obracać. Podczas montażu fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu pasażera z przodu pojazdu, zaleca się ustawienie fotela w taki sposób, aby deska rozdzielcza znajdowała się blisko punktu styczności z fotelikiem dziecka. Upewnij się, że fotelik dziecięcy nadal może się swobodnie obracać.
16. Fotelik może być wyposażony w dodatkową ochronę boczną (SIP+;

side impact protection+). Dodatkowa ochrona boczna musi być użyta w foteliku, po stronie drzwi samochodu. Może być zainstalowana pomiędzy skorupą fotelika i tapicerką. Fotelik ma wysoki poziom ochrony bocznej, SIP+ jest dodatkową ochroną. (Nie dotyczy wszystkich modeli fotelików) (6)

17. Wskazówka: Dla optymalnej wysokości SIP+, umieść go pomiędzy dwoma kropkami znajdującymi się na boku skorupy fotelika.
18. NIE używaj ochrony bocznej SIP+ w foteliku gdy odległość pomiędzy fotelikiem i drzwiami jest na tyle mała, że ochrona boczna spowoduje błędne ułożenie fotelika w samochodzie.

Wymowanie fotelika z samochodu

1. Aby wyjąć fotelik z pojazdu, obróć siedzisko tyłem do kierunku jazdy i pchnij siedzisko do góry, regulując nogę wypierającą do jej najkrótszej długości.
2. Zwolnij złącza ISOfix naciskając dźwignię zwolnienia złączy ISOfix po obu stronach. Pociągnij dźwignię po obu stronach, aby odłączyć od mocowania ISOfix w samochodzie.

Wkładanie dziecka do fotelika.

1. Obróć fotelik w kierunku drzwi, jednocześnie pociągając do góry uchwyt zwalniania obrotu.
2. Pozycja szelek barkowych: Sprawdź czy otwory szelek barkowych są na poziomie ramion dziecka. (7)
3. Pociągnij szelki barkowe do góry, wciskając jednocześnie przycisk regulacji długości szelek. (8)
4. Otwórz klamrę szelek. (9)
5. Pozycja pasów barkowych oraz zagłówka, może być regulowana poprzez zwolnienie rączki, znajdującej się z tyłu zagłówka, oraz pociągnięcie jej w górę lub w dół. (10)
6. Umieścić pasy barkowe na znacznikach po obu stronach fotelika, aby magnesy przytrzymały je podczas wkładania dziecka. (11)
7. Kiedy dziecko jest już usadzone, przetóż szelki barkowe nad jego ramionami i zatrzasknij klamrę: KLIK! (12)
8. Przeciągnij paski szelek przez przycisk regulacji długości szelek w kierunku zielonej strzałki do góry/do przodu. Rób to dopóki szelki nie znajdą się w wygodnej pozycji, ale będą też dobrze dopasowane. (13)
9. Obróć fotelik tyłem do kierunku jazdy przed rozpoczęciem podróży i sprawdź, czy uchwyty wskazują kolor zielony, a siedzenie jest zablokowane w kierunku jazdy. (14)

Wkładka redukująca dla noworodka

1. Wkładka dla dziecka musi być używana od narodzin i może być używana do wzrostu 87 cm. Nie wyjmuj wkładki dla dziecka, zanim dziecko nie będzie mogło usiąść prosto samodzielnie.
2. Wkładkę dla dziecka można wyjąć z fotelika, prowadząc uprząż przez otwory wkładki dla dziecka.
3. Wkładkę dla dziecka można ponownie umieścić w foteliku, prowadząc uprząż przez otwory wkładki dla dziecka. Używaj wkładki dla dziecka tylko w najbardziej pochylonej pozycji fotelika. Upewnij się, że uprząż jest umieszczona prawidłowo, aby mogła być ciasno naciągnięta, bez możliwości skręcania. (15)

Wkładka dla dziecka

1. Wkładka dla dziecka zapewnia komfort małym dzieciom.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Zdejmowanie i ponowne zakładanie pokrowca

- Zwróć szczególną uwagę podczas zdejmowania pokrowca, gdyż jego montaż odbywa się w odwrotny sposób.
- W celu ściągnięcia tapicerki zagłówka, odczep zaczepy znajdujące się w jego tylnej części i wyciągnij tapicerkę.

! Ostrzeżenie: możliwe przypadki niewłaściwego użycia

- ZABRANIA SIĘ montowania fotelika na przednim siedzeniu wyposażonym w AKTYWNA PODUSZKE POWIETRZNE.
- Zawsze należy stosować nogę wypierającą. Upewnij się, że noga wypierająca jest całkowicie dociśnięta do podłogi pojazdu a fotelik jest ustawiony w poziomie w pojeździe z pomocą wskaźnika znajdującego się pośrodku poziomicy.
- Nigdy nie jeźdź z dzieckiem w foteliku, jeśli fotelik jest obrócony bokiem.
- Podczas montażu fotelika za pomocą systemu ISOfix: Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że wskaźniki mają kolor zielony.



Gwarancja

- Jeżeli niniejszy produkt okaże się wadliwy w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych, za wyjątkiem pokrowców i pasków szelek, należy go zwrócić w miejscu zakupu.
- Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie w przypadku prawidłowego i starannego użytkowania fotelika. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, który zadecyduje o oddaniu fotelika do producenta celem naprawy. Nabywcy nie przysługuje prawo do żądania wymiany lub zwrotu towaru, naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji.
- Niniejsza gwarancja wygasa: w przypadku braku przedstawienia dowodu zakupu, jeżeli wady są spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użytkowaniem, jeżeli wady są spowodowane nadmiernym lub niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem.

Благодарим за выбор BeSafe iZi Twist i-Size.

! Очень важно, чтобы вы ознакомились с этим руководством по эксплуатации ДО установки автокресла. Неправильная установка может подвергнуть вашего ребенка опасности.

! Важная информация



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сиденье, если оно оснащено АКТИВИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- Это автокресло может быть установлено только в автомобиль, оснащенный анкерными креплениями ISOfix.
- Про надлежащее размещение в автомобиле прочитайте в инструкции к транспортному средству.
- Ознакомьтесь со списком моделей, что удостовериться, что Ваш автомобиль одобрен для установки этого автокресла. Актуальный список моделей автомобилей можно найти на веб-сайте BeSafe по адресу www.besafe.com. Если Ваш автомобиль отсутствует в этом списке, обратитесь в BeSafe за дополнительной информацией.
- iZi Twist i-Size разрешен к применению для положения лицом назад для детей ростом от 40 до 105 см, с макс. весом до 18 кг.
- Вкладыш для младенцев разрешен к применению в положении автокресла лицом назад для детей ростом от 40 до 87 см.
- Важно: Не используйте положение лицом вперед, пока ребенку не исполнится 15 месяцев.
- При езде с ребенком в автокресле оно всегда должно быть расположено в направлении движения автомобиля (лицом назад). Движение автомобиля с повернутым вбок автокреслом с ребенком запрещено.
При езде без ребенка в автокресле следует также располагать его в направлении движения автомобиля (лицом назад). Не рекомендуется ездить с пустым автокреслом, повернутым вбок.
- При использовании вкладыша для младенцев и езде без ребенка в автокресле рекомендуется застегивать застёжку плечевых ремней.
- BeSafe рекомендует использовать автокресло как можно дольше в положении лицом назад.
- Когда ребенок сидит в автокресле, плечевые ремни должны быть всегда пристегнуты.
- Плечевые ремни должны быть натянуты; они не должны быть ослаблены или перекручены.

- В наплечниках имеются магниты. Магниты могут оказывать влияние на электронное оборудование, например, на кардиостимуляторы.
- Защищайте любую часть тела ребенка, которая подвергается воздействию солнца.
- Всегда следует использовать опору в пол. Убедитесь, что опора в пол полностью выдвинута и упирается в пол автомобиля перед автокреслом. С помощью индикатора уровня проверьте горизонтальное положение автокресла в автомобиле. Индикаторы опоры в пол всегда должны быть зелеными.
- Рекомендуем использовать вкладыш для младенцев в максимально откинутаом положении автокресла до достижения ребенком роста 87 см.
- Снимите детскую подушку, включая белую вставку, если ребенок выше 60 см или старше 4 месяцев.
- Снимите вкладыш для младенцев, если рост ребенка превышает 87 см.
- После аварии автокресло необходимо заменить. Даже если автокресло внешне выглядит неповрежденным, существует вероятность, что в случае еще одной аварии оно не сможет обеспечить надлежащую защиту для вашего ребенка.
- Не допускайте зажатия автокресла багажом, автомобильными сиденьями и/или дверями.
- Тщательно затяните плечевые ремни, чтобы на ремнях нельзя было сделать складку. Затягивая ремни, убедитесь, что ребенок правильно размещен относительно спинки.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать, изменять или добавлять какие-либо детали в автокресло. В случае использования неоригинальных запасных частей или дополнительных принадлежностей гарантия аннулируется.
- Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
- Убедитесь, что все пассажиры знают, как освободить ребенка из автокресла в случае чрезвычайной ситуации.
- Убедитесь, что багаж и другие предметы в салоне автомобиля надежно закреплены. В случае аварии незакрепленный багаж может причинить серьезные травмы детям и взрослым.
- Запрещается использовать кресло без чехла. Чехол является элементом безопасности и может быть заменен только на оригинальный чехол BeSafe.



- Не используйте агрессивные чистящие средства; они могут повредить материал автокресла.
- Компания BeSafe не рекомендует покупать или продавать детские автокресла, бывшие в употреблении.
- Храните это руководство по эксплуатации рядом с автокреслом для дальнейшего использования.
- Извлеките защитную ленту батарейного отсека перед первой установкой iZi Twist i-Size (не для всех моделей).
- Даже при неработающем дисплее установки автокресло безопасно в использовании, если оно установлено в соответствии с руководством по эксплуатации и все контрольные индикаторы зеленого цвета (не для всех моделей).
- Храните любые элементы питания в недоступном для детей месте (не для всех моделей).
- Не используйте старые элементы питания, на которых имеются следы утечки или трещины (не для всех моделей).
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автокресло более 7 лет. Вследствие износа качество материала может измениться.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кресло дома. Автокресло не предназначено для домашних условий, его можно использовать только в автомобиле.
- После установки автокресла в автомобиле, пожалуйста, проверьте все участки салона автомобиля, к которым может прикоснуться автокресло. Мы рекомендуем использовать на таких участках защитные покрытия (BeSafe) во избежание царапин, пятен или изменения цвета, особенно в автомобилях с отделкой салона деревом и кожей.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или продавцом.

Подготовка к установке

- Регулируемый подголовник (1a)
- Плечевые ремни (1b)
- Вкладыш для младенцев (1c)
- Детская подушка (1d)
- Застежка плечевых ремней (1e)
- Центральный регулятор (1f)
- Рычаг регулировки наклона (1g)
- Ручка разблокировки подголовника (1h)
- Дисплей установки (1i)
- Индикатор уровня (1j)

- Батарейный отсек (1k)
- Опора в пол (1l)
- Индикатор высоты установки опоры в пол (1m)
- Регулятор высоты на опоре в пол (2) (1n)
- Ручка разблокировки поворота (1o)
- Переключатель для соединителей ISOfix (2) (1p)
- Соединители ISOfix (2) (1q)
- Переключатель разблокировки ISOfix (1r)
- Индикаторы ISOfix (2 шт.) (1s)
- Автомобильное анкерное крепление ISOfix (2) (1t)

Установка

1. При установке автокресла на заднее сиденье автомобиля сдвиньте переднее сиденье максимально вперед и установите его спинку в вертикальное положение (если ее положение регулируется).
2. При установке автокресла на переднее сиденье автомобиля необходимо установить спинку кресла в вертикальное положение.
3. Для установки автокресла автомобиль должен быть размещен на горизонтальной поверхности.
4. При поднятии базы опоры в пол должна выпасть вниз из-под базы. Сделайте это снаружи автомобиля.
5. Нажмите на переключатели соединителей ISOfix с обеих сторон для высвобождения соединителей ISOfix. (2)
6. Установите основание на сиденье автомобиля. Вставьте соединители ISOfix в крепления ISOfix, расположенные на сиденье автомобиля. Убедитесь, что оба индикатора ISOfix имеют зеленый цвет. (3)
7. Двигайте автокресло по направлению к спинке автомобильного сиденья до касания. (4)
8. Перед защелкиванием соединителей ISOfix на креплении ISOfix автомобиля Вы ощутите небольшое сопротивление.
9. Совет: после фиксации соединителей ISOfix можно развернуть автокресло к двери автомобиля, чтобы лучше видеть дисплей установки.
10. Отрегулируйте опору в пол так, чтобы она упиралась в пол автомобиля. (5)
11. Зеленый цвет индикатора высоты установки опоры в пол указывает на то, что опора уперлась в пол автомобиля. (5)

12. Приподнимите базу спереди (возле индикатора уровня) и выдвигайте опору в пол, пока пузырек индикатора уровня не окажется посередине, что будет указывать на горизонтальное положение базы. (5)
13. Совет: приподнимая базу, прижимайте нижнюю часть опоры в пол ногами, это упростит регулировку высоты опоры.
14. Звуковой сигнал отключается, когда опора упирается в пол и ее индикаторы становятся зелеными, а индикатор уровня показывает горизонтальное положение автокресла. (5)
15. При установке автокресла на заднее сиденье в положении лицом назад рекомендуется отрегулировать переднее сиденье автомобиля таким образом, чтобы оно почти касалось автокресла. Автокресло при этом должно свободно поворачиваться.
При установке автокресла на переднее пассажирское сиденье в положении лицом назад рекомендуется отрегулировать пассажирское сиденье автомобиля таким образом, чтобы автокресло почти касалось передней панели автомобиля. Автокресло при этом должно свободно поворачиваться.”
16. Автокресло поставляется со съемной системой SIP+ (Защита от бокового удара +). Эта дополнительная защита от бокового удара должна использоваться со стороны дверей автомобиля. Она может вставляться между корпусом сиденья и тканью. Автокресло всегда обеспечивает высокий уровень встроенной защиты от боковых ударов. Эта дополнительная система обеспечивает еще большую защиту в случае бокового удара. (Не для всех моделей) (6)
17. Совет: для установки системы SIP+ на оптимальной высоте разместите ее между двумя выпуклыми точками сбоку корпуса автокресла.
18. Не используйте систему SIP+, когда расстояние между креслом и дверью автомобиля слишком мало — это может привести к ситуации, когда кресло будет расположено неправильным образом на автомобильном сиденье.

Снятие автокресла с автомобиля

1. Чтобы снять автокресло с автомобиля, поверните его в положение лицом назад и потяните вверх, одновременно регулируя опору в пол на минимальную длину.
2. Нажмите на переключатели соединителей ISOfix с обеих сторон, чтобы высвободить соединители ISOfix из зацепления. Потяните

за переключатели соединителей ISOfix с обеих сторон, чтобы высвободить их из зацепления с креплениями ISOfix автомобиля.

Размещение ребенка

1. Сдвинув вверх ручку разблокировки поворота, разверните кресло к двери автомобиля.
2. Положение плечевого ремня: Проверьте, чтобы отверстия для плечевого ремня находились на одном уровне с плечами вашего ребенка. (7)
3. Приподнимите плечевые ремни, нажимая на кнопку центрального регулятора. (8)
4. Откройте застежку плечевого ремня. (9)
5. Высоту плечевых ремней и подголовник можно отрегулировать потянув ручку разблокировки вверх на задней стороне подголовника и переместить подголовник вверх или вниз. (10)
6. Расположите плечевые ремни над маркировкой по бокам кресла для использования магнитов, чтобы ремни не могли застегнуться, пока вы будете размещать ребенка. (11)
7. После размещения ребенка в автокресле установите плечевые ремни над плечами ребенка и закройте застежку со ЩЕЛЧКОМ! (12)
8. Протяните плечевой ремень через центральный регулятор по направлению зеленой стрелки вверх/вперед. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не появится натяжение, но ребенку при этом будет комфортно. (13)
9. Перед поездкой установите автокресло лицом назад относительно направления движения и убедитесь, что индикатор ручки разблокировки зеленого цвета и автокресло зафиксировано. (14)

Вкладыш для младенцев

1. Вкладыш для младенцев используется от рождения до достижения ребенком роста 87 см. Не извлекайте вкладыш, пока ребенок не научится самостоятельно сидеть.
2. Чтобы извлечь вкладыш для младенцев из автокресла, необходимо выпустить плечевые ремни из отверстий вкладыша.
3. Чтобы установить вкладыш для младенцев в автокресло, необходимо пропустить плечевые ремни через отверстия вкладыша. Вкладыш для младенцев следует использовать только в максимально откинутом положении автокресла. Убедитесь в правильном положении плечевых ремней, чтобы они затягивались без перекручивания. (15)

Детская подушка

1. Детская подушка обеспечивает дополнительный комфорт для маленьких детей.
2. < 60 см (16)
3. > 60 см (17)

Снятие и надевание чехла

- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Надевание чехла осуществляется в обратном порядке.
- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с обратной стороны и потянув ткань по направлению вперед.

! Внимание! Часто допускаемые ошибки при эксплуатации

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сиденье, если оно оснащено АКТИВИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- Всегда следует использовать опору в пол. Убедитесь, что опора в пол полностью выдвинута, а индикатор уровня показывает горизонтальное положение автокресла.
- Движение автомобиля с развернутым вбок автокреслом с ребенком запрещено.
- При установке с Isofix: прежде чем начинать движение, удостоверьтесь в том, что индикаторы зеленого цвета.



Гарантия

- Если в течение 24 месяцев с момента покупки у изделия будет выявлен дефект материала или производственный брак (за исключением чехлов и плечевых ремней), пожалуйста, верните его в магазин.
- Гарантия действует только в том случае, если вы используете автокресло надлежащим и бережным образом. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, он примет решение, следует ли вернуть автокресло производителю для ремонта. Замена или возврат не осуществляются. После ремонта гарантия не продлевается.
- Гарантия утрачивает свою силу: при отсутствии товарного чека, если дефекты вызваны неправильной или ненадлежащей эксплуатацией, если дефекты вызваны эксплуатацией с нарушением норм и правил или небрежностью.

Paldies, ka izvēlējāties BeSafe iZi Twist i-Size.

! Ļoti svarīgi ir iepazīties ar šīs instrukcijas saturu PIRMS uzsākt jūsu sēdekliša uzstādīšanu. Nepareizi uzstādīts sēdeklišs var radīt draudus jūsu bērna veselībai un dzīvībai.

! Svarīga informācija



- NAV PIELAUJAMS uzstādīt sēdekli priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.
- Šo autosēdekli var uzstādīt tikai ar ISOfix stiprinājuma elementiem aprīkotā automašīnā.
- Par piemērotiem novietojumiem automašīnā varat izlasīt transportlīdzekļa rokasgrāmatā.
- Iepazīstieties ar automašīnu modeļu sarakstu, lai noskaidrotu, vai jūsu automašīnā ir iespējams uzstādīt konkrēto autosēdekli. Jaunākais automašīnu saraksts ir pieejams BeSafe tīmekļa vietnē www.besafe.com. Ja jūsu automašīna nav norādīta automašīnu sarakstā, lūdzim, sazinieties ar BeSafe, lai saņemtu tālāku informāciju.
- iZi Twist i-Size ir apstiprināta lietošanai virzienā uz aizmuguri bērniem ar auguma garumu no 40 līdz 105 cm un maksimālo svaru līdz 18 kg.
- Autosēdekļa ieliktni mazuļiem ir paredzēts izmantot bērniem augumā no 40 līdz 87 cm, esot pavērstam uz aizmuguri.
- Svarīgi: Nelietojiet to virzienā uz priekšu, kamēr bērns nav sasniedzis 15 mēnešu vecumu.
- Pārvadājot bērnu, sēdeklim vienmēr jābūt novietotam transportlīdzekļa braukšanas virzienā (ar skatu uz aizmuguri). Nekad nepārvadājiet bērnu, kas iesēdināts uz sāniem pavērstā sēdekli.
- Braucot bez bērna, sēdeklim vajadzētu būt novietotam transportlīdzekļa braukšanas virzienā (ar skatu uz aizmuguri). Nav ieteicams braukt ar uz sāniem pavērstu, tukšu autosēdekli.
- Izmantojot sēdekli, kurā ievietots mazuļu ieliktnis, un, braucot ar tukšu sēdekli, ir ieteicams nofiksēt plecu siksnas.
- BeSafe iesaka pēc iespējas ilgāk lietot sēdekli virzienā uz aizmuguri.
- Bērnam atrodoties sēdekli priekšējā vietā vienmēr jābūt nofiksētām.
- Plecu siksnām jābūt nospriegotām; tās nedrīkst būt savērtas.
- Plecu polsteri satur magnētus. Magnēti var ietekmēt elektroierīču, piemēram, elektrokardiostimulatoru darbību.
- Aizsargājiet bērna ķermeņa daļas, kas pakļautas saules iedarbībai.
- Vienmēr jāizmanto grīdas balsts. Pārlicinieties, ka grīdas balsts ir pilnībā, nospiežs uz leju, līdz tas saskaras ar transportlīdzekļa grīdu sēdekļa priekšā, un, ka autosēdekli ir novietots horizontāli, līmenprāža

indikatoram esot vidū. Grīdas balsta indikatoriem vienmēr jābūt zaļā krāsā.

- Mēs iesakām izmantot autosēdekļa ieliktni mazuļiem, kas augumā nepārsniedz 87 cm, to ievietojot maksimāli atgāzta autosēdekli.
- Noņemiet bērna sēdekli, arī balto ieliktni, ja bērns ir garāks nekā 60 cm vai vecāks nekā 4 mēneši.
- Izmēriet autosēdekļa ieliktni mazuļiem, kad bērns augumā pārsniedz 87 cm.
- Pēc nelaimes gadījuma sēdekli obligāti jānomaina. Ārēji sēdekliša bojājumi var nebūt redzami, taču nākošreiz avārijas situācijā tas var nepasargāt jūsu bērnu tāda līmeņa, kādā tas būtu nepieciešams.
- Sargājiet iZi Kid no iespējamās iesprūšanas vai saspiešanas ar bagāžu, sēdekļiem vai/un durvju aizcīršanas.
- Pārlicinieties, ka drošības josta ir pievilktā tik labi, ka to vairs nevar ielocīt. Pievelkot drošības jostu, pārlicinieties, ka bērns ir novietots cieši pret atzvelni.
- NEMĒĢINIET nomotēt un pārveidot esošos vai pievienot sēdeklim lietus elementus. Neoriginālo detaļu un piederumu izmantošanas gadījumā garantijas saistības tiks anulētas.
- Nekad neatstājiet bērnu sēdekli bez uzraudzības.
- Pārlicinieties par to, ka visi automobiļi esošie pasažieri zina, kā avārijas situācijā atbrīvot bērnu no sēdekļa.
- Sekojiet tam, lai bagāža un citi objekti būtu pienācīgi nostiprināti. Negadījumā laikā nenostiprināta bagāža var smagi savainot gan bērnus, gan pieaugušos.
- Nekad neizmantojiet sēdekli bez pārsega. Pārsegs ir drošības līdzeklis un to pieļaujams aizstāt tikai ar oriģinālo BeSafe pārsegu.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus tīrīšanas līdzekļus; tie var sabojāt sēdekliša konstruktīvos elementus.
- BeSafe nerekomendē pārdot vai iegādāties lietotus bērnu sēdekļus.
- SAGLABĀJIET šo lietošanas instrukciju neskaidriību gadījumiem nākotnē.
- Pirms pirmoreiz uzstādāt iZi Twist i-Size, izņemiet baterijas izolācijas loksni no bateriju nodalījumu (ne visiem modeļiem).
- Pat tad, ja uzstādīšanas ekrāns nedarbojas, autosēdekli ir drošs lietošanai ar nosacījumu, ka uzstādīšana ir veikta atbilstoši lietošanas instrukcijām un ka visi indikatori ir zaļi (ne visiem modeļiem).
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā (ne visiem modeļiem).
- Neizmantojiet vecas baterijas vai baterijas, kurām ir redzamas noplūdes pazīmes vai plaisas (ne visiem modeļiem).



- NEIZMANTOJĪET bērnu sēdekli ilgāk par 7 gadiem. Novecošanās rezultātā materiāli zaudē sākotnējo kvalitāti.
- NEIZMANTOJĪET sēdekli mājās apstākļos. Tas nav konstruēts izmantošanai mājās apstākļos, bet tikai vienīgi automobilī.
- Kad bērnu sēdekļi ir uzstādīti automobilī, pārbaudiet visas vietas, kurās sēdekļi varētu pieskarties interjeram. Mēs šajās vietās iesakām lietot aizsargpārklājus (BeSafe), lai izvairītos no iešķelumiem, iespiedumiem un krāsas norīvēšanās automobiļa interjerā, it īpaši automobiļos ar ādas vai koka interjeru.
- Ja ir radušās šaubas, konsultējieties ar preču ražotāju vai izplatītāju

Sagatavošanās uzstādīšanai

- Regulējams galvas atbalsts (1a)
- Plecu siksnas (1b)
- Autosēdekļa ieliktnis mazuļiem (1c)
- Mazuļa atbalsta spilvens (1d)
- Siksnas sprādze (1e)
- Regulējošā atsaite (1f)
- Atgāzuma regulācijas svira (1g)
- Galvas balsta atbrīvošanas rokturis (1h)
- Uzstādīšanas ekrāns (1i)
- Līmeņrādis (1j)
- Bateriju nodalījums (1k)
- Grīdas balsts (1l)
- Grīdas balsta augstuma rādītājs (1m)
- Grīdas balsta augstuma regulators (2 gab.) (1n)
- Rotācijas atbloķēšanas rokturis (1o)
- ISOfix savienojumu fiksācijas slēdzis (2 gab.) (1p)
- ISOfix savienojumi (2 gab.) (1q)
- ISOfix atbrīvošanas slēdzis (1r)
- ISOfix indikatori (2x) (1s)
- ISOfix fiksācijas elementi automobilī (2 gab.) (1t)

Uzstādīšana

1. Uzstādot autosēdekli transportlīdzekļa aizmugurējā sēdekli, aizstumiem priekšējo sēdekli maksimāli uz priekšu un noregulējiet tā atzveltni vertikālā stāvoklī (ja to var noregulēt).
2. Uzstādot sēdekli automašīnas priekšējā pasažiera sēdvietā iestatiet sēdvietas atzveltni vertikālā stāvoklī.
3. Uzstādot sēdekli, novietojiet transportlīdzekli uz horizontālas virsmas.

4. Pacelot pamatni, grīdas balstam būtu jānokrīt uz leju no pamatnes apkašas. Tas jādara ārpus automašīnas.
5. Nospiediet ISOfix savienotāju slēdzi abās pusēs, lai atvienotu ISOfix savienotājus. (2)
6. Novietojiet pamatni uz automašīnas sēdekļa. ISOfix savienotājus noklikšķiniet ISOfix punktus uz transportlīdzekļa sēdekļa. Pārliedzieties, vai abi ISOfix indikatori deg zaļā krāsā. (3)
7. Stumiet sēdekli transportlīdzekļa sēdekļa atzveltnes virzienā, līdz tas saskaras ar atzveltni. (4)
8. Ievietojot ISOfix savienotājus, pirms tie savienosies ar transportlīdzekļa ISOfix stiprinājumu, būs jūtama pretestība uz āru vērstajās pozīcijās.
9. Padoms: kolīdz ISOfix savienotāji ir uzstādīti, autosēdekli var pagriezt transportlīdzekļa durvju virzienā, lai labāk aplūkotu uzstādīšanas vietu
10. Noregulējiet grīdas balsta garumu tā, lai tas saskartos ar automobiļa grīdu. (5)
11. Kad grīdas balsts saskaras ar grīdu, grīdas balsta augstuma rādītājs ir zaļš. (5)
12. Priekšpusē paceliet pamatni (līmeņrāža tuvumā) un izstiepiet grīdas balstu, līdz līmeņrāža indikators atrodas vidū, norādot, ka pamatne ir novietota horizontāli. (5)
13. Padoms: novietojiet vienu kājiņu uz grīdas balsta apakšējā gala, vienlaicīgi paceļot pamatni, lai atvieglotu regulēšanu šīs darbības ietvaros.
14. Trauksmes signāls izslēdzas, kad grīdas balsta augstuma indikators ir zaļš un balsts saskaras ar grīdu, kā arī horizontālais līmeņrādis norāda horizontālu autosēdekļa stāvokli. (5)
15. Uzstādot bērna autosēdekli aizmugurējā sēdekli ar skatu uz aizmuguri, transportlīdzekļa priekšējo sēdekli ir ieteicams novietot tā, lai tas gandrīz saskartos ar bērna autosēdekli. Pārliedzieties, ka bērna autosēdekļis joprojām var brīvi griezties. Uzstādot bērna autosēdekli priekšējā sēdekli ar skatu uz aizmuguri, transportlīdzekļa priekšējo sēdekli ir ieteicams novietot tā, lai panelis gandrīz saskartos ar bērna autosēdekli. Pārliedzieties, ka bērna autosēdekļis joprojām var brīvi griezties.
16. Sēdekļi tiek piegādāti ar noņemamu SIP+ (aizsardzība sānu sadursmes gadījumā +). Šī papildu aizsardzība sānu sadursmes gadījumā ir jālieto transportlīdzekļa durvju pusē. To var piestiprināt rievā starp sēdekļa korpusu un audumu. Sēdekļi pats jau nodrošina augsta līmeņa integrētu aizsardzību sānu sadursmes gadījumā. Šī papildu aizsardzība sānu sadursmes gadījumā vēl vairāk uzlabo aizsardzību, notiekot sānu sadrsmē. (Ne visiem modeļiem) (6)
17. Padoms: Lai nodrošinātu optimālu SIP+ augstumu, novietojiet to starp

abiem izvirzītajiem punktiņiem autosēdekļa korpusa sānos.

18. Neizmantojiet krēslam SIP+ (sānu trieciena aizsardzība +), kad vieta starp auto krēslu un tā durvīm ir par šauru, kas var novest pie situācijas, ka krēsls netiek pareizi ievietots automašīnā.

Sēdekļa izņemšana no transportlīdzekļa

1. Lai izņemtu sēdekli no transportlīdzekļa, pagrieziet sēdekli virzienā un aizmuguri un stumiet sēdekli uz augšu, vienlaicīgi noregulējot grīdas balstu līdz tā īsākajam stāvoklim.
2. Nospiediet ISOfix savienotāju slēdžus abās pusēs, lai atvienotu ISOfix savienotājus. Pavelciet ISOfix atbrīvošanas slēdžus abās pusēs, lai atvienotu no ISOfix automašīnas stiprinājuma.

Bērna novietojums

1. Pagrieziet sēdekli virzienā uz durvīm, vienlaicīgi velkot uz augšu rotācijas atbloķēšanas rokturi.
2. Plecu siksnu novietojums: Pārbaudiet, vai pleca siksnu stiprinājumu vietas atrodas vienā līmenī ar bērna pleciem. (7)
3. Turiet piespiestu centrālā regulatora pogu un vienlaicīgi velciet plecu siksnas uz augšu. (8)
4. Atveriet plecu siksnas sprādzi. (9)
5. Plecu siksnu un galvas balsta augstumu var noregulēt, pavelkot atbrīvošanas rokturi uz augšu galvas balsta aizmugurē un pavelkot galvas balstu uz augšu vai leju. (10)
6. Novietojiet plecu siksnas virs atzīmēm sēdekļa sānos, lai, izmantojot magnētus, drošības jostas noturētu atvērtā stāvoklī, kamēr novietojat bērnu. (11)
7. Kad bērns atrodas savā vietā, novietojiet plecu siksnas uz bērna pleciem un nofiksējiet sprādzi aizvērtā stāvoklī: KLIKŠKĪS! (12)
8. Velciet siksnu kopējo galu caur centrālo regulatoru zaļās buļiņas norādītajā virzienā uz augšu vai uz priekšu. Turpiniet pievilkt siksnu, lai tā būtu vienlaikus ērta un arī stingri pievilkta. (13)
9. Pirms braukšanas pagrieziet autosēdekli pretēji braukšanas virzienam un pārbaudiet, vai atbrīvošanas rokturu indikatori ir zaļā krāsā un autosēdekļi ir nofiksēti braukšanas virzienā. (14)

Autosēdekļa ieliktnis mazuļiem

1. Autosēdekļa ieliktnis ir jāizmanto no mazuļa dzimšanas līdz brīdim, kad bērns augumā sasniedz 87 cm. Neizņemiet ieliktni, kamēr bērns pats nevar taisni nosēdēt.
2. Autosēdekļa ieliktni var izņemt no autosēdekļa korpusa, izvadot jostas caur atverēm ieliktnī.
3. Autosēdekļa ieliktni var ievietot atpakaļ autosēdekļa korpusā, izvadot jostas caur atverēm ieliktnī. Izmantojiet autosēdekļa ieliktni mazuļiem tikai sēdekļa maksimālā atgāztā pozīcijā. Pārliedzinieties, ka drošības josta ir pareizi novietota, lai to varētu cieši savilk, to nesavijot. (15)

Spilvens

1. Spilvens nodrošina papildu komfortu maziem bērniem.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Pārvalka noņemšana un uzlikšana

- Levērojiet darbību secību noņemot pārsegu, jo to uzstādot atpakaļ šīs pašas darbības būs jāveic pretējā secībā.
- Galvas balsta pārsegu var noņemt atsevišķi, atvienojot krellītes tā aizmugurē un pavelkot audumu uz priekšu.

! Brīdinājums: iespējama nepareiza lietošana

- NAV PIEĻAUJAMS uzstādīt sēdekli priekšējā pasažiera vietā, ja tur ir AKTIVIZĒTS DROŠĪBAS SPILVENS.
- Vienmēr jāizmanto grīdas balsts. Pārliedzinieties, ka grīdas balsts ir pilnībā nospiests uz leju un ka sēdekļi ir novietoti horizontāli, līmeņrāža burbulim atrodoties vidū.
- Nekad nepārvadājat bērnu, ja tas ir iesēdināts uz sāniem pagrieztā sēdekli.
- Uzstādot ar ISOfix stiprinājumiem: pirms uzsākt braukšanu, pārliedzinieties, ka visi indikatori ir zaļā krāsā.



Garantija

- Ja 24 mēnešu laikā kopš šī ražojuma iegādes brīža tiek atklāti kādi nebūt materiālu vai ražošanas defekti (izņemot pārsegus un plecu siksnas), lūdzu, atgrieziet šo izstrādājumu tā sākotnējās iegādes vietā.
- Garantijas saistības būs spēkā tikai tad, ja jūs izmantosiet sēdekli atbilstoši tā funkcijām un darīsiet to uzmanīgi. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, jo viņa kompetencē ir pieņemt lēmumu par sēdekļa atgriešanu ražotājam remontdarbu veikšanai. Garantijas saistībās neietilpst preces nomaiņa vai atlīdzība naudā. Remontdarbu laiks nepagarina garantijas periodu.
- Garantijas saistības nav spēkā, ja: nav pirkumu apliecinājoša dokumenta (čeka), defektus izraisījusi nepareiza vai funkcijām neatbilstoša izmantošana, ja defekti radušies nepareizas ekspluatācijas vai neuzmanības rezultātā.

Hvala, ker ste izbrali BeSafe iZi Twist i-Size

- ! PRED namestivijo sedeža, je pomembno prebrati ta uporabniška navodila. Nepravilna namestitev lahko ogrozi varnost vašega otroka.

! Pomembne informacije

- NI DOVOLJENA namestitev sedeža na sopotnikovo mesto Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.
- Ta sedež je mogoče namestiti samo v avtomobil z ISOfix sidrišči.
- Za položaje namestitve sedežev preverite priročnik avtomobila.
- Oglejte si seznam avtomobilov, da ugotovite, ali je vaš model avtomobila odobren za ta sedež. Najnovejši seznam avtomobilov lahko najdete na spletnem mestu BeSafe www.besafe.com. Če vašega avtomobila ni na seznamu, se za dodatne informacije obrnite na BeSafe.
- iZi Twist i-Size je odobren za smer nasprotno od smeri vožnje za otroke med 40 in 105 cm, z maksimalno težo do 18 kg.
- Vložek za novorojenčka je odobren za smer, ki je nasprotna od smeri vožnje za otroke od 40 do 87 cm.
- Pomembno: Ne uporabljajte sedeža v smeri vožnje, dokler otrok ne dopolni starost najmanj 15 mesecev.
- Ko otrok sedi v sedežu med vožnjo, mora biti sedež vedno obrnjen v smeri (nasprotno od smeri) gibanja vozila. Nikoli ne vozite tako, da je sedež obrnjen v stran, ko je otrok v njem. Ko vozite avtosedež brez otroka, med vožnjo mora biti sedež obrnjen v smeri (nasprotno od smeri) gibanja vozila. Vožnja s sedežem obrnjenim v stran ni priporočljiva, tudi če je prazen.
- Priporočamo, da pri vožnji brez otroka v sedežu, v katerem uporabljate vložek za novorojenčka, zapnete varnostne pasove sedeža.
- BeSafe priporoča uporabo sedežev v smeri nasprotni od smeri vožnje čim dlje.
- Varnostne pasove sedeža je treba vedno zapeti, ko se otrok nahaja v avtosedežu.
- Varnostni pasovi morajo biti popolnoma zategnjeni in ne smejo biti prepognjeni.
- Blazine na pasovih vsebujejo magnete. Magneti lahko vplivajo na elektronske pripomočke, kot so pacemakerji.
- Zaščitite vsak del otroka izpostavljen soncu.



- Vedno je treba uporabiti podporno nogo. Obvezno potegnite podporno nogo povsem do poda vozila pred sedežem in postavite sedež vodoravno, tako, da je mehurček v libeli na sredini. Indikatorji na podporni nogi morajo biti vedno zeleni.
- Priporočamo, da vložek za novorojenčka uporabite le v najbolj nagnjenem položaju, dokler otrok ne doseže višine 87 cm.
- Odstranite vložek za novorojenčke, vključno z belim podpornikom, ko ima otrok več kot 60 cm ali je starejši od 4 mesecev.
- Odstranite vložek za novorojenčke, ko otrok zraste več kot 87 cm.
- Po nesreči je treba sedež zamenjati. Čeprav se lahko zdi nepoškodovan, morda ne bo dovolj dobro zaščitil vašega otroka v primeru nove nesreče.
- Prepričajte se, da prtljaga, sedeži in/ali vrata avtomobila ne blokirajo ali zrušijo sedeža pri zapiranju.
- Trdnoategnite varnostne pasove sedeža, tako da jih ne morete več prepogniti. Pri pritrjevanju pasov se prepričajte, da je otrok popolnoma prislonjen ob naslon za hrbet.
- NE poskušajte razstaviti, modificirati ali dodajati katerikoli delov k sedežu. Garancija preneha veljati, če se uporabljajo neoriginalni deli ali dodatna oprema.
- Nikoli ne zapustite otroka v avtosedežu brez nadzora.
- Poskrbite, da vsi sopotniki vedo, kako otroka osvoboditi v nujnih primerih.
- Poskrbite, da so prtljaga ali drugi predmeti ustrezno pritrjeni. Nepritrjena prtljaga lahko povzroči resne poškodbe otrokom ali odraslim osebam v primeru nesreče.
- Nikoli ne uporabljajte sedeža brez prevleke. Prevleka je varnostni element in jo je mogoče zamenjati le z originalno prevleko BeSafe.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil, ker lahko poškodujejo material, iz katerega je izdelan sedež.
- BeSafe vam svetuje, da ne kupujete rabljenih otroških sedežev in jih ne preprodajate.
- SHRANITE ta uporabniški priročnik, da bi ga po potrebi lahko kasneje prebrali.
- Pred prvim nameščanjem iZi Twist i-Size sedeža (ni na voljo pri vseh modelih) odstranite izolacijo iz predala za baterije.
- Uporaba sedeža je varna, tudi če nastavitveni zaslon ne deluje, pod pogojem, da je sedež nameščen v skladu z uporabniškimi navodili in vsi kazalci kažejo zeleno (ni na voljo pri vseh modelih).
- Baterije hranite izven dosega otrok (ni na voljo pri vseh modelih).
- Ne uporabljajte baterij, ki so stare ali na katerih obstajajo znamenja



puščanja ali poškodb (ni na voljo pri vseh modelih).

- Sedeža NE uporabljajte več kot 7 let. Kakovost materiala se lahko spremeni zaradi staranja.
- Sedež NI namenjen za uporabo doma, temveč izključno v avtomobilu.
- Ko je otroški sedež nameščen v avtomobil, preverite vsa področja, na katerih bi se lahko dotikal notranjosti vozila. Priporočamo, da na teh mestih uporabljate (BeSafe) zaščitne prevleke, da bi preprečili poškodbe, sledi ali izgubo barve v notranjosti avtomobila, zlasti v avtomobilih z usnjenimi sedeži ali lesenimi oblogami.
- V primeru katerikoli dvomov se obrnite na proizvajalca ali prodajalca avtosedeža.

Priprava na namestitev

- | | |
|-------------------------------------|------|
| • Nastavljiv naslon za glavo | (1a) |
| • Ramenski pasovi (2x) | (1b) |
| • Vložek za novorojenčka | (1c) |
| • Blazinica za novorojenčka | (1d) |
| • Zaponka varnostnih pasov | (1e) |
| • Centralni regulator | (1f) |
| • Ročica za naklon | (1g) |
| • Ročaj za sprostitvevzglavnika | (1h) |
| • Nastavitveni zaslon | (1i) |
| • Libela | (1j) |
| • Baterijski predal | (1k) |
| • Podporna noga | (1l) |
| • Indikator višine podperne noge | (1m) |
| • Nastavitev višine podperne noge | (1n) |
| • Ročica za obračanje | (1o) |
| • Stikalo za konektorje ISOfix (2x) | (1p) |
| • Konektorji ISOfix (2x) | (1q) |
| • Stikalo za odpuščanje ISOfix | (1r) |
| • Indikatorji ISOfix (2x) | (1s) |
| • Sidrne točke ISOfix v vozilu (2x) | (1t) |

Namestitev

1. Pri nameščanju na zadnji klopi vozila, potisnite sprednji sedež vozila popolnoma naprej in namestite naslon za hrbet v pokončni položaj (če je to mogoče).
2. Pri nameščanju na sprednji sedež vozila namestite naslon za hrbet v

- pokončni položaj.
3. Pri nameščanju sedeža mora biti vozilo na vodoravni površini.
 4. Ko dvignete bazo, bi morala podporna noga pasti s spodnjega dela baze. Naredite to zunaj avtomobila.
 5. Potisnite stikalo ISOfix konektorja na obeh straneh navzdol, da jih sprostite. (2)
 6. Namestite bazo na sedež avtomobila. Konektorje ISOfix (6) vstavite v točke ISOfix na sedežu avtomobila. Preverite, ali oba indikatorja ISOfix kažeta zeleno. (3)
 7. Potisnite sedež k naslonu za hrbet avtosedeža, tako da se ga dotika. (4)
 8. Konektorji ISOfix bodo zagotavljali upor pri nameščanju v skrajnjih zunanjih položajih, preden se priključijo na ISOfix točke vozila.
 9. Nasvet: po namestitvi konektorja ISOfix lahko obrnete sedež proti vratom vozila, da boste bolje videli nastavitveni zaslon.
 10. Namestite podporno nogo tako, da se dotika poda vozila. (5)
 11. Indikator višine podporne noge kaže zeleno, ko je podporna noga v stiku s podom. (5)
 12. Dvignite bazo s sprednje strani (v bližini libele) in izvlecite podporno nogo, dokler mehurček v libeli ne bo v sredini, kar kaže, da je baza v vodoravnem položaju. (5)
 13. Nasvet: pridržite z nogo spodnji konec podporne noge, medtem ko dvigujete bazo za lažje nastavljanje dolžine v tem koraku.
 14. Opozorilni zvok preneha, ko kazalniki na podporni nogi postanejo zeleni, noga je v stiku s podom, libela pa kaže, da je sedež v vodoravnem položaju. (5)
 15. Če postavite otroški avtosedež na zadnjo klop nasprotno od smeri vožnje, priporočamo, da sprednji sedež namestite tako, da se skoraj dotika avtosedeža. Preverite, ali se avtosedež še vedno lahko obrača nemoteno.
Če otroški avtosedež namestite na sovoznikov sedež nasprotno od smeri vožnje, priporočamo, da sovoznikov sedež namestite tako, da se maska plošče z instrumenti skoraj dotakne sedeža. Preverite, ali se lahko avtosedež še vedno neovirano obrača.
 16. Sedež lahko dobite tudi z odstranljivo stransko zaščito pred udarci SIP+ (side impact protection). Zaščito pred stranskim udarcem je treba uporabljati, če je sedež nameščen na sedežih avtomobilov, ki se nahajajo ob vratih avtomobila. Lahko se vstavi med sedežno lupino in materialom, s katerim je sedež prevlečen. Sedež ima vgrajeno stransko zaščito, ki je na zelo visoki ravni varnosti. Ta dodatna stranska zaščita dodatno izboljša varnost pri stranskih udarcih. (Ne na vseh modelih) (6)

17. Nasvet: SIP+ nastavite med dvema dvignjenima točkama na stranski strani sedeža, tako da je na optimalni višini.
18. Ne uporabljajte SIP+ (side impact protection+ - stransko zaščito pred udarci+) na sedežu, če je prostor med sedežem in vrati avtomobila premajhen, kar lahko povzroči nepravilno namestitev avtosedeža na sedež avtomobila.

Odstranitev sedeža iz vozila

1. Če želite odstraniti sedež iz vozila, ga obrnite v smer, ki je nasprotna smeri vožnje in potegnite navzgor, medtem ko hkrati skrajšate podporne noge na najkrajšo dolžino.
2. Sprostite ISOfix konektorje s sedeža s pritiskom stikala za konektor ISOfix na obeh straneh navzdol. Potegnite stikalo za sprostitev ISOfix na obeh straneh, da odstranite sedež iz ISOfix točk v avtomobilu.

Namestitev otroka na sedež

1. Obrnite sedež proti vratom, hkrati pa povlecite ročico za obračanje navzgor.
2. Nastavite ramenske pasove: preverite, ali so ramenski pasovi poravnani z rameni otroka. (7)
3. Ramenske pasove povlecite navzgor s pritiskom na gumb centralnega regulatorja. (8)
4. Odprite zaponko varnostnih pasov. (9)
5. Višino vzglavnika in pasov lahko nastavite tako, da dvignete ročico na vzglavniku. Na ta način se lahko vzglavnik spusti in dvigne. (10)
6. Namestite ramenske pasove na označenih mestih ob straneh sedeža, da jih pritrдите na magnet, da se otrok lažje namesti v sedež. (11)
7. Po namestitvi otroka, namestite ramenske pasove čez otroška ramena in zaprite zaponko: klik! (12)
8. Povlecite trak varnostnih pasov skozi centralni regulator v smeri zelene puščice naravnost navzgor/naprej. Še naprej potegnite, dokler varnostni pasovi ne bodo udobno, vendar trdno zategnjeni. (13)
9. Pred vožnjo obrnite sedež v smeri, ki je nasprotna od smeri vožnje, in preverite ali indikator ročice kaže zeleno in ali je sedež blokiran v položaju v katerem bi moral biti med vožnjo. (14)

Vložek za novorojenčka

1. Vložek za novorojenčka je treba uporabljati od rojstva in ga je mogoče uporabiti, dokler otrok ne doseže višine 87 cm. Ne odstranite vložka, dokler otrok lahko sam ne sedi pokonci.
2. Vložek za novorojenčka je mogoče odstraniti s sedeža, tako da se varnostni pasovi sedeža potegnejo skozi reže v vložku.
3. Vložek za novorojenčka se lahko vrne v sedež, tako da se potegnejo pasovi sedeža skozi reže v vložku. Vložek za novorojenčka uporabljajte le v najbolj nagnjenem položaju sedeža. Preverite, ali so pasovi pravilno nameščeni, ali jih je mogoče močno potegniti, ne da bi jih zasukali. (15)

Blazina za novorojenčka

1. Blazina za novorojenčka zagotavlja dodatno udobje majhnim dojenčkom.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Odstranjevanje in ponovna namestitve prevleke

- Bodite pozorni pri odstranjevanju prevleke, ker se namestitev prevleke izvede v obratnem zaporedju.
- Prevleka na vzglavnici se lahko odstrani tako, da odpnete kljukice na zadnji strani in jih potegnete naprej.

! Opozorilo: možnost napačne uporabe

- NI DOVOLJENA namestitvev sedeža na sopotnikovo mesto Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.
- Vedno je treba uporabiti podporno nogo. Podporno nogo je treba popolnoma izvleči in sedež mora biti nameščen vodoravno, tako da je mehurček v libeli na sredini.
- Nikoli ne vozite otroka v sedežu, ki je obrnjen vstran.
- Za namestitev ISOfix: Pred vožnjo preverite, ali so vsi indikatorji zeleni.



Garancija

- Če ugotovite, da je izdelek pomanjkljiv v 24 mesecih od datuma nakupa, zaradi napak v materialu ali proizvodnji, ki ne pokrivajo prevlek in varnostnih pasov, ga vrnite na mesto, kjer ste ga kupili.
- Garancija je veljavna samo, če ustrezno in pazljivo uporabljate sedež. Najprej se obrnite na dobavitelja, ki bo odločil, ali bo sedež vrnjen proizvajalcu zaradi popravila. Zamenjava ali povračilo denarja nista mogoča. Garancija se ne podaljša po popravilu.
- Garancija je neveljavna: če nimate računa, če so okvare povzročene z napačno ali neustrezno uporabo, če so bile okvare povzročene zaradi namerne nepravilne uporabe, napačne uporabe ali malomarnosti.

Täname, et valisite BeSafe iZi Twist i-Size'i.

! Väga oluline on, et te loeksite seda kasutusjuhendit ENNE istme paigaldamist. Vale paigaldusviis võib ohustada teie last.

! Esmatähtis teave



- Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.
- Seda istet saab paigaldada ainult sõidukisse mis on varustatud ISOfix ankrutega.
- Sobiva paigalduskoha valimisel tutvuge sõiduki käsiraamatuga.
- Täpsustage nimekirjast kas teie auto mudel on heakskiidetud kasutama seda istet. Nimekirja uuendused leiata BeSafe veebilehelt www.besafe.com Kui te ei leia oma autot nimekirjast, kontakteeruge lisainformatsiooni saamiseks BeSafe esindajaga.
- iZi Twist i-Size-i on lubatud kasutada vaatega taha istuva lapse puhul, kelle pikkus on 40 kuni 105 cm ja kehakaal kuni 18 kg.
- Beebisisu on heakskiidetud kasutamiseks vaatega taha lapsele pikkusega 40 - 87 cm.
- Tähtis teave: mitte kasutada vaatega sõidusuunas enne lapse 15-kuuseks saamist.
- Sõidu ajal peab iste peab olema alati vaatega taha või sõidusuunas kui selles on laps. Ärge kunagi kasutage istet pööratuna küljele. Kui last ei ole istmes, ei ole soovitatav sõita tooliga kui see on pööratud küljele.
- Kasutades istet beebisisuga on soovitatav kinnitada turvarihmad ka juhul kui last ei ole toolis.
- BeSafe soovib istet kasutada nii kaua kui võimalik vaatega taha.
- Kui laps on istmes, peavad turvarihmad olema alati kinnitatud.
- Rakmeid tuleb pingutada kuni neis ei ole lõtku ning neid ei tohi keerdu ajada.
- Õlapadjad sisaldavad magneteid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi seadmeid, näiteks südamestimulaatorit.
- Kaitske lapse katmata kehaosi otsese päikese eest.
- Kasutage alati põrandatuge. Veenduge istme loodimisseadme abil, et põrandatugi oleks lükatud alla nii, et see puudutab põrandat ning, et iste oleks horisontaalses asendis. Põrandatõe indikaatorid peavad alati näitama rohelist värvi.
- Soovitame kasutada beebisisu vaid kõige lamavamas asendis ning kuni lapse pikkuseni 87 cm.
- Eemalda beebi aluspadi koos valge kiiluga, kui laps on pikem kui 60 cm või vanem kui 4 kuud.

- Eemaldage beebisisu kui laps on pikem kui 87 cm.
- Õnnetuse järel tuleb iste välja vahetada. Kuigi see võib näida tervena, ei pruugi see järgmises õnnetuses pakkuda teie lapsele täielikku kaitset.
- Jälgige, et tool ei jääks pagasi alla, istmete vahele kinni ega riivaks suletavaid uksi.
- Veenduge, et turvarihmad oleksid korralikult pingutatud, et neid ei oleks võimalik vältida. Kui pingutate turvarihmasid, veenduge, et laps oleks korralikult vastu seljatuge.
- ÄRGE üritage ühtegi istme osa osadeks võtta, modifitseerida ega täiendada. Mitteoriginaalsete osade või lisaseadmete kasutamisel muutub garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi jätke last istmesse järelvalveta.
- Veenduge, et kõik reisijad teaksid, kuidas last hädaolukorras istmest vabastada.
- Veenduge, et pagas ja muud esemed oleksid õigesti kinnitatud. Kinnitamata pagas võib õnnetuse korral põhjustada lastele ja täiskasvanutele tõsiseid vigastusi.
- Ärge kunagi kasutage istet ilma katteta. Kate on ohutusseade ning seda võib asendada vaid BeSafe originaalkattega.
- Ärge kasutage ägedaid puhastusvahendeid - need võivad kahjustada istme koostematerjale.
- BeSafe soovib mitte osta, ega müüa kasutatud lasteistmeid.
- SÄILITAGE seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks istmega.
- Enne iZi Twist i-Size esmakordset paigaldamist eemaldage patareisid isoleeriv plaat. (Mitte kõigil mudelitel).
- Isegi kui paigaldusekraan ei tööta on tooli kasutamine turvaline kui see on paigaldatud vastavalt juhistele ning kõik indikaatorid on rohelised. (Mitte kõigil mudelitel)
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. (Mitte kõigil mudelitel).
- Ärge kasutage vanu patareisid või patareisid millel on märgata lekkeid või pragusid. (Mitte kõigil mudelitel).
- ÄRGE kasutage istet üle 7 aasta. Vananemise tõttu võib materjalide kvaliteet muutuda.
- ÄRGE kasutage kodus. See ei ole loodud koduseks kasutamiseks ja seda on võimalik kasutada vaid sõidukis.
- Kui lasteiste on paigaldatud autosse, siis kontrollige kõiki piirkondi, kus iste võib puutuda vastu auto sisustust. Me soovitame kasutada nendes kohtades (BeSafe) kaitsekattet, et vältida nendes



kohtadesse tekkida võivaid sisselõikeid, jälgige või värvimuutusi, seda eriti nahksisustuse ja puitdekooriga sõidukites.

- Kahtluste korral konsulteerige lastetooli tootja või edasimüüjaga.

Ettevalmistused paigaldamiseks

- Reguleeritav peatugi (1a)
- Rakmete õlarihmad (2 tk) (1b)
- Beebisisu (1c)
- Beebipadi (1d)
- Rakmete pannaal (1e)
- Rihmade reguleerija (1f)
- Seljatoe kang (1g)
- Peatoe vabastuskang (1h)
- Paigaldusekraan (1i)
- Lood (1j)
- Patareipesa (1k)
- Põrandatugi (1l)
- Põrandatõe kõrguse indikaator (1m)
- Põrandatõe kõrguse reguleerija (2 tk) (1n)
- Pöörlemist vabastav kang (1o)
- ISOfix ühenduste lüliti (2 tk) (1p)
- ISOfix ühendused (2 tk) (1q)
- ISOfix'i vabastushoob (1r)
- ISOfix'i indikaatorid (2x) (1s)
- ISOfix autopoolsed kinnitused (2 tk) (1t)

Paigaldamine

1. Tagumisele istmele paigaldamisel liigutage esiiste võimalikult ette ning seljatugi püstisesse asendisse (kui see on reguleeritav)
2. Paigaldamisel sõiduki esiistmele, tuleb seljatugi reguleerida püstisesse asendisse.
3. Parkige auto horisontaalsele pinnale enne turvaistme paigaldamist.
4. Kui alus on üles tõstetud, peab põrandatugi allapoole vajuma ja aluse küljest lahti tulema. Tehke seda väljaspool sõidukit.
5. Vajutage ISOfix lüliteid mõlemal poolel kinnituste vabastamiseks. (2)
6. Asetage alus autoistmele. Vajutage ISOfix'i ühendusliidesed ISOfix'i kinnituskohtadesse autoistmel. Veenduge selles, et mõlemad ISOfix'i indikaatorid oleksid rohelised. (3)
7. Lükake istet seljatoe suunas kuni see puudutab seljatuge. (4)

8. ISOfix-kinnitustel on vastupanu kõige välisemas asendis, enne kui need on ühendatud sõiduki ISOfix-ankrutega.
9. Nõuanne: kui ISOfix kinnitused on paigas, võib istme pöörata küljele, et näha paremini paigaldusekraani.
10. Reguleerige põrandatuge nii, et see puutuks kokku sõiduki põrandaga. (5)
11. Põrandatõe kõrguse indikaator on roheline, kui tugi on põrandaga kokkupuutes. (5)
12. Tõstke alust esimesest küljes (loodi kõrval) ja pikendage põrandatuge seni kuni alus on loodis, horisontaalses asendis. (5)
13. Nõuanne: Alust tõstes asetage üks jalg põrandatõe, et jääda pikendamine oleks lihtsam.
14. Alarm lülitub välja kui põrandatõe inikaator on roheline. Veenduge, et horisontaalne lood näitaks istme horisontaalset asendit.
15. Paigaldades istme auto tagaistmele seljaga sõidusuunas, reguleerige auto esiistme seljatugi asendisse, et see oleks turvaistmi seljatoe läheda. Veenduge, et iste oleks siiski vabalt pöörlev. Paigaldades istme auto esiistmele seljaga sõidusuunas, on soovitatav reguleerida esiiste nii, et turvaistme seljatugi oleks armatuuri lähedal. Veenduge, et iste oleks siiski vabalt pöörlev.
16. Iste tarnitakse koos teiseldatava SIP+ -ga (külgmise pörotuse kaitse +). Külgmise pörotuse lisakaitset kasutatakse istme uksepoolsel küljel. Kaitse kinnitatakse istme korpuse ja kanga vahele. Iste kaitseb ka ilma lisakaitseta külgmise pörotuse eest, kui lisakaitse tagab veelgi suurema pörotuskindluse. (Ei kehti kõikide mudelite puhul) (6)
17. Nõuanne: SIP+ optimaalse kõrguse saavutamiseks paigaldage see kahe punkti vahele mis leiab istme korpusest.
18. Ärge kasutage SIP+ kui istme ja auto ukse vahe on liiga väike ning see võib takistada istme korrektsel positsioonile paigaldamist.

Istme eemaldamine autost

1. Istme eemaldamiseks autost pöörake iste seljaga sõidusuunas ning tõmmake istet üles, samal ajal regleerides tugijala lühimasse asendisse.
2. Vabastage istme ISOfix kinnitused vajutades lüliteid mõlemal poolel. Tõmmake ISOfix vabastamise lülitiit, et eemaldada kinnitused auto ankrutest.

Lapse asetamine istmesse

1. Pöörake iste ukse suunas tõmmates pöörlemist vabastavat kangi üles.
2. Paigutage õlarakmed: Veenduge, et õlarihmade pilud on ühel tasemel teie lapse õlgadega. (7)
3. Vajutades keskmist rihmasid vabastavat reglueerimisnappu tõmmake rihmad istmest käega eemale. Tõmmake rihmasid korraga, et need oleksid sama pikad. (8)
4. Avage rakmete kinnitus. (9)
5. Õlarihmade ja peatoe kõrgust saab reguleerida, tõmmates peatoe taga asuvat vabastushooba ülespoole ja vajutades peatuge samal ajal üles või alla. (10)
6. Reguleerige õlarihmasid nii, et need ulatuksid üle istme külgedel olevate tähistete, sellisel juhul hoiavad magnetid rihmasid lahti, kuni lapse istmesse tõstate. (11)
7. Kui laps on paigutatud tõmmake õlarihmad üle lapse õlgade ja sulgege kinnitus: KLÖPS! (12)
8. Tõmmake rakmed läbi rihmade regleerija rohelise noole suunas otse üles/ettepoole. Jätkake tõmbamist kuni rakmed on mugavalt, kuid tihedalt ümber. (13)
9. Pöörake iste seljaga sõidusuunas enne sõitmist ning kontrollige, et pöörlemist vabastav kang näitaks rohelist ning iste on lukustatud sõidusuunas. (14)

Beebisisu

1. Beebisisu peab kasutama sünnist ning võib jätkata kuni lapse pikkuseni 87 cm. Ärge eemaldage beebisisu enne kui beebi on võimeline ise istuma.
2. Beebisisu saab eemaldada korpusest juhtides turvarihmad läbi beebisisu avade.
3. Beebisisu saab paigaldada korpusesse tagasi juhtides turvarihmad läbi beebisisu avade. Kasutage beebisisu ainult istme kõige

lamavamas asendis. Veenduge, et turvarihmad ei oleks keerdus ning neid on võimalik pingutada. (15)

Beebi padi

1. Beebipadi pakub väga väikestele imikutele lisamugavust.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Katte eemaldamine ja taaspaidamine

- Olge katte eemaldamisel tähelepanelik, kuna katte paigaldamine viiakse läbi vastupidiselt paigaldamisele.
- Peatoe katte saab eemaldada, kui vabastate katte istme tagant ja tõmbate katte ettepoole.

! Hoiatus: võimalik väärkasutus

- Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.
- Alati tuleb kasutada tugijalga. Veenduge, et tugijalg on täielikult vastu põrandat ning iste horisootaasendis, looditud.
- Ärge kunagi sõitke kui iste on pööratud küljele.
- Kui paigaldate ISOfix'i abil: Veenduge enne sõitmist, et indikaatorid on rohelised.



Garantii

- Kui sel tootel peaks ilmne 24 kuu jooksul ostukuupäevast materjalist või tootmisveast tulenev rike (v.a katted ja rakmed), siis palun tagastage see algsesse ostukohta.
- Garantii on kehtiv vaid juhul, kui te kasutate istet otstarbekohaselt ja hoolsalt. Palun võtke ühendust enda edasimüüjaga, kes otsustab, kas iste tagastatakse tootjale remondiks. Asendamine või tagastamine ei ole kohustuslik. Parandustööd ei pikenda garantiiaega.
- Garantii kaotab kehtivuse: kui teil puudub kviitung, kui vigade põhjuseks on vale või ebaõige kasutamine, kui vigade põhjuseks on väärkasutus või hooletus.

Zahvaljujemo vam na odabiru BeSafe iZi Twist i-Size-a


! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRIJE postavljanja sjedalice. Nepravilno postavljanje može ugroziti sigurnost vašeg djeteta.

! Važne informacije



- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Ova se sjedalice može postaviti samo u automobil s ISOfix sidrištima.
- Za položaje na koje se može postaviti sjedalice, provjerite priručnik automobila.
- Pogledajte popis automobila da biste saznali je li vaš model automobila odobren za ovu sjedalicu. Najnoviji popis automobila možete pronaći na BeSafeovom web-mjestu www.besafe.com. Ako vašeg automobila nema na popisu, kontaktirajte BeSafe za dodatne informacije.
- iZi Twist i-Size je odobren za smjer suprotan od smjera vožnje za djecu visine od 40 do 105 cm, maksimalne težine do 18 kg.
- Umetak za novorođenče odobren je za smjer suprotan od smjera vožnje za djecu visine od 40 do 87 cm.
- Važno: Ne koristite sjedalicu u smjeru vožnje dok dijete ne navrši barem 15 mjeseci.
- Kada dijete sjedi u sjedalici tijekom vožnje, sjedalice mora uvijek biti okrenuta u smjeru (suprotnom od smjera) kretanja vozila. Nikada nemojte voziti tako da je sjedalice okrenuta u stranu kada je dijete u njoj. Kada vozite autosjedalicu bez djeteta, tijekom vožnje sjedalice treba biti okrenuta u smjeru (suprotnom od smjera) kretanja vozila. Ne preporučuje se vožnja sa sjedalicom okrenutom u stranu čak ni ako je prazna.
- Preporučujemo da prilikom vožnje bez djeteta u sjedalici u kojoj koristite umetak za novorođenče zakopčate pojaseve sjedalice.
- BeSafe preporučuje korištenje sjedalice u smjeru suprotnom od smjera vožnje što je duže moguće.
- Sigurnosni pojasevi sjedalice moraju uvijek biti zakopčani kad se dijete nalazi u autosjedalici.
- Sigurnosni pojasevi moraju biti potpuno zategnuti i ne smiju biti presavinuti.
- Jastučići na pojasevima sadrže magnete. Magneti mogu utjecati na elektronička pomagala poput pacemakera.
- Zaštitite svaki dio djeteta koji je izložen suncu.

- Potporna noga mora se uvijek koristiti. Obavezno izvucite potpurnu nogu sasvim do poda vozila ispred sjedalice, a sjedalicu postavite vodoravno tako da mjehurić u libeli bude u sredini. Indikatori na potpornoj nozi uvijek moraju biti zeleni.
- Preporučujemo da umetak za novorođenče koristite samo u najvišem nagnutom položaju dok dijete ne dosegne visinu od 87 cm.
- Maknite jastučić za bebe, uključujući bijeli podupirač, kad je dijete više od 60 cm ili starije od 4 mjeseca.
- Umetak za novorođenče izvadite kada dijete naraste više od 87 cm.
- Sjedalice mora biti zamijenjena nakon nezgode. Premda se može doimati neoštećenom, pri novoj nezgodi možda neće moći dovoljno dobro zaštititi vaše dijete.
- Pazite da prtljaga, sjedala i/ili vrata automobila pri zatvaranju ne blokiraju ili sruše sjedalicu.
- Čvrsto pritegnite pojaseve sjedalice tako da se više ne mogu presaviti. Prilikom pričvršćivanja pojaseva pazite da je dijete sasvim prislonjeno uz naslon za leđa.
- NE pokušavajte rastaviti, modificirati ili dodavati bilo kakve dijelove sjedalici. Jamstvo prestaje vrijediti ako se koriste neoriginalni dijelovi ili dodatna oprema.
- Nikad ne ostavljajte dijete u autosjedalici bez nadzora.
- Vodite računa o tome da svi suputnici znaju kako osloboditi dijete u slučaju nužde.
- Vodite računa da prtljaga ili drugi predmeti budu primjereno učvršćeni. Nepričvršćena prtljaga može u slučaju nezgode nanijeti ozbiljne ozljede djeci ili odraslim osobama.
- Nikad ne upotrebljavajte sjedalicu bez presvlake. Presvlaka je sigurnosni element i može se zamijeniti isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađena sjedalice.
- BeSafe savjetuje da sjedalice za dijete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovaj korisnički priručnik kako biste ga prema potrebi mogli kasnije pogledati.
- Uklonite izolaciju iz odjeljka za baterije prije prvog postavljanja sjedalice iZi Twist i-Size (nije dostupno na svim modelima).
- Upotreba sjedalice sigurna je čak i ako zaslon za postavljanje ne radi, pod uvjetom da se sjedalice montira prema korisničkim uputama i svi pokazivači pokazuju zeleno (nije dostupno na svim modelima).
- Baterije čuvajte izvan dohvata djece (nije dostupno na svim modelima).
- Ne upotrebljavajte baterije koje su stare ili na kojima postoje znakovi

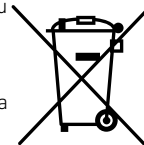

curenja ili oštećenja (nije dostupno na svim modelima).

- NE koristite sjedalicu dulje od 7 godina. Kvaliteta materijala može se promijeniti uslijed starenja.
- Sjedalica NIJE namijenjena za upotrebu kod kuće, nego isključivo u automobilu.
- Kad je sjedalica za dijete postavljena u automobil, pregledajte sva područja na kojima bi mogla dodirivati unutrašnjost vozila. Preporučujemo da na tim mjestima koristite (BeSafe) zaštitne presvlake kako bi se izbjegla oštećenja, tragovi ili gubitak boje u unutrašnjosti automobila, pogotovo u automobilima s kožnim sjedalima ili drvenom oplatom.
- U slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja autosjedalice.

Priprema za postavljanje

- Namjestivi naslon za glavu (1a)
- Rameni pojasevi (2x) (1b)
- Umetak za novorođenče (1c)
- Jastučić za novorođenče (1d)
- Kopčica sigurnosnih pojaseva (1e)
- Središnji regulator (1f)
- Ručica za nagib (1g)
- Ručka za otpuštanje naslona za glavu (1h)
- Zaslon za postavljanje (1i)
- Libela (1j)
- Odjeljak za baterije (1k)
- Potporna noga (1l)
- Indikator visine potporne noge (1m)
- Podešavač visine potporne noge (1n)
- Ručica za okretanje (1o)
- Prekidač za ISOfix konektore (2x) (1p)
- ISOfix konektori (2x) (1q)
- Prekidač za otpuštanje ISOfix-a (1r)
- ISOfix indikatori (2x) (1s)
- ISOfix sidrene točke u vozilu (2x) (1t)

Postavljanje

1. Pri postavljanju na stražnjoj klupi vozila gurnite prednje sjedalo vozila sasvim prema naprijed i postavite naslon za leđa u okomiti položaj (ako je to moguće).

2. Prilikom montaže na prednje sjedalo vozila postavite leđni naslon u uspravan položaj.
3. Pri postavljanju sjedalice vozilo treba biti na vodoravnoj površini.
4. Kada podignete bazu, potporna noga treba pasti sa donjeg dijela baze. Ovo napravite izvan automobila.
5. Gurnite prekidač ISOfix konektora na obje strane prema dolje da biste ih otpustili. (2)
6. Postavite bazu na sjedalo automobila. Umetnite ISOfix konektore (6) u ISOfix točke na sjedalu automobila. Provjerite da li oba ISOfix indikatora pokazuju zeleno. (3)
7. Gurnite sjedalicu prema naslonu za leđa automobilskog sjedala tako da ga dodirne. (4)
8. ISOfix konektori pružat će otpor prilikom namještanja u krajnjim vanjskim položajima prije nego što se spoje na ISOfix točke vozila.
9. Savjet: nakon postavljanja ISOfix konektora možete okrenuti sjedalicu prema vratima vozila kako biste bolje vidjeli zaslon za postavljanje.
10. Namjestite potpornu nogu tako da dodiruje pod vozila. (5)
11. Indikator visine potporne noge pokazuje zeleno kad se potporna noga nalazi u dodiru s podom. (5)
12. Podignite bazu s prednje strane (blizu libele) i izvlačite potpornu nogu dok mjehurić u libeli ne bude u sredini, što pokazuje da je baza u vodoravnom položaju. (5)
13. Savjet: pridržavajte nogom donji kraj potporne noge dok podižete bazu radi lakšeg podešavanja duljine u ovom koraku.
14. Zvuk upozorenja prestaje kada se indikatori na potpornoj nozi zazelene, noga bude u dodiru s podom, a libela pokazuje da je sjedalica u vodoravnom položaju. (5)
15. Ako dječju autosjedalicu postavite na stražnjoj klupi suprotno od smjera vožnje, preporučujemo da prednje sjedalo namjestite tako da gotovo dodiruje sjedalicu. Provjerite može li se autosjedalica i dalje neometano okretati. Ako dječju autosjedalicu postavite na suvozačko sjedalo suprotno od smjera vožnje, preporučujemo da suvozačko sjedalo namjestite tako da maska ploče s instrumentima gotovo dodiruje sjedalicu. Provjerite može li se autosjedalica i dalje neometano okretati.
16. Sjedalica može biti isporučena i sa uklonjivom SIP+ (side impact protection+) zaštitom od bočnog udara. Zaštita od bočnog udara se mora koristiti kada je sjedalica postavljena na sjedala automobila koja se nalaze uz vrata automobila. Ona može biti umetnuta između školjke sjedalice i materijala kojim je sjedalica presvučena. Sjedalica ima integriranu bočnu zaštitu koja je na vrlo visokoj razini sigurnosti. Ova dodatna bočna zaštita dodatno povećava sigurnost prilikom

bočnog sudara. (Ne na svim modelima) (6)

17. Savjet: postavite SIP+ između dvije uzdignute točke na bočnoj strani sjedalice kako bi bio na optimalnoj visini.
18. Ne koristite SIP+ (side impact protection+ - zaštita od bočnog udara+) na sjedalici, u slučaju kada je prostor između sjedalice i vratiju automobila premali, što može dovesti do nepravilnog postavljanja autosjedalice na sjedalu automobila.

Uklanjanje sjedalice iz vozila

1. Da biste uklonili sjedalicu iz vozila, okrenite je suprotno od smjera vožnje i povucite prema gore uz istovremeno skraćivanje potporne noge na najkraću duljinu.
2. Odvojite ISOfix konektore od sjedalice tako što ćete gurnuti prekidač ISOfix konektora s obje strane prema dolje. Izvucite ISOfix prekidač s otpuštanje s obje strane da biste skinuli sjedalicu s ISOfix točaka u automobilu.

Namještanje djeteta u sjedalicu

1. Okrenite sjedalicu prema vratima dok istovremeno povlačite ručicu za okretanje prema gore.
2. Namjestite ramene pojaseve: provjerite jesu li utori ramenih pojaseva poravnati s ramenima djeteta. (7)
3. Povucite ramene pojaseve prema gore pritišćući gumb središnjeg regulatora. (8)
4. Otvorite kopču sigurnosnih pojaseva. (9)
5. Visina naslona za glavu i pojaseva se može namjestiti podizanjem ručice na naslonu za glavu. Na taj se način naslon za glavu može spuštati i podizati. (10)
6. Postavite ramene pojaseve na označena mjesta sa strana sjedalice, kako biste ih pričvrstili na magnete radi lakšeg stavljanja djeteta u sjedalicu. (11)
7. Kad smjestite dijete, postavite ramene pojaseve preko ramena djeteta i zatvorite kopču: klik! (12)
8. Provucite traku sigurnosnih pojaseva kroz središnji regulator u smjeru zelene strelice ravno prema gore/naprijed. Nastavite povlačiti sve dok sigurnosni pojasevi ne budu udobno, ali čvrsto zategnuti. (13)
9. Prije vožnje okrenite sjedalicu suprotno od smjera vožnje i provjerite pokazuje li indikator ručice zeleno i je li sjedalica blokirana u položaju u kojem treba biti za vrijeme vožnje. (14)

Umetak za novorođenče

1. Umetak za novorođenče mora se koristiti od rođenja, a može se koristiti dok dijete ne dosegne visinu od 87 cm. Nemojte vaditi umetak sve dok dijete ne može samo uspravno sjediti.
2. Umetak za novorođenče može se izvaditi iz sjedalice tako da se pojasevi sjedalice izvuku kroz uture u umetku.
3. Umetak za novorođenče može se vratiti u sjedalicu povlačenjem pojaseva sjedalice kroz uture u umetku. Umetak za novorođenče koristite samo u najviše nagnutom položaju sjedalice. Provjerite jesu li pojasevi pravilno postavljeni tako da se mogu čvrsto povući bez izokretanja. (15)

Jastuk za bebu

1. Jastučić za bebu pruža dodatnu udobnost malim bebama.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pozornost prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redoslijedom.
- Presvlaka na naslonu za glavu se može skinuti otkopčavanjem kukica sa stražnje strane i povlačenjem prema naprijed.

! Upozorenje: mogućnost pogrešne uporabe

- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sjedalice na suvozačko mjesto S AKTIVIRANIM ZRAČNIM JASTUKOM.
- Potporna noga mora se uvijek koristiti. Potporna noga mora biti potpuno izvučena, a sjedalica mora biti postavljena vodoravno tako da mjehurić u libeli bude u sredini.
- Nikad ne vozite dijete u sjedalici koja je okrenuta u stranu.
- Pri ISOfix instalaciji: Prije vožnje provjerite jesu li svi indikatori zeleni.



Jamstvo

- Ako se ovaj proizvod pokaže manjkavim unutar 24 mjeseca od datuma kupnje uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni presvlake i sigurnosni pojasevi, vratite ga na mjesto gdje ste ga kupili.
- Jamstvo je valjano samo ako sjedalicu koristite primjereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti hoće li sjedalica biti vraćena proizvođaču radi popravka. Zamjena ili povrat novca nisu mogući. Jamstvo se ne produljuje nakon popravka.
- Jamstvo prestaje vrijediti: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neprimjerenim korištenjem, ako su kvarovi nastali namjernom krivom upotrebom, pogrešnom upotrebom ili nemanarom.

Děkujeme, kad pasirinkote „BeSafe iZi Twist i-Size“

! Būtina atidžiai perskaityti šį vartotojo vadovą PRIEŠ montuojant automobilinę kėdutę. Netinkamai sumontavus, vaikai gali kilti pavojus.

! Svarbi informacija

- DRAUŽŽAMA montuoti automobilinę kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės SU VEIKIANČIA ORO PAGALVE.
- Šią kėdutę galima montuoti tik automobilyje su įrengtais ISOfix“ tvirtinimo taškais.
- Norėdami sužinoti apie tinkamas montavimo automobilyje padėtis, skaitykite transporto priemonės naudojimo instrukciją.
- Peržiūrėkite pateiktą automobilių sąrašą, norėdami sužinoti, ar jūsų automobilio modelyje leidžiama naudoti šią kėdutę. Naujausią automobilių sąrašą rasite „BeSafe“ svetainėje adresu www.besafe.com. Jei jūsų automobilio automobilių sąrašė nėra, norėdami gauti papildomos informacijos kreipkitės į „BeSafe“.
- „iZi Twist i-Size“ yra aprobuotas naudojimui nukreipus atgal vaikams, kurių ūgis yra nuo 40 iki 105 cm, o maksimalus svoris – iki 18 kg.
- Įdėklas kūdikiui aprobuotas naudoti atgal nukreipiamoje automobilinėje kėdutėje 40–87 cm ūgio vaikams.
- Svarbu! Nenaudokite nukreipę pirmyn, kol vaikas nebus vyresnis nei 15 mėnesių.
- Važiuojant su vaiku, sėdinčiu kėdutėje, kėdutė visada privalo būti nukreipta (atgal) automobilio važiavimo krypties atžvilgiu. Niekada nevažiukite pakreipę kėdutę į šoną, kai joje sėdi vaikas. Važiuojant be vaiko, sėdinčio kėdutėje, kėdutė turėtų būti nukreipta (atgal) automobilio važiavimo krypties atžvilgiu. Važiuoti automobiliu nukreipus tuščią kėdutę į šoną nerekomenduojama.
- Naudojant kėdutę su įdėklų kūdikiui ir važiuojant be vaiko, sėdinčio kėdutėje, rekomenduojama užsegti saugos diržus.
- „BeSafe“ rekomenduoja kaip įmanoma ilgiau naudoti šią kėdutę, sumontuotą nukreipus ją atgal.
- Rekomenduojame šią kėdutę naudoti tik tiems vaikams, kurie jau gali sėdėti, taigi, ne jaunesniems nei 6 mėnesių amžiaus.
- Diržai turi būti tvirtai laikyti: jie neturi būti laisvi ir persukti.
- Pečių įdėkluose yra magnetai. Magnetai gali sutrikdyti elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, veikimą.
- Apsaugokite visas vaiko kūno dalis, kurias tiesiogiai veikia saulė.
- Visuomet privaloma naudoti grindų atramą. Užtikrinkite, kad grindų



atrama būtų visiškai nuleista ir remtųsi į automobilio grindis priešais kėdutę, o kėdutė automobilyje būtų nustatyta horizontaliai (gulsčiuкас privalo būti per patį vidurį). Grindų atramos indikatoriai visada privalo būti žalios spalvos.

- Įdėklą kūdikiiui rekomenduojame naudoti tik visiškai atlošus kėdutę, kol kūdikis nepasiekia 87 cm ūgio.
- Išimkite kūdikio paminkštinimą, įskaitant baltą pleišną, kai vaikas pasiekia 60 cm ūgį arba taps vyresnis nei 4 metų amžiaus.
- Išimkite įdėklą kūdikiiui, kai vaikas bus aukštesnis nei 87 cm ūgio.
- Po avarijos kėdutę privaloma pakeisti nauja. Nors ji gali atrodyti nesugadinta, jeigu įvyktų kita avarija, kėdutė gali nebeapsaugoti jūsų vaiko taip, kaip turėtų.
- Būkite atsargūs, kad sėdynės neprispaustų arba ant jos neužgriūtų bagažas, sėdynės ir (arba) uždamos durys.
- Būtinai labai stipriai įtempkite diržus, kad diržų negalima būtų sulenkti. Įtempę diržą, patikrinkite, ar vaikas tinkamai atsirėmęs į atlošą.
- NEBANDYKITE ardyti, modifikuoti arba pritaisyti prie šios kėdutės kokią nors papildomą dalį. Panaudojus neoriginalias dalis arba priedus, garantija nebegalios.
- Niekuomet nepalikite savo vaiko kėdutėje be priežiūros.
- Įsitikinkite, ar visi keleiviai žino, kaip išlaisvinti jūsų vaiką avarijos atveju.
- Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinti lagaminai arba kiti daiktai. Avarijos atveju nepritvirtintas bagažas gali sunkiai sužeisti vaikus ir suaugusiuosius.
- Niekada nenaudokite šios kėdutės be apsauginio apdangalo. Šis apsauginis apdangalas yra saugos priemonė ir jį galima pakeisti tik originaliu „BeSafe“ apsauginiu apdangalu.
- Nenaudokite jokių stipriai veikiančių valymo priemonių; jos gali pažeisti kėdutės konstrukcijos medžiagą.
- „BeSafe“ pataria nepirkti ir neparduoti vaikiškų automobilių kėdučių padėvėtų daiktų parduotuvėse/ sendaikčių turguose.
- SAUGOKITE šį vartotojo vadovą kartu su kėdute.
- Išimkite baterijų izoliavimo plokštelę iš baterijų skyriaus, prieš pirmą kartą montuodami „iZi Twist i-Size“ (ne visuose modeliuose).
- Nei jei montavimo langelis neveikia, kėdutė yra saugi naudoti, jei montavimas yra atliktas pagal naudojimo instrukciją ir visi indikatoriai yra žali (ne visuose modeliuose).
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje (ne visuose modeliuose).



- Nenaudokite senų baterijų arba baterijų, kurios yra ištekėję arba įtrūkę (ne visuose modeliuose).
- NENAUDOKITE kėdutės ilgiau nei 7 metus. Laikui bėgant, gali pakisti medžiagų kokybė.
- NENAUDOKITE namuose. Ji nėra skirta naudoti namuose; ją galima naudoti tik automobilyje.
- Sumontavę vaikišką kėdutę automobilyje, patikrinkite visas vietas, kur vaikiška kėdutė gali liesti automobilio visaus dalis. Tokiose vietose mes rekomenduojame naudoti („BeSafe“) apsauginį apdangalą, kad automobilio vidus (ypač transporto priemonių su odos arba medžio vidaus apdaila) būtų apsaugotas nuo įbrėžimų, žymių arba išblukimo.
- Kilus abejonių, pasitarkite arba su vaikų saugos sistemos gamintoju, arba su pardavimų atstovu.

Pasiruošimas montuoti

- | | |
|---|------|
| • Reguliuojamas atlošas galvai | (1a) |
| • Perpetės diržai (2 vnt.) | (1b) |
| • Įdėklas kūdikiiui | (1c) |
| • Pagalvėlė kūdikiiui parenti | (1d) |
| • Diržų sagtis | (1e) |
| • Centrinis reguliatorius | (1f) |
| • Atlošimo svirtelė | (1g) |
| • Atlošo galvai atlaisvinimo rankena | (1h) |
| • Montavimo langelis | (1i) |
| • Gulsčiuoko lygis | (1j) |
| • Baterijų skyrius | (1k) |
| • Grindų atrama | (1l) |
| • Grindų atramos aukščio indikatorius | (1m) |
| • Aukščio reguliatoriaus grindų atrama | (1n) |
| • Pasukimo atlaisvinimo rankena | (1o) |
| • „ISOfix“ jungčių jungiklis (2 vnt.) | (1p) |
| • „ISOfix“ jungtys (2 vnt.) | (1q) |
| • „ISOfix“ atlaisvinimo jungiklis | (1r) |
| • „ISOfix“ indikatoriai (2 vnt.) | (1s) |
| • „ISOfix“ automobilinis standusis tvirtinimas (2 vnt.) | (1t) |

Montavimas

1. Jei montuojate ant galinės automobilio sėdynės, patraukite priekinę automobilio sėdynę kiek įmanoma labiau į priekį ir visiškai pakelkite sėdynės nugaros atlošą, kad jis būtų stačias (jei jį galima reguliuoti).
2. Įrengdami ant priekinės automobilio sėdynės, nustatykite atlošą nugarai į vertikalią padėtį.
3. Montuodami kėdutę, pastatykite automobilį ant horizontalaus paviršiaus.
4. Pakėlus pagrindą, grindų atrama turi nukristi žemyn nuo pagrindo apačios. Tai padarykite ne automobilyje.
5. Paspauskite „ISOfix“ jungčių jungiklį abiejose pusėse, kad atlaisvintumėte „ISOfix“ jungtis. (2)
6. Dėkite pagrindą ant automobilio sėdynės. Užfiksuokite „ISOfix“ jungtis „ISOfix“ tvirtinimo taškuose ant transporto priemonės sėdynės. Patikrinkite, ar abu „ISOfix“ indikatoriai yra žali. (3)
7. Stumkite kėdutę link automobilio sėdynės nugaros atlošo, kol jis palies nugaros atlošą. (4)
8. Matomas „ISOfix“ jungtis bus sunkoka įstumti, kol jos bus prijungtos prie automobilio „ISOfix“ tvirtinimo taškų.
9. Patarimas: sumontavus „ISOfix“ jungtis, kėdutę galima pasukti automobilių durų link, kad būtų geriau matomas montavimo langelis
10. Pereguliuokite grindų atramą, kad ji remtųsi į automobilio grindis. (5)
11. Kai grindų atrama liečia grindis, grindų atramos aukščio indikatorius rodo žalią žymą. (5)
12. Pakelkite pagrindą priekinėje pusėje (šalia gulsčiuoko lygio) ir ilginkite grindų atramą, kol gulsčiuoko lygis bus per patį vidurį ir rodyd, kad pagrindas yra horizontalioje padėtyje. (5)
13. Patarimas: keldami pagrindą, priminkite koja apatinį grindų atramos galą, kad būtų lengviau sureguliuoti ilgį.
14. Įspėjamieji garso signalai nutyla, kai grindų atramos indikatoriai tampa žali, o atrama remiasi į grindis, ir kai horizontalusis gulsčiuoko lygis rodo horizontalią sėdynės padėtį. (5)
15. Sumontavus vaikišką kėdutę nukreiptą atgal, priekinę automobilio sėdynę rekomenduojama nustatyti taip, kad ji beveik liestų vaikišką kėdutę. Patikrinkite, ar vaikiška kėdutė vis dar gali laisvai sukstis. Sumontavus vaikišką kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, nukreipus ją atgal, priekinę keleivio sėdynę rekomenduojama nustatyti taip, kad valdymo skydas beveik liestų vaikišką kėdutę. Patikrinkite, ar vaikiška kėdutė vis dar gali laisvai sukstis.
16. Kėdutė pateikiama su nuimama SIP+ (apsauga nuo šoninių smūgių +). Šią papildomą apsaugą nuo šoninių smūgių reikia naudoti iš

transporto priemonės durelių pusės. Ją galima prijungti įkišant tarp sėdynės apkalos ir audinio. Kėdutė ir taip užtikrina aukšto lygio apsaugą nuo šoninių smūgių. Ši papildoma apsauga nuo šoninių smūgių dar geriau apsaugo nuo šoninių smūgių. (Ne visuose modeliuose) (6)

17. Patarimas: Norėdami nustatyti optimalų „SIP+“ aukštį, nustatykite jį tarp dviejų iškilų taškų, esančių ant kėdutės apvalkalo šono.
18. Nenaudokite SIP+ ant sėdynės, kai tarpas tarp sėdynės ir automobilio durelių yra per mažas, nes gali susiklostyti tokia situacija, kai sėdynė bus netinkamai nustatyta ant automobilio sėdynės.

Kaip išimti kėdutę iš automobilio

1. Norėdami išimti kėdutę iš automobilio, pasukite kėdutę, kad ji būtų nukreipta atgal, pakelkite kėdutę ir maksimaliai sustumkite grindų atramą, kad ji būtų trumpiausio ilgio.
2. Atlaisvinkite nuo kėdutės „ISOfix“ jungtis, tuo pat metu spausdami „ISOfix“ jungčių jungiklį abiejose pusėse. Patraukite „ISOfix“ atlaisvinimo jungiklį abiejose pusėse, kad atjungtumėte nuo automobilio „ISOfix“ tvirtinimo taškų.

Vaiko padėtis

1. Traukdami sukimo atlaisvinimo rankeną aukštyn sukite kėdutę durelių link.
2. Perpetės diržų padėtyd: patikrinkite, kad perpetės diržams skirtos angos būtų sulig vaiko pečiais. (7)
3. Pakelkite perpetės diržus, spausdami centrinio regulatoriaus mygtuką. (8)
4. Atsekite diržų sagtį. (9)
5. Perpečių diržų ir galvos atlošo aukštį galima reguliuoti traukiant aukštyn atlaisvinimo rankeną, esančią galinėje galvos atlošo pusėje, ir pakeliant arba nuleidžiant galvos atlošą. (10)
6. Nutieskite perpetės diržus virš žymių kėdutės šonuose, kad magnetai laikytų diržus ir šie netrukdytų sodinant vaiką. (11)
7. Pasodinkite vaiką, nutieskite perpetės diržus virš vaiko petukų ir užsekite sagtį: SPRAGT! (12)
8. Traukite diržą pro centrinį reguliatorių žalios rodyklės kryptimi, tiesiai aukštyn/pirmyn. Traukite tol, kol diržas bus patogiai, bet tvirtai įtvirtintas. (13)

- Prieš pradėdami važiuoti pasukite kėdutę vairavimo kryptiai priešinga kryptimi ir patikrinkite, ar atlaisvinimo rankenos pažymėtos žaliai, o kėdutė yra užfiksuota vairavimo kryptimi. (14)

Kūdikio lopšys

- Įdėklą kūdikiui privaloma naudoti nuo gimimo iki tol, kol jis užauga iki 87 cm ūgio. Neiškinkite įdėklo kūdikiui, kol kūdikis pats nepradės tvirtai sėdėti.
- Įdėklą kūdikiui iš kėdutės korpuso galima išimti, prakišant diržus pro įdėkle kūdikiui esančias angas.
- Įdėklą kūdikiui į kėdutės korpusą galima vėl įdėti, prakišant diržus pro įdėkle kūdikiui esančias angas. Įdėklą kūdikiui naudokite tik tada, kai kėdutė yra visiškai atlošta. Įsitikinkite, ar diržai yra tinkamai nutiesti, kad diržus galima būtų tvirtai įtempti ir jie nesusisuktų. (15)

Pagalvėlė kūdikiui paremti

- Pagalvėlė kūdikiui paremti užtikrina papildomą patogumą mažiems kūdikiams.
- < 60 cm (16)
- > 60 cm (17)

Apsauginio apdangalo nuėmimas ir uždėjimas

- Nuimdami apdangalą, atkreipkite dėmesį į veiksmų eiliškumą, nes tai atliekama apdangalo montavimui atvirkščia eilės tvarka.
- Galvos atlošo apdangalą galima nuimti atskirai, atkabinant galę esančius kraštelius ir traukiant užvalkalą priekio link.

! Įspėjimas: galimas netinkamas naudojimas



- DRAUDŽAMA montuoti automobilinę kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės SU VEIKIANČIA ORO PAGALVE.
- Visuomet privaloma naudoti grindų atramą. Užtikrinkite, kad grindų atrama būtų visiškai nuleista, o kėdutė būtų nustatyta horizontaliai (gulsčiukas privalo būti per patį vidurį).
- Niekada nevažiuokite su vaiku kėdutėje, jei kėdutė pasukta šonu.
- Sumontavę „ISOfix“: Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi indikatoriai šviečia žaliai.

Garantija

- Jeigu šis gaminys sugestų per 24 mėnesius nuo jo įsigijimo datos dėl medžiagų arba gamybos trūkumų, išskyrus apsauginius apdangalus ir perpečių diržus, grąžinkite ją į parduotuvę, kurioje ją įsigijote.
- Garantija galioja tik tuomet, kai jūs šią kėdutę naudojate ir prižiūrite tinkamai. Susisiekiite su savo pardavimų atstovu; jis nuspręs, ar kėdutė bus grąžinta gamintojui remontuoti. Iškiniai dėl keitimo arba išlaidų grąžinimo nepriimami. Atlikus remontą, garantijos laikotarpis nepratęsiamas.
- Garantija nebegalioja: jeigu nepateikiamas pirkimo čekis; kai gedimai kyla dėl netinkamo gaminio naudojimo; kai gedimai kyla dėl piktnaudžiavimo, naudojimo ne pagal paskirtį arba aplaidumo

Благодарим Ви, че избрахте BeSafe iZi Twist i-Size


! Важно е да прочетете това ръководство ПРЕДИ да монтирате седалката. Неправилният монтаж би могъл да застраши вашето дете.

! Жизненоважна информация

- НЕ СЕ РАЗРЕШАВА поставянето на седалката на предно място за пътника ПРИ АКТИВИРАНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
- Тази седалка може да се монтира само в автомобил, оборудван с точки на закрепване ISOfix.
- За подходяща позиция в колата, прочетете ръководството за употреба на автомобила.
- Прочетете списъка с автомобили, за да разберете дали моделът на вашия автомобил е одобрен за тази седалка. Последната актуализация на списъкът, може да бъде намерена на уебсайта на BeSafe www.besafe.com. Ако вашият автомобил не присъства в списъкът за автомобили, моля свържете се с BeSafe за допълнителна информация.
- iZi Twist i-Size е одобрена обърната назад за деца с ръст 40-105 см и с макс. тегло до 18 кг.
- Бебешката подложка е одобрена обърната назад за деца с ръст 40-87 см.
- Важно: Не използвайте обърната напред, преди възрастта на детето да надвиши 15 месеца.
- «Когато шофирате с дете, което седи на седалката, седалката винаги трябва да е в посоката на шофиране (в обратна посока) на автомобила. Никога не шофирайте със седалка, завъртяна настрани, когато детето седи на седалката.
При шофиране без дете, седящо в седалката, седалката трябва да е в посока (в обратна посока) на движение на автомобила. Препоръчва се да не шофирате със седалка, завъртяна настрани, когато седалката е празна.»
- Когато използвате седалката с бебешката вложка и шофирате без дете в седалката, е препоръчително да заключите коланите.
- BeSafe препоръчва да използвате седалката колкото е възможно по-дълго в позиция обърната назад
- Когато детето е в седалката, закопчалката на коланите винаги трябва да бъде закопчана.
- Коланите на седалката трябва да са стегнати, без хлабини и прегъвания.
- Раменните подложки съдържат магнити. Магнитите могат да повлияят на електронно оборудване, напр. пейсмейкър.



- Защитете всяка част от тялото на детето, която е изложена на слънце.
- Подовата опора трябва да се използва винаги. Уверете се, че подовата опора е притисната надолу, докато докосне пода на автомобила пред седалката и че седалката е разположена хоризонтално в автомобила посредством нивелира в средата. Индикаторите на подовата опора винаги трябва да са зелени.
- Препоръчваме да използвате бебешката вложка само в най-наклонено положение до ръст от 87 см.
- Отстранете бебешката възглавница, включително и белия клин, когато детето е по-високо от 60 см. или по-голямо от 4 месеца.
- Отстранете бебешката вложка, когато детето е по-високо от 87 см.
- След злополука, седалката трябва да бъде подменена. Въпреки, че може да изглежда здрава, при други инциденти седалката може да не успее да предпази вашето дете толкова добре, колкото се очаква.
- Предпазвайте седалката от натиск с багаж, седалки или притискане от врата.
- Уверете се, че затягате коланите изключително добре, така че вече да не може да ги прегънете. Когато затегнете коланите, уверете се, че детето е поставено добре срещу облегалката.
- НЕ СЕ опитвайте да демонтирате, променят или добавят части към седалката. Гаранцията става невалидна при употреба на неоригинални части или аксесоари.
- Никога не оставяйте детето си без надзор в седалката.
- Уверете се, че всички пътници знаят, как да освободят вашето дете при спешен случай.
- Уверете се, че багажът или други предмети са подходящо обезопасени. В случай на инцидент, необезопасеният багаж може да причини сериозни наранявания на деца или възрастни.
- Никога не използвайте седалката без тапицерия. Тапицерията е елемент за безопасност и може да се замени само с оригинална BeSafe тапицерия.
- Не използвайте силни почистващи препарати. Те могат да повредят изграждащия материал на седалката.
- BeSafe препоръчва да не се купуват или продават детски седалки втора употреба.
- ЗАПАЗЕТЕ това ръководство заедно със седалката за бъдеща употреба.
- Премахнете листа за изолация на батерията от отделението за батериите (не при всички модели), преди да инсталирате iZi Twist i-Size за първи път.
- Дори и инсталационния екран да не функционира, седалката е

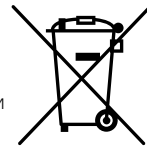

безопасна за употреба, когато монтажът се извършва съгласно инструкциите за употреба и всички индикатори показват зелено (не при всички модели).

- Пазете всички батерии далеч от деца (не при всички модели).
- Не използвайте стари батерии или батерии, които показват признаци на изтичане или пукнатини (не при всички модели).
- НЕ използвайте седалката повече от 7 години. Поради остаряване, качеството на материала може да се промени.
- НЕ използвайте седалката у дома. Тя не е проектирана за ползване у дома и може да бъде ползвана само в автомобила.
- Когато детската седалка е монтирана в автомобила, проверете всички места, където седалката би могла да се допре до друга повърхност. Препоръчваме ви да използвате защитно покривало (BeSafe) на тези места, за да се избегнат драскотини, белези или избеляване на цвета на вътрешността на купето, по-специално при купета с кожни или дървени елементи.
- Ако имате съмнения, се консултирайте с производителя или с продавача на детската седалка.

Подготовка за монтаж

- Регулируем подглавник (1a)
- Презраменни ленти (2 бр.) (1b)
- Бебешка вложка (1c)
- Бебешка подложка (1d)
- Закопчалка на коланите (1e)
- Централен регулатор (1f)
- Лост за регулиране на наклона (1g)
- Копче за освобождаване на подглавника (1h)
- Инсталационен екран (1i)
- Нивелир (1j)
- Отделение за батериите (1k)
- Опора към пода (1l)
- Индикатор за височина на опората към пода (1m)
- Регулатор на височина на опората към пода (1n)
- Дръжка за освобождаване на ротацията (1o)
- Превключвател за конекторите на ISOfix (2 бр.) (1p)
- Конектори ISOfix (2 бр.) (1q)
- Превключвател за освобождаване на ISOfix (1r)
- Индикатори ISOfix (2 бр.) (1s)
- Точки на закрепване на ISOfix в автомобила (2 бр.) (1t)

Монтаж

1. При монтиране на задната седалка на автомобила, избутайте предната седалка на автомобила напред доколкото е възможно и регулирайте облегалката в изправено положение (ако може да се регулира).
2. Когато се монтира на предната седалка на автомобила, поставете облегалката в изправена позиция.
3. Когато монтирате седалката, позиционирайте автомобила на равна повърхност.
4. Когато базата се повдигне, опората към пода трябва да пада надолу от основата на базата. Направете това извън автомобила.
5. Натиснете превключвателите за освобождаване на ISOfix конекторите от двете страни за да освободите ISOfix конекторите. (2)
6. Позиционирайте базата на автомобилната седалка. Заклучете ISOfix конекторите в ISOfix местата за закрепване на пътническата седалка. Уверете се, че и двата индикатора ISOfix са зелени. (3)
7. Натиснете седалката към облегалката на седалката на автомобила, докато се докосне до облегалката. (4)
8. Ще се усети съпротивление, когато IsoFix конекторите се плъзгат до най-външната позиция, преди да се свържат с IsoFix точките за монтаж на автомобила.
9. Съвет: След като сте монтирали ISOfix конекторите, седалката може да се завърти към вратата на автомобила, за да получите по-добра видимост към дисплея за инсталация
10. Регулирайте опората към пода, така че да стъпне на самия под на автомобила. (5)
11. Когато опората към пода допре пода на автомобила, индикаторът за височина на опората към пода показва зелено. (5)
12. Повдигнете основата от предната страна (близо до нивото на нивелира) и изтеглете опората за пода, докато нивото на нивелира е в средата, показвайки хоризонтално положение на основата. (5)
13. Съвет: поставете единия крак върху долния край на опората за пода, когато повдигате основата, за да улесните регулирането на дължината.
14. Звукът на алармата спира, когато индикаторите за опората за пода са зелени и тя е в контакт с пода и когато хоризонталният нивелир показва хоризонтално положение на седалката. (5)
15. Когато седалката се монтира обърната назад на задна седалка, се препоръчва да позиционирате предната седалка на автомобила така, че да е в близък контакт с детската седалка. Уверете се, че

- детската седалка все още може да се върти свободно. Когато детската седалка е монтирана обърната назад на предната пътническа седалка, се препоръчва да я позиционирате в автомобила по такъв начин, че таблото за управление да е в близък контакт с детската седалка. Уверете се, че детската седалка все още може да се върти свободно.
16. Седалката оборудвана с отстраняема SIP (защита от страничен удар+). Тази допълнителна защита от страничен удар трябва да бъде използвана от страната на вратата на автомобила. Тя може да бъде прикрепена между корпуса на седалката и тапицерията. Седалката има интегрирана странична защита от висока степен. Тази допълнителна странична защита подобрява защитата при страничен удар. (Не за всички модели) (6)
 17. Съвет: За оптимална височина на SIP + позиционирайте я между двете повдигнати точки от страни на корпуса на седалката.
 18. Не използвайте SIP+ на седалката когато разстоянието между седалката и вратата на автомобила е твърде малко, тъй като може да доведе до ситуация в която детската седалка не е позиционирана правилно на автомобилната седалка.

Демонтиране на седалката от автомобила

1. За да демонтирате седалката от автомобила, завъртете седалката обърната назад и натиснете седалката нагоре докато настроите опората към пода до нейната най-малка дължина.
2. Освободете ISOfix конекторите от седалката, като натиснете надолу превключвателите на ISOfix конекторите от двете страни. Издърпайте превключвателя за освобождаване ISOfix от двете страни, за да освободите от ISOfix точките на закрепване на автомобила.

Позициониране на детето

1. Завъртете седалката към вратата докато издърпвате нагоре дръжката за освобождаване на ротацията.
2. Позиция на презраменните ленти: уверете се, че гнездата им са на едно ниво с раменете на детето. (7)
3. Докато натискате бутона на централния регулатор, издърпайте раменните ремъци от седалката с плоска ръка. Уверете се, че сте издърпали лентите равномерно, така че да останат на една и съща дължина. (8)

4. Отключете закопчалката на коланите. (9)
5. Височината на раменните колани и облегалката за глава може да бъде регулирана чрез издърпване на копчето в горната част от задната страна на облегалката за глава и издърпването на облегалката за глава нагоре или надолу. (10)
6. Позиционирайте раменните колани над маркировката от двете страни на седалката за да използвате магнитите, да задържат коланите отворени докато позиционирате детето. (11)
7. Когато детето е заело мястото си - поставете коланите през раменете му/й и ги закопчайте: щрак! (12)
8. Прекарайте предпазния колан през централния регулатор по посоката, указана със зелена стрелка право напред. Продължете да издърпвате, докато ограничителния колан бъде достатъчно стегнат, но удобен. (13)
9. Завъртете седалката обратно на посоката на движение преди да потеглите и проверете дали дръжките за освобождаване показват зелено и седалката е заключена в посоката на движение. (14)

Бебешка вложка

1. Бебешката вложка трябва да се използва от раждането и може да се използва до височина от 87 см. Не отстранявайте бебешката вложка, преди бебето да може да седи изправено самостоятелно.
2. Бебешката вложка може да бъде отстранена от седалката, като прекарате коланите през процепите на бебешката вложка.
3. Бебешката вложка може да бъде поставена отново на седалката, като прекарате коланите през процепите на бебешката вложка. Използвайте бебешката вложка, само в най - наклонената позиция на седалката. Убедете се, че коланите са позиционирани правилно, така че да могат да бъдат стягани, без да се усукват. (15)

Бебешка възглавничка

1. Бебешката възглавничка предлага допълнителен комфорт за малките бебета.
2. по - малко от 60 см. (16)
3. повече от 60 см. (17)

Сваляне и повторно слагане на калъфа на седалката

- Внимавайте при сваляне на тапицерията, тъй като поставянето и става в обратния ред.
- Тапицерията на облегалката за глава може да бъде отстранена самостоятелно чрез освобождаване на топчетата отзад и издърпване на плата напред

! ВНИМАНИЕ: възможна неправилна употреба

- НЕ СЕ РАЗРЕШАВА поставянето на седалката на предно място за пътника ПРИ АКТИВИРАНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА.
- Подовата опора трябва да се използва винаги. Уверете се, че подовата опора е натисната надолу и че седалката е разположена хоризонтално посредством нивелира в средата.
- Никога не шофирайте с дете в седалката, ако седалката е завъртяна настрани.
- Уверете се, че индикаторите са зелени преди да шофирате.



Гаранция

- При дефект в материала или начина на производство настъпил в рамките на 24 месеца след датата на покупка, моля върнете продукта на оригиналния продавач. Не важи за тапицерии и колани.
- Гаранцията е валидна само, ако използвате вашата седалка правилно и внимателно. Моля, свържете се с вашия търговец. Той ще реши дали е нужно седалката да бъде върната на производителя за ремонт. Не може да претендирате за замяна или връщане ако има възможност за ремонт. Гаранцията не се удължава след ремонт.
- Гаранцията е невалидна: при липса на касова бележка, при дефекти причинени от неправилна и неподходяща употреба, или ако дефектите са породени от използване на сила, неправилна употреба или небрежност.

Дुकujeme, že ste si vybrali sedačku BeSafe iZi Twist i-Size

- ! Je důležité, aby ste si túto príručku prečítali PRED inštaláciou sedadla. Nesprávna inštalácia môže ohroziť vaše dieťa.

! Dôležité informácie

- Nie je DOVOLENÉ upevniť sedadlo na predné sedadlo spolujazdca s AKTIVOVANÝM ARIBAGOM.
- Táto autosedačka môže byť nainštalovaná iba na ta sedadlá v automobiloch, ktorá sú vybavená ISOfixom.
- Vhodné miesto pre inštaláciu vašej autosedačky nájdete v inštruktážne príručke.
- Preštudujte si priložený Car list u vašej autosedačky, v ktorom nájdete odporúčané vozidlá k tejto autosedačke. Aktualizované car listy nájdete na našich webových stránkach www.besafe.com. Ak nie je vaše vozidlo uvedené v Car listu, prosíme kontaktujte BeSafe pre ďalšie informácie.
- iZi Twist i-Size je schválený protismere jazdy pre deti s výškou vzrastu 40 až 105 cm, s max. hmotnosťou do 18 kg.
- Vnútoraná novorodenecká vložka je odporúčaná pre použitie v proti smeru jazdy pre dieťa, ktorého telesná výška je od 40 do 87 cm.
- Dôležité: Nepoužívajte zariadenie po smere jazdy kým vek dieťaťa nepresiahne 15 mesiacov.
- Keď vediete voz a vaše dieťa sedí v autosedačke (uchytené proti smeru jazdy), vždy musí byť tato autosedačka uchytená na sedadlách smerujúce priamo k jazde a zaistená proti samovoľnej rotácii. Keď cestujete s prázdnu sedáčkou, je nutné ju zaistiť proti rotácii, nebo ju ukotviť bezpečnostným pásem. je odporúčané, nejazdiť s nezaistenou prázdnu autosedačkou.
- Keď používate túto autosedačku s modulom pre novorodenca a momentálne idete bez dieťaťa, je odporúčané ukotviť ju bezpečnostným pásom.
- BeSafe odporúča používať túto sedačku tak dlho, ako je to možné v uchyteniu proti smeru jazdy.
- Upevňovacie pásy musia byť vždy zacvaknuté ak dieťa sedí v sedačke.
- Upevňovacie pásy musia byť utiahnuté bez uvoľnenia a pokrútenia.
- Ramenné polstrovanie obsahuje magnety. Magnety môžu ovplyvniť elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory.
- Chráňte akúkoľvek časť tela dieťaťa, ktorá je vystavená slnku.
- Vždy musí byť použitá podporná noha. Uistite sa, že podporná kotviaca noha je plno opretá o podlahu vozidla pred predným sedadlom a že



- predné sedadlo vo vozidle je napoložované do vzpriamenej pozície. Indikátory na podpornej nohe by mali mať vždy zelenou farbu.
- Odporúčame používať novorodenecký modul iba v nastavené odpočinkové pozícii do maximálnej výšky dieťaťa 87 cm.
 - Odstráňte prídavné polstrovanie pre dieťa vrátane bieleho kline, keď je výška dieťaťa vyššia ako 60 cm, alebo je dieťa staršie ako 4 mesiace.
 - Odstráňte novorodenecký modul, ak je dieťa vyššie ako 87 cm.
 - Sedadlo musí byť po nehode vymenené. Aj keď môže vyzeráť nepoškodené, v prípade ďalšej nehody sa môže stať, že nebude poskytovať vášmu dieťaťu potrebnú ochranu.
 - Dbajte, aby ste iZi Kid nezachytili, nezatažili batožinou a/alebo neprivrelí dvermi.
 - Uistite sa, že bezpečnostné pásy sú nastavené na správnu dĺžku, sú pevne utiahnuté, neskladajú sa v záhyboch a že je dieťa správne pripútané.
 - **NESKÚŠAJTE** rozmontovať, upravovať ani pridávať ku sedadlu žiadne časti. Ak použijete diely alebo príslušenstvo od iného výrobcu, zruší sa tým platnosť záruky.
 - Vaše dieťa nikdy nenechávajte v sedadle bez dozoru.
 - Nezabudnite oboznámiť všetkých pasažierov s postupom vyslobodenia dieťaťa v prípade núdze.
 - Uistite sa, že batožina a všetky predmety sú správne zaistené. Nezabezpečená batožina môže v prípade nehôd spôsobiť vážne zranenia detí a dospelých osôb.
 - Sedadlo nikdy nepoužívajte bez krytu. Kryt predstavuje bezpečnostnú funkciu a môže byť nahradený len originálnym krytom BeSafe.
 - Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, môžu poškodiť konštrukčný materiál sedadla.
 - Spoločnosť BeSafe radí, aby ste sedadlá pre deti nekupovali ani nepredávali spod ruky.
 - Túto užívateľskú príručku uchovajte so sedadlom na neskoršie použitie.
 - Pred inštaláciou autosedačky iZi Twist i-Size najprv odstráňte obaly a izolačnú fóliu z uloženia batérií. (nie u všetkých modelov)
 - Aj keď informačný display nefunguje, je bezpečné autosedačku použiť, keď si podľa inštrukcií v manuálu skontrolujete, že sú všetky indikátory u nastavovacích a uchycujúcich mechanizmoch zelené. (nie u všetkých modelov)
 - Batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte staré batérie alebo batérie prejavujúce známky poškodení (praskliny, únik). (nie u všetkých modelov)



- Sedadlo **NEPOUŽÍVAJTE** dlhšie ako 7 rokov. Kvôli starnutiu sa kvalita materiálu môže zmeniť.
- **NEPOUŽÍVAJTE** doma na stole alebo na pracovnej ploche, keď je vaše dieťa v sedadle.
- Keď je dieťa uložené vo vozidle, skontrolujte všetky oblasti, kde sa sedadlo pre dieťa môže dotýkať interiéru. Na týchto miestach odporúčame použiť ochranný kryt (BeSafe), aby ste predišli oškretiam alebo strate farby interiéru, najmä v autách s koženým interiérom.
- Ak máte pochybnosti, kontaktujte výrobcu detského zabezpečovacieho systému, alebo predajcu.

Príprava na montáž

- Nastaviteľná opierka hlavy (1a)
- Ramenné pásy (2x) (1b)
- Novorodenecký modul (1c)
- Novorodenecká vložka (1d)
- Spona pásu (1e)
- Centrálny nastavovač (1f)
- Sklápacia páčka (1g)
- Uvoľňovacia páčka opierky hlavy (1h)
- Obrazovka inštalácie (1i)
- Vyvážení (vodováha) (1j)
- Uloženie batérie (1k)
- Podlahová podpera (1l)
- Indikátor výšky podlahovej podpery (1m)
- Nastavenie výšky podlahovej podpery (1n)
- Tlačidlo pre otáčanie (1o)
- Spínač pre konektory ISOfix (2x) (1p)
- ISOfix konektory (2x) (1q)
- Uvoľňujúci spínač ISOfixu (1r)
- ISOfix indikátory (2x) (1s)
- Upínanie bezpečnostného pásu ISOfix (2x) (1t)

Uchytenie

1. Keď inštalujete autosedačku sedadku na zadné sedadlo vo vozidle, odsuňte predné sedadlo čo najviac v pred. Ak je to možné, nastavte jeho opierku chrbta do vzpriamenej pozície. (ak je možné ju nastaviť)
2. Pri upevňovaní na predné sedadlo vozidla, upravte operadlo do vzpriamenej polohy.
3. Pri inštalácii autosedačky je nutné, aby vozidlo stálo na

- rovinatom povrchu.
4. Po zdvihnutí základne by sa oporná zadná noha mala zo základne spustiť dole. Vykonajte mimo vozidla.
 5. Pre uvoľnenie ISOfixových ramien stlačte na oboch stranách spínač ich uvoľnenia. (2)
 6. Umiestnite podložku na sedadlo vozidla. Zasuňte konektory ISOfix do bodov ISOfix na sedadle vozidla. Uistite sa, že oba indikátory ISOfix (5) sú zelené. (3)
 7. Zatláčajte na autosedačku tak, aby sa dotýkala opierky chrbta na sedadle, kde je inštalovaná. (4)
 8. Najvyšší tlak na Isofixové konektory bude v prednej pozícii, než budú uchytené do uloženia ISOfixu vo vozidle.
 9. Typ: Ako náhle sú ISOfixové konektory uchytené k vozidlu, môžete autosedačku otočiť ku dverám vozidla, aby bolo lepšie vidieť na inštalovaný display.
 10. Upravte podlahovú podperu tak, aby bola v kontakte s podlahou vo vozidle. (5)
 11. Indikátor výšky podlahovej podpory ukáže zelenú značku, keď je podlahová podpera v kontakte s podlahou. (5)
 12. Nadvihnite základňu na prednej strane (v blízkosti vodováhy) a predĺžte podpernou nohu podlahy tak, aby bola základňa správne uchytená v horizontálnej polohe. (vodováha uprostred) (5)
 13. Typ: Prišliapnite jednu nohu podpernou nohu a nadvihnite základňu. Týmto ju ľahko nastavíte.
 14. Alarm podpornej nohy sa vypne vo chvíli, keď sa objaví zelené indikátory a podporná noha je zapretá do podlahy vozidla a keď je základňa v horizontálnej polohe na sedadle vozidla. (5)
 15. Pri inštalácii detskej autosedačky na zadné sedadlo automobilu, odporúčame umiestiť predné sedadlo tak, aby sa chrbtová opierka predného sedadla dotýkala nainštalovanej autosedačky. Dbajte na to, aby sa detská sedačka mohla stále voľne otáčať. Ak je detská autosedačka inštalovaná na prednom sedadle proti smere jazdy, odporúčame umiestiť predné sedadlo vozidla tak, aby sa nainštalovaná autosedačka dotýkala palubnej dosky vozidla. Dbajte na to, aby sa detská autosedačka mohla stále voľne otáčať.
 16. Autosedačka môže byť dodávaná s odinštalovanou prídavnou bočnou ochranou SIP + (side impact protection +) Prídavná bočná ochrana musí byť použitá na strane dverí automobilu, u sedadla, na ktorom je nainštalovaná autosedačka. Prichytenie je vykonané medzi poťahom sedačky a bočnej ochrany. Táto autosedačka poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti bočnej ochrany. Táto prídavná bočná ochrana je tu pre ešte väčšiu a lepšiu bočnú ochranu. (Nie pre všetkých modelov) (6)

17. Typ: Pre optimálne nastavenie SIP + ho umiestite medzi dva označené body na boku konštrukcie autosedačky.
18. Nepoužívajte SIP + na autosedačke, ak priestor medzi nainštalovanou autosedačkou a dverami auta je malý, môže sa stať, že by autosedačka nebola správne nainštalovaná.

Vybratie autosedačky z vozidla

1. Ak chcete autosedačku vybrať z vozidla, otočte sedačku do protismernej pozície a nastavte autosedačku do hornej pozície. Podpernou nohu nastavte na čo jej najkratšiu dĺžku.
2. ISOfixové konektory odinštalujete stlačením poistiek na každej strane ramena smerom na dol. Teraz vyberte konektory z uloženia vo vozidle.

Vhodná pozícia pre dieťa.

1. Autosedačku otočíte ku dverám vozidla, keď zatiahnete za rukoväť otáčania.
2. Poloha ramenných pásov: skontrolujte, či sú výrezy pre pásy presne vo výške ramien Vášho dieťaťa. (7)
3. Ramenné pásy potiahnite hore zároveň so stlačením stredového nastavovača. (8)
4. Odopnite sponu popruhov. (9)
5. Výška ramenných pásov a opierky hlavy sa nastavuje ťahom alebo tlakom v mieste pre nastavenie v zadnej časti opierky hlavy. (10)
6. Polstrovanie ramenných pásov a miesta na bokoch sedačky je vybavené magnetmi pre uľahčujúce manipuláciu pri pútaní dieťaťa do sedačky. (11)
7. Keď je dieťa vložené, umiestnite ramenné pásy do správnej polohy cez ramená dieťaťa a zatvorte sponu: cvak! (12)
8. Potiahnite popruh cez stredový nastavovač v smere zelenej šípky priamo nahor / vpred doľahnite, aby boli popruhy komfortné, ale napnuté. (13)
9. Pred jazdou otočte sedadlo proti smeru jazdy a uistite sa, že indikátory uvoľňujúce rukoväť rotácie sú zelené a sedadlo je zaistené proti rotácii. (14)

Novorodenecká vložka

1. Nevyberajte novorodenecký modul skôr ako sa dieťa vie samostatne posadiť. Novorodenecký modul môže byť použitý od narodení dieťaťa do jeho telesnej výšky 87 cm.
2. Novorodenecká vložka môže byť vybratá z novorodeneckého modulu pomocou vybratí bezpečnostných pásov z príslušných slotov na vložke.
3. Novorodenecká vložka môže byť umiestnená naspäť do konštrukcie autosedačky pomocou prevlieknutia bezpečnostných pásov cez vodiče pásov na novorodenecké vložke. Používajte tento modul iba v pokojnej polohe sedadla. Uistite sa, že postroj je správne umiestnený, tak že za pásy je možné ľahko zatiahnúť. (15)

Detský vankúšik

1. Prídavná vnútorná vložka poskytuje väčší komfort vášmu bábätku.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Odobratie a nasadenie potahu

- Dávajte pozor, keď odstraňujete potah, nakoľko nasadenie sa robí opačným spôsobom.
- Potah opierky hlavy je odnímateľné zvlášť, nezávisle na potahu sedačky. Odňať ho možno pomocou rozopínajúcich sa komponentov v zadnej časti. Po rozopnutí sťahujte potah smerom dopredu.

! Upozornenie: možné chyby

- Nie je DOVOLENÉ upevniť sedadlo na predné sedadlo spolujazdca s AKTIVOVANÝM ARIBAGOM.
- Vždy musí byť pri inštalácii použitá podporná noha. Uistite sa, že je oporná noha plnom v kontakte s podlahou vozidla že autosedačka je v horizontálnej polohe, podľa vodováhy.
- Nikdy nejazdíte s dieťaťom v autosedačke, ak je nastavená do otočenej pozície, ak nie je autosedačka zaistená proti rotácii
- Pri inštalácii s ISOfix: Pred štartom sa uistite, či sú indikátory zelené.



Záruka

- Ak sa na výrobku vyskytne porucha na materiáli či iná výrobná chyba, do 24ti mesiacov od zakúpenia, kontaktujte prosím, svojho predajcu, u ktorého ste ju zakúpili alebo renomovaný servis.
- Reklamačné právo je platné len vtedy, ak vaše sedadlo používate vhodne a so starostlivosťou. Prosím skontaktujte vášho predajcu, ktorý rozhodne o tom, či bude sedadlo vrátené ku výrobcovi alebo na opravu.

Pakka þér fyrir að velja BeSafe iZi Twist i-Size

! Það er mikilvægt að þú lesir þessa notendahandbók ÁÐUR en þú festir stólinn. Röng uppsetning getur stofnað barni þínu í hættu.

! Mikilvægar upplýsingar



- Það er EKKI LEYFILEGT að setja stólinn framsæti MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPUÐA.
- Þetta sæti er aðeins hægt að setja upp í bíl sem er með ISOfix festingar.
- Lesið handbók bílsins til að vita hvar stóllinn á að vera í bílnum.
- Lesið bílalistan til að sjá hvort þín bílategund sé vottuð fyrir þetta sæti. Hægt er að fá nýjustu útgáfu af bílalistanum á BeSafe vefsíðunni www.besafe.com. Ef bíllinn þinn er ekki á bílalistanum skaltu hafa samband við BeSafe til að fá nánari upplýsingar.
- iZi Twist i-Size skal nota bakvísandi fyrir börn frá 40 til 105 cm hæð að hámarksþyngd 18 kg.
- Barnainnleggjð er viðurkennt fyrir börn í bakvísandi stöðu sem eru 40 til 87 cm á hæð.
- ATHUGIÐ: Notið ekki framvísandi fyrr en barnið hefur náð 15 mánaða aldri.
- Þegar ekið er með barn sitjandi í stólnum verður stóllinn ávallt að vera (bakvísandi) frá akstursstefnu bílsins. Aldrei má aka með stólnum snúið til hliðar þegar barn situr í stólnum.
- Þegar ekið án barns sitjandi í stólnum verður stóllinn ávallt að vera (bakvísandi) frá akstursstefnu bílsins. Mælt er með því að aka ekki með stólnum snúið til hliðar þegar hann er tómur.
- Þegar stóllinn er notaður með barnainnleggjuni og ekkert barn situr í stólnum, er mælt með því að spenna beislisbeltin.
- BeSafe mælir með notkun bakvísandi barnabílstóla eins lengi og mögulegt er.
- Öryggisbeltin verða alltaf að vera læst þegar barnið er í stólnum.
- Strekkja verður á öryggisbeltunum til að taka af slaka og gæta þess að þau séu ekki snúin.
- Axlarpúðarnir eru með seglum sem geta haft áhrif á rafeindabúnað eins og gangráð.
- Verjið barnið fyrir sól.
- Ávallt verður að nota gólfstuðninginn. Gakktu úr skugga um að gólfstuðningurinn sé niðri að fullu þar til hann snertir bilgölfíð fyrir framan stóllinn og að bílstóllinn sé láréttur í bílnum með hallamálið í miðjunni. Visarnir fyrir gólfstuðninginn ættu alltaf að vera grænir.

- Við mælum með því að nota barnainnleggjð eingöngu í mest hallandi stöðu þar til barnið hefur náð 87 cm hæð.
- Fjarlægjð barnapúðann, einnig hvíta fleyginn, þegar barnið er stærra en 60 cm eða eldra en 4 mánaða.
- Taktu barnainnleggjð úr þegar barnið er orðið hærra en 87 cm.
- Eftir bílsslys verður að skipta um stól þó svo að hann virðist óskemmdur því við annað slys er ekki víst að stóllinn verndi barn þitt eins og hann á að gera.
- Gætið þess að setja ekki farangur ofan á stóllinn, skella hurðum á hann eða gera nokkuð annað sem getur skemmt hann.
- Gættu þess að strekkja mjög vel á beislinu, þannig að ekki sé lengur hægt að mynda brot í beltunum. Þegar strekkt er á beislinu skal ganga úr skugga um að barnið liggji vel upp að bakinu.
- EKKI reyna að taka stóllinn í sundur, breyta eða bæta hlutum við hann. Ábyrgðin gildir ekki ef annað en upprunalegir hlutir eru notaðir eða einhver aukabúnaður.
- Aldrei skilja barnið eftir eftirlitlaust í stólnum.
- Gangið úr skugga um að farþegar viti hvernig losa á barnið úr stólnum í neyðartilfellum.
- Festið töskur og aðra lausamuni vel því laus farangur getur slasað bæði börn og fullorðna illa.
- Aldrei nota bístól án áklæðis. Það er til öryggis og má aðeins endurnýja með upprunalegu BeSafe áklæði.
- Ekki nota sterkar hreinsivörur; þær geta dregið úr styrk stólsins.
- BeSafe mælir með að notaðir barnabílstólar séu hvorki keyptir né seldir.
- GEYMDU þessa handbók til síðari nota.
- Taktu rafhlöðueinangrunina úr rafhlöðuhólfinu áður en iZi Twist i-Size stóllinn er settur upp í fyrsta skipti (ekki í öllum gerðum).
- Þó svo að uppsetningarskjárin virki ekki, er öruggt að nota sætið þegar uppsetning er gerð samkvæmt notandaleiðbeiningunum og allir vísar eru grænir (ekki í öllum gerðum).
- Geymdu allar rafhlöður þar sem börn ná ekki til (ekki í öllum gerðum).
- Ekki nota gamlar rafhlöður eða rafhlöður sem sýna merki um leka eða sprungur (ekki í öllum gerðum).
- EKKI nota stóllinn lengur en 7 ár því efnið í honum breytist með aldrinum.
- EKKI nota stóllinn heimafyrir. Hann er ekki hannaður til heimabruks heldur aðeins til nota í bíl.
- Þegar stóllinn er settur í bílinn skal gæta vel að öllum stöðum þar sem hann gæti snert innréttingu bílsins. Við mælum með að (BeSafe) hlífðarklæði sé notað á þessum stöðum til að koma í veg fyrir skemmdir



af núngi. Þetta á sérstaklega við um leður- og viðarklædda fleti.

- Ef þú ert í vafa, hafðu þá samband við starfsmenn barnabílstóla hjá VÍS.

Undirbúningur

- Stillanlegur höfuðpúði (1a)
- Axlaólar (2x) (1b)
- Barnainnlegg (1c)
- Barnasessa (1d)
- Beltissylgja (1e)
- Miðjustilling (1f)
- Stillingarhandfang (1g)
- Handfang til að losa höfuðpúða (1h)
- Uppsetningarskjár (1i)
- Hallamál (1j)
- Rafhlöðuhólf (1k)
- Gólfstuðningur (1l)
- Stöðuvísir hæðarstuðningsins (1m)
- Hæðarstilling gólfstuðnings (1n)
- Sleppihandfang (1o)
- Hnappur fyrir ISOfix tengi (2x) (1p)
- ISOfix tengi (2x) (1q)
- Hnappur til að losa ISOfix (1r)
- ISOfix vísir (2x) (1s)
- ISOfix bílfesting (2x) (1t)

Uppsetning

1. Þegar stóllinn er settur upp í aftursæti bílsins skal ýta framsætinu eins langt fram og hægt er og stilla sætisbakið í upprétta stöðu (ef hægt er að stilla það).
2. Hafid sætisbakið í uppréttri stöðu þegar stóllinn er festur í framsæti.
3. Leggðu bílnum á láréttan flöt þegar stóllinn er settur í hann.
4. Gólfstuðningur stólastöðvarinnar fellur niður þegar stólastöðinni er lyft. Gerið þetta fyrir utan ökutækid.
5. Ýttu niður hnappnum fyrir ISO-fix festingarnar á báðum hliðum til að losa ISO-fix festingarnar. (2)
6. Komdu stólastöðinni fyrir í sæti bílsins. ISO-fix festingar stólsins eiga að smella utan um ISO-fix festingu bílsins. Gakktu úr skugga um að báðar ISO-fix merkingarnar á stólastöðinni séu grænar. (3)
7. Ýttu stólnum upp að baki bílsætisins þar til hann snertir það. (4)

8. ISO-fix festingarnar veita mótstöðu þegar þeim er rennt inn, í ystu stöðunum, áður en þær tengjast við ISO-fix tengingarnar í bílnum.
9. Råd: þegar ISO-fix festingarnar eru festar er hægt að snúa stólnum í átt að bíldyrnum til að sjá uppsetningarskjáinn betur
10. Stilltu gólfstuðninginn þannig að hann nemi við gólf bifreiðarinnar. (5)
11. Hæðarvísir gólfstuðningsins bendir á grænt þegar uppsetningin er rétt. (5)
12. Lyftu stólastöðinni að framan (nálægt hallamálinu) og lengdu gólfstuðninginn þar til dropi hallamálsins er í miðjunni og sýnir að stöðin sé í lárétttri stöðu. (5)
13. Råd: settu annan fótinn á neðri enda gólfstuðningsins á meðan þú lyftir stólastöðinni til að auðvelda að stilla lengdina fyrir þetta skref.
14. Viðvörundarhljóðið hættir þegar gólfstuðningsvísarnir benda á grænt og gólfstuðningurinn nemur við gólfið og þegar hallamálið sýnir að stóllinn sé í lárétttri stöðu. (5)
15. Þegar bílstóllinn er settur upp bakvísandi í aftursætinu er mælt með því að stilla framsæti bílsins þannig að það sé nálægt því að snerta barnabílstóllinn. Gakktu úr skugga um að enn sé hægt að snúa bílstólnum hindrunarlaust.
Þegar bílstóllinn er settur upp bakvísandi í framsætinu er mælt með því að stilla framsætið þannig að mælaborðið sé nálægt því að snerta barnabílstóllinn. Gakktu úr skugga um að enn sé hægt að snúa bílstólnum hindrunarlaust.
16. Stóllinn er afhentur með auka hliðarhöggvernd (SIP+) sem má fjarlægja. Hana á að nota hurðarmegin á stólnum. Hægt er að tengja hana með raufunum á milli sætisskeljarinnar og efnisins. Stóllinn er með mikla innbyggða höggvernd en þessi eykur hana enn frekar. (Er ekki á öllum tegundum) (6)
17. Råd: Svo að hliðarhöggverndin (SIP+) sé í sem ákjósanlegastrí hæð skaltu hafa hana á milli upphleyptu punktanna tveggja á hlið sætisskeljarinnar.
18. Ekki nota auka hliðarhöggvernd (SIP+) á stóllinn ef bilið á milli stóls og bilhurðar er of lítið. Ástæðan fyrir of litlu bili getur verið að stóllinn sé rangt festur í bilinn. Skoðið festingar því vel.

Bílstóllinn tekinn úr bílnum

1. Til að taka bílstóllinn úr bílnum skal snúa sætinu bakvísandi og ýta því upp á við og stilla gólfstuðninginn í stystu lengd sína.
2. Losaðu ISO-fix festingarnar úr stólum með því að ýta hnappinum fyrir ISO-fix festingarnar niður báðum megin. Togaðu í ISO-fix sleppihnappinn báðum megin til að losa stóllinn frá ISO-fix tengingunum.

Barnið fest

1. Snúðu stólum í átt að bíldyrinum á meðan þú togar sleppihandfanginu upp á við.
2. Raufar axlaóla eiga að nema við axlir barnsins. (7)
3. Togið axlaólarinnar upp um leið og þrýst er á stillingarhnappinn. (8)
4. Opnið beltissylgjuna. (9)
5. Hægt er að stilla hæð axlaólanna og höfuðpúðans með handfangi bak við höfuðpúðann. (10)
6. Til að halda beltinu opnu þegar barnið er sett í stóllinn skal setja axlaólarinnar á merkið á hliðum sætisins. Þá grípa seglarnir þær. (11)
7. Þegar búið er að koma barninu fyrir skal setja axlaólarinnar yfir axlir barnsins, loka sylgjunni og SMELLA! (12)
8. Togið beislisólina í miðjunni beint upp eða fram í átt að grænu örinni þar til beltið fellur þétt að barninu. Til að losa beltið á ný þrýstið á hnapp þar sem beislisólín kemur út og tosið í axlar- eða mjaðmaólar. (13)
9. Snúðu bílstólum bakvísandi áður en þú ekur af stað og athugaðu hvort að sleppihandföngin vísi á grænt og að stóllinn sé læstur í akstursstefnu. (14)

Barnainnlegg

1. Barnainnleggið verður að nota frá fæðingu og hægt er að nota það þar til barnið er 87 cm á hæð. Ekki taka barnainnleggið úr áður en barnið kann að sitja upprétt sjálft.
2. Hægt er að taka barnainnleggið úr sætisskelinni með því að taka beislið í gegnum raufarnar á barnainnleggjunni.
3. Hægt er að setja barnainnleggið aftur í sætisskelina með því að taka beislið í gegnum raufarnar á barnainnleggjunni. Notaðu barnainnleggið eingöngu þegar bílstóllinn er í mest afturhallandi stöðu. Gakktu úr skugga um að beislið sé rétt staðsett svo hægt sé að strekkja vel á því án þess að snúist upp á það. (15)

Barnasessa

1. Barnasessan er til þægindaauka fyrir ungbörn.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Skipt um áklæði

- Leggjið á minnið hvernig áklæðið er tekið af til að geta sett það aftur eins á.
- Hægt er að taka áklæði höfuðpúðans af eitt og sér með því að losa smellurnar aftan á og toga áklæðið af.

! Aðvörðun: Möguleg mistök

- EKKI MÁ setja stóllinn í framsæti MED VIRKUM ÖRYGGISPÚÐA.
- Ávallt verður að nota gólfstuðninginn. Gakktu úr skugga um að gólfstuðningurinn sé niðri að fullu og að bílstóllinn sé láréttur með hallamálið í miðjunni.
- Aldrei má aka með barn í bílstólum ef stólum er snúið til hliðar.
- Gakktu úr skugga um að merkin séu græn á ISO-fix festingunum áður en ekið er af stað.



Ábyrgð

- Allar BeSafe vörur eru hannaðar, framleiddar og prófaðar af kostgæfni bæði af framleiðanda og óháðum eftirlitsaðilum. Ef stóllinn uppfyllir ekki kröfur vinsamlegast skilið honum til VÍS.
- Ef lagfæra þarf stóllinn sem þú leigir, hafðu þá samband við barnabílstóla VÍS í síma 560-5365 eða komdu við á næstu þjónustuskrifstofu VÍS. Ekki reyna að lagfæra stóllinn upp á eigin spýtur.
- Stól sem lent hefur í umferðarslysi skal skila strax til VÍS og fá annan í staðinn

BeSafe iZi Twist i-Size를 구매해 주셔서 감사합니다.

- ! 제품을 설치하기 전에 반드시 본 제품 설명서를 정독하시기 바랍니다. 오장착의 경우 아이가 위험해질 수 있습니다.

! 필수 정보

- 절대로 카시트를 에어백이 장착된 앞좌석에 설치하지 마십시오.
- 본 제품은 ISOfix 고정장치가 설치된 차량에만 장착이 가능합니다.
- 차량 내에 장착할 위치에 대해서는 차량 핸드북을 참조하십시오.
- 차량 목록을 참고하여 귀하의 차량이 본 제품을 장착하도록 승인된 차량인지의 여부를 확인하십시오. 업데이트 되는 최신 차량 목록은 비세이프 웹사이트 www.besafe.com 에서 확인하실 수 있습니다. 만일 귀하의 차량이 목록에 포함되어 있지 않다면 제품 구매처에 문의하여 주십시오.
- iZi Twist i-Size는 신장 40cm에서 105cm, 체중 18kg 이하의 유아에게 후방 장착으로 사용하도록 승인된 제품입니다.
- 이너시트는 신장 40cm에서 87cm의 유아에게 후방 장착으로 사용하도록 승인되었습니다.
- 주의: 아이가 15개월이 되기 전까지는 카시트를 전방 장착으로 사용하지 마십시오.
- 아이를 카시트에 앉힌 상태로 주행할 경우, 카시트는 반드시 주행방향 혹은 역방향이 되어야 합니다. 카시트를 옆으로 돌린 상태로 아이를 카시트에 앉히고 주행해서는 안됩니다. 아이를 태우지 않았다 할 지라도 카시트를 옆으로 돌린 상태로 차량을 주행하지 않는 것이 좋습니다.
- 카시트에 이너시트만을 장착하고 아이를 태우지 않은 상태 하더라도 카시트 안전 벨트는 잠그는 것이 좋습니다.
- 저희 비세이프는 안전을 위하여 카시트를 최대한으로 오랫동안 후방장착으로 사용하실 것을 권장합니다.
- 아이를 카시트에 앉혔을 때는 반드시 안전벨트를 잠그셔야 합니다.
- 안전벨트가 느슨하거나 꼬여 있어서는 안됩니다.
- 어깨 패드 안에는 자석이 들어 있으며, 이 자석은 심장 박동기 등의 전자제품에 영향을 줄 수 있습니다.
- 아이의 피부가 태양광에 직접 노출되지 않도록 보호하여 주십시오.
- 반드시 바닥 지지대를 사용하셔야 합니다. 지지대는 완전히 내려서 차량 바닥에 닿게 하십시오. 수평계가 제품 중앙에 오는지 확인한 후 카시트가 차량 바닥과 수평을 이루는가를 확인하십시오. 지지대 표시기는 항상 녹색을 나타내야 합니다.
- 이너시트는 키 87cm 이하의 아이에게 등받이를 최대한 높힌 상태에서 사용할 것을 권장합니다.
- 흰 웨지를 포함한 신생아용 쿠션은 아이의 신장이 60cm(또는 생후 4개월)



이상이 되면 제거하여 주십시오.

- 아이의 키가 87cm를 넘으면 이너시트를 제거해 주십시오.
- 사고가 발생했을 때는 카시트를 새 제품으로 바꾸십시오. 외관상 이상이 없어 보일지라도 재차 사고가 날 경우 아이를 보호해주지 못할 수 있습니다.
- 집이나 좌석, 차량 문 등에 카시트가 눌리지 않게 하십시오.
- 안전벨트는 접히는 부분이 없도록 단단히 조이십시오. 반드시 아이가 등받이에 몸을 잘 기댄 상태에서 안전벨트를 조여 주십시오.
- 제품을 임의로 분해, 개조 또는 변경하지 마십시오.
- 손정 부품이나 액세서리를 사용하지 않을 경우 품질 보증 대상이 되지 않습니다.
- 절대로 아이를 카시트에 혼자 두지 마십시오.
- 혹시 발생할 지 모르는 비상 상황을 대비하여 차량에 탑승한 모든 사람들이 아이를 카시트에서 내리는 법을 숙지하게 하십시오.
- 짐 또는 기타 물건이 차 안에서 굴러다니지 않도록 고정시키십시오. 사고 발생 시 이러한 물건을 때문에 유아나 성인이 심각한 부상을 입는 일이 발생할 수 있습니다.
- 카시트는 반드시 커버를 씌운 상태에서 사용하십시오. 커버는 아이를 보호하는 기능이 있으며, 교체 시에는 반드시 비세이프 순정 커버를 사용해야 합니다.
- 강력한 세정제를 사용하지 마십시오. 카시트의 소재가 손상될 수 있습니다.
- 카시트는 중고물품으로 판매하거나 구매하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품 설명서는 카시트와 함께 보관해 주시기 바랍니다.
- iZi Twist i-Size를 처음 사용할 때에는 먼저 건전지 케이스를 열고 절연 시트를 제거해 주십시오. (일부 모델에 해당)
- 설치 스크린이 작동하지 않더라도, 제품이 설명서대로 설치되어 있고 모든 표시기가 녹색을 나타낸다면 카시트의 안전에는 이상이 없습니다. (일부 모델에 해당)
- 건전지는 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. (일부 모델에 해당)
- 오래된 건전지, 새거나 금이 간 건전지는 사용하지 마십시오. (일부 모델에 해당)
- “카시트를 7년 이상 사용하지 마십시오. 제품의 수명이 다 되면 품질이 저하될 수 있습니다.”
- 가정에서 사용하지 마십시오. 본 제품은 가정용이 아니며 반드시 차량에서만 사용해야 합니다.
- 카시트를 차량에 장착할 때는 카시트와 접촉하는 모든 부분을 체크하십시오. 차량 내부의 손상이나 자국, 변색을 방지하기 위하여(특히 가죽이나 우드 인테리어의 경우) 비세이프 보호 커버를 사용하실 것을 권장합니다.
- 문의사항은 제조 업체 및 판매처와 상담하여 주시기 바랍니다.



장착 준비

- 조절 가능한 머리받침대 (1a)
- 어깨 벨트 (1b)
- 이너시트 (1c)
- 신생아용 쿠션 (1d)
- 안전벨트 버클 (1e)
- 중앙 조절장치 (1f)
- 등받이 조절 핸들 (1g)
- 머리받침대 조절 핸들 (1h)
- 설치 스크린 (1i)
- 수평계 (1j)
- 건전지 케이스 (1k)
- 바닥 지지대 (1l)
- 바닥 지지대 높이 표시기 (1m)
- 높이 조절 바닥 지지대 (1n)
- 회전 조절 핸들 (1o)
- ISOfix 연결기 스위치 (1p)
- ISOfix 연결기 (1q)
- ISOfix 해제 스위치 (1r)
- ISOfix 표시기 (1s)
- ISOfix 차량 고리 (1t)

카시트 장착하기

1. 제품을 차량의 뒷좌석에 장착할 때는 차량 앞좌석을 최대한 앞으로 당기고 좌석 등받이를 똑바로 세우십시오.(조절 가능할 경우)
2. 제품을 차량의 앞 좌석에 장착할 때에는 좌석 등받이를 똑바로 세우십시오.
3. 경사지지 않은 곳에 차량을 수평으로 세운 상태에서 제품을 장착하십시오.
4. 베이스를 들어올리면 바닥 지지대가 베이스 밑바닥에서 아래로 내려올 것입니다. 차량 밖에서 이를 확인합니다.
5. 양 옆의 ISOfix 해제 스위치를 누르면 ISOfix 연결기가 튀어나옵니다. (2)
6. 베이스를 차량 좌석에 놓으십시오. ISOfix 연결기를 차량 좌석의 ISOfix 고리에 끼우십시오. 양쪽 ISOfix 표시기가 모두 녹색을 나타내는 지 확인하십시오. (3)
7. 카시트가 차량 등받이에 닿을 때까지 밀어 붙이십시오. (4)
8. ISOfix 연결기를 밀어넣으면 ISOfix 고리에 연결되기 전까지 저항감이 느껴집니다.
9. ISOfix 연결기를 설치한 뒤 카시트를 옆(차량 문쪽 방향)으로 돌리면 장착 과정을 더욱 잘 볼 수 있어 장착이 수월합니다.
10. 바닥 지지대가 차량 바닥에 닿도록 조절합니다. (5)

11. 바닥 지지대 높이 표시기에 녹색이 나타나면 지지대가 차량 바닥에 잘 닿은 것입니다. (5)
12. 베이스 앞부분(수평계 쪽)을 들어올려 바닥 지지대를 길게 뻗니다. 수평계가 중앙에 오면 베이스가 수평 상태에 놓인 것입니다. (5)
13. Tip : 한 발을 바닥 지지대 끝에 올리고 베이스를 들어올리면 길이 조절이 쉽습니다.
14. 바닥 지지대 표시기에 녹색이 나타나고 지지대가 바닥에 닿은 상태에서 수평계가 카시트의 수평 상태를 나타내면 알람 소리가 멈춥니다. (5)
15. 카시트를 뒷좌석에 후방장착으로 설치할 경우 차량 앞좌석이 카시트와 닿도록 조절하는 것이 좋습니다. 이 때 카시트가 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다. 카시트를 앞자리 조수석에 후방장착으로 설치할 경우에는 대시보드가 카시트와 닿도록 조수석을 조절하는 것이 좋습니다. 이 때에도 카시트가 자유롭게 회전할 수 있어야 합니다.
16. 본 제품에는 SIP+(측면 충돌 보호장치+)가 들어있습니다. 이 측면 충돌 보호 장치는 차량 문 쪽에 사용하면 되며, 시트 셸과 천 사이에 끼워 넣어 연결합니다. 본 제품은 더욱 강화된 측면 충돌 보호 기능을 갖추고 있으며, 이렇게 추가된 측면 충돌 보호 시스템은 측면 충돌시 더욱 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. (일부 모델에 해당) (6)
17. SIP+의 최적 높이는 시트 셸 옆면에 돌출된 두 점 사이입니다.
18. 카시트와 차량 문 사이의 공간이 너무 좁을 때는 SIP+를 사용하지 마십시오. 카시트가 차량 좌석에 제대로 자리잡지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다.

차량에서 카시트 분리하기

1. 차량에서 카시트를 분리하려면 시트가 뒤를 보도록 돌리고 시트를 들어올린 상태에서 바닥 지지대를 최대한 짧게 조절하십시오.
2. 양쪽 ISOfix 연결기 스위치를 누르면 카시트에서 ISOfix 연결기가 튀어나옵니다. 양쪽 ISOfix 해제 스위치를 당겨 ISOfix 차량 고리에서 연결기를 빼냅니다.

카시트에 아이 앉히기

1. 카시트를 옆으로 돌린 상태에서 회전 조절 핸들을 위로 당깁니다.
2. 어깨 벨트 슬롯이 아이의 어깨 높이와 수평을 이루게 합니다. (7)
3. 중앙 조절장치 버튼을 누른 상태로 손을 펴서 양쪽 어깨 벨트를 위로 당깁니다. 양쪽 어깨 벨트 길이가 달라지지 않도록 조절하십시오. (8)
4. 안전벨트 버클을 폼니다. (9)
5. 머리 받침대 뒤의 조절 핸들을 당기고 머리 받침대를 위 아래로 움직여서 어깨 벨트와 머리 받침대의 높이를 조절합니다. (10)
6. 어깨 벨트가 카시트 양 옆 위치에 오게 한 뒤, 자석으로 안전벨트를 고정된 상태에서 아이를 앉힙니다. (11)
7. 아이를 앉힌 다음, 어깨 벨트를 아이의 어깨 위에 놓고 딸깍 소리가 나도록 버클을 잠급니다. (12)
8. 중앙 조절장치를 통과한 내부 안전벨트를 위/아래 화살표 방향으로 당깁니다. 벨트가 편안하면서도 단단하게 몸에 맞을 때까지 당기십시오. (13)
9. 주행 전 카시트를 주행 반대방향 또는 주행방향으로 돌리고 조절 핸들 표시기에 녹색이 나타나는지, 카시트가 직선으로 잘 고정되었는지를 확인하십시오. (14)

이너시트

1. 신생아 때부터 신장이 87cm가 될 때까지는 반드시 유아용 이너시트를 사용해야 합니다. 아이가 혼자 앉을 수 있게 되기 전까지는 이너시트를 제거하지 마십시오.
2. 안전벨트를 이너시트 슬롯에서 빼내어 이너시트를 시트 헬에서 분리할 수 있습니다.
3. 이너시트를 다시 시트 헬에 장착하려면 안전벨트를 이너시트 슬롯으로 넣습니다. 이너시트는 카시트 등받이를 최대한 뒤로 눕힌 상태에서만 사용해야 합니다. 내부 벨트가 고인 곳 없이 단단히 당겨졌는지 확인합니다. (15)

신생아용 쿠션

1. 신생아용 쿠션은 신생아를 더욱 편안하게 해줍니다.
2. 사용- 60cm 미만 (16)
3. 미 사용- 60cm 이상 (17)

시트 커버 분리 및 재장착

- 시트 커버를 재장착할 때에는 분리시와 반대 순서로 진행하므로, 커버를 분리할 때 유의해 주십시오.
- 머리 받침대 커버는 뒷면의 고정장치를 떼어 천을 앞으로 당기면 별도로 분리됩니다.

! 주의사항: 잘못된 사용

- 절대로 카시트를 에어백이 장착된 앞좌석에 설치하지 마십시오.
- 항상 바닥 지지대를 사용해야 합니다. 바닥 지지대를 완전히 아래로 내리고 카시트가 수평을 이루게 하십시오. 수평계가 중앙에 오면 수평 상태인 것입니다.
- 절대 아이를 옆(차량 문 방향)으로 돌려 앉힌 상태에서 차량을 운행하지 마십시오.
- 주행 전에 모든 표시기가 녹색을 나타내는지 확인하십시오.



품질 보증

- 본 제품 구입 후 24개월 내에 소재나 제조상의 결함으로 불량이 발생할 경우에는 (커버와 내부 안전벨트 제외) 구입처에 연락하여 주십시오.
- 제품을 부적절하거나 부주의하게 사용했을 때에는 품질 보증이 적용되지 않습니다. 수리가 필요한 경우 판매처에 연락 주시면 제품을 제조업체에 보내야 하는지의 여부를 판단해서 알려드리며, 교환이나 환불은 불가능합니다. 수리 기간은 품질 보증기간에 추가되지 않습니다.
- 다음의 경우에는 품질 보증이 적용되지 않습니다: 잘못되고 부적절한 사용으로 인한 결함일 경우/ 남용, 오용 또는 부주의에 의한 결함일 경우

BeSafe iZi Twist i-Sizeをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- シートを取り付ける前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みください。取り付け方法を間違えると、お子様に危険が及ぶ恐れがあります。


重要な情報

- 助手席エアバッグが作動状態になっている場合には、絶対にシートを助手席に装着しないでください。
- このシートはISOfix固定ポイントが装備されている自動車に限り設置できます。
- 車内での適切な位置については、車両のハンドブックをご確認ください。
- 自動車リストをお読みになり、お使いの自動車モデルがこのシートに対応しているかどうか確認してください。自動車リストの最新情報については、BeSafeウェブサイト(www.besafe.com)をご覧ください。お使いの自動車がリストに記載されていない場合、詳細をBeSafe!にお問い合わせください。
- iZi Twist i-Sizeは、後向きに着席で身長40~105 cm、体重18 kg以下の幼児用として認可されています。
- ベビーインサートは、後向きに着席で身長40~87 cmの幼児用として認可されています。
- 重要: 15か月未満の幼児を前向きのシートに着席させないでください。
- お子様がシートに着席している状態で運転する場合、シートが常に(お子様は後向きの状態で)車両の運転方向を向いていなければなりません。お子様がシートに着席している場合、シートを横に回転させた状態で運転しないでください。
- お子様がシートに着席していない状態で運転する場合、シートは(後向きの状態で)車両の運転方向を向いている必要があります。シートが空の場合、シートを横に回転させた状態で運転しないことをお勧めします。
- シートをベビーインサートと一緒に使用し、お子様がシートに着席していない状態で運転する場合、ベルトストラップをロックすることをお勧めします。
- シートはできるだけ長期間後向きで使用されることをお勧めします。
- お子様がシートに着席している時にはベルトストラップを常にロックしてください。
- ベルトストラップは弛んでいたり絡んでいたりすることがないようにしっかりと締めてください。
- ショルダーパッドには、マグネットが挿入されています。マグネットはペースメーカー等の電子機器に影響を与えることがあります。
- 日光が当たるお子様の体の部位を保護してください。
- フロアサポートは常に使用する必要があります。シートの前の車両フロアに接触するまでフロアサポートが完全に押し下げられていること、および中央



の水準器を使用してシートが車両内で水平に設置されていることを確認してください。フロアサポートのインジケータの表示は常に緑色でなければなりません。

- お子様の身長が87 cmになるまでは、ベビーインサートを最もリクライニングした状態でのみ使用することをお勧めします。
- 子どもの身長が60センチより高いとき、または生後4カ月を過ぎているとき、白いウェッジ(くさび)を含めてベビークッションを取り外してください。
- お子様の身長が87 cmを超えている場合、ベビーインサートを取り外してください。
- 事故に遭った後は、必ずシートを交換してください。損傷がないように見えていても、シートが所期の保護機能を発揮しない恐れがあります。
- 荷物、車の座席、または開閉ドアにシートを絡ませたり、シートに重量をかけたりしないでください。
- ベルトに折り目ができないよう、ハーネスをしっかり締めてください。ハーネスを締めるときは、お子様が背もたれにしっかりと収まっていることを確認してください。
- 本シートを分解・改造したり、それに部品を追加しないでください。純正部品や純正アクセサリが使用されていない場合、保証は無効になります。
- シートにお子様を座らせたままで、絶対に車両から離れないでください。
- 非常時に備えて、乗員全員に、シートからお子様を外す方法を指導しておいてください。
- 荷物などの物体は、適切な方法で固定しておいてください。事故の際に、固定されていない荷物によって、お子様や大人の乗員が負傷する恐れがあります。
- シートは、必ずカバーと一緒に使用してください。このカバーは安全機能の一部ですから、必ず純正BeSafeカバーと交換してください。
- シートの材質を劣化させるような強力な洗浄剤は使用しないでください。
- BeSafeでは、中古チャイルドシートを売買なさらないよう、お勧めします。
- 後日参照することができるように、本ユーザーマニュアルはシートと一緒に保管してください。
- 初めてiZi Twist i-Sizeを取り付ける前に、電池収納部から電池絶縁シートを取り除いてください(一部のモデル)。
- 取り付け画面が機能していない場合でも、取扱説明書に従って取り付けが行われ、すべてのインジケータが緑色で表示されている場合、シートは安全に使用できます(一部のモデル)。
- 電池はすべて、お子様の手の届かないところに保管してください(一部のモデル)。
- 古い電池や、液漏れまたは亀裂の兆候が見られる電池は使用しないでください(一部のモデル)。
- シートは7年以上使用しないでください。経年変化によって、材質が劣化する恐れがあります。

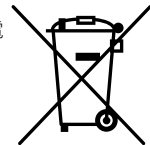

- 中にお子様が座っている状態で、シートをご家庭内のテーブルや調理台の上に置かないでください。
- チャイルドシートを車内に取り付ける際には、チャイルドシートが接触しそうな部分をすべて確認してください。車両インテリア（特にレーザーインテリアまたはウッドインテリア）の裂傷や凹みや変色を防止するため、(BeSafe製) 保護カバーをご使用になるようお勧めします。
- 何らかの問題があると思われる場合は、チャイルドシートメーカーまたは小売店までご連絡ください。

取り付け準備

- 調節可能なヘッドレスト (1a)
- ショルダーストラップ(2個) (1b)
- ベビーインサート (1c)
- ベビークッション (1d)
- シートベルトバックル (1e)
- 中央アジャスター (1f)
- リクライニングレバー (1g)
- 解除ハンドルのヘッドレスト (1h)
- 取り付け画面 (1i)
- 水準器 (1j)
- 電池収納部 (1k)
- フロアサポート (1l)
- フロアサポートの高さインジケータ (1m)
- フロアサポートの高さアジャスター (1n)
- 回転解除ハンドル (1o)
- ISOfixコネクタ用スイッチ (2個) (1p)
- ISOfixコネクタ (2個) (1q)
- ISOfix解除スイッチ (1r)
- ISOfixインジケータ (2個) (1s)
- ISOfixカーアンカー (2個) (1t)

ベースの取り付け

1. 車両の後部座席に取り付ける場合、車両の前部座席をできるだけ前方に押し、背もたれを直立位置に調整します(調整可能な場合)。
2. 車の前部座席に取り付ける際は、背もたれが直立位置になるように調節してください。
3. シートを取り付けるときは、車両を水平な場所に停車してください。
4. ベースを持ち上げると、フロアサポートがベースの下から落ちます。車外でこれを行ってください。
5. 両側のISOfixコネクタ用スイッチを押し下げて、ISOfixコネクタを外し

6. 車両シート上にベースを配置します。「カチッ」と音がするまで、車両シートのISOfixポイントに、ISOfixコネクタを差し込みます ISOfixインジケータがどちらも緑になっていることを確認してください。(3)
7. 背もたれに触れるまで、シートを車両シートの背もたれの方に押ししてください。(4)
8. ISOfixコネクタが車両のISOfix固定部に接続される前、最も外側の位置で抵抗があります。
9. ヒント: ISOfixコネクタが取り付けられたら、シートを車両のドアの方に向けると取り付けディスプレイがより見やすくなります。
10. フロアサポートが車のフロアに接触するように調節してください。(5)
11. フロアサポートが床に接触するとフロアサポートの高さインジケータが緑色になります。(5)
12. 正面側(水準器の近く)でベースを持ち上げて水準器が中央になるまでフロアサポートを伸ばし、ベースの水平位置を確認します。(5)
13. ヒント: ベースを持ち上げながらフロアサポートの下端に片足を置くと、この段階での長さ調整がしやすくなります。
14. フロアサポートのインジケータが緑色でフロアと接触している場合、および水平の水準器がシートの水平位置を示している場合、アラーム音は停止します。(5)
15. チャイルドシートを後部座席に後ろ向きに設置する場合、チャイルドシートとの接触ポイントに近くなるように車両の前部座席を配置することをお勧めします。チャイルドシートがまだ自由に回転できることを確認してください。チャイルドシートを助手席に後ろ向きに設置する場合、ダッシュボードがチャイルドシートとの接触ポイントに近くなるように助手席を配置することをお勧めします。チャイルドシートがまだ自由に回転できることを確認してください。
16. シートには、取り外し可能SIP+ (側面衝撃保護+) が同梱されています。この追加の側面衝撃保護は、車両のドア側に使用してください。シートシェルと生地との間に穴を通して接続できます。シートは既に、高レベルでの統合側面衝撃保護を提供しています。この追加の側面衝撃保護は、側面衝撃に対してさらに保護を強化します。(対象外の車両もあります) (6)
17. ヒント: SIP+の高さを最適にするには、シートシェルの側面にある2つの突起の間にこれが来るようにします。
18. 車両のドアとシートの間隔が十分に確保できない場合はSIP+(側面衝撃保護+)を使用しないでください。チャイルドシートが車両の座席に正しく固定されない原因となります。

車両からのシートの取り外し

1. シートを車両から取り外すには、フロアサポートを最短の長さに調整しながらシートを後向きにし、シートを押し上げます。
2. 両側のISOfixコネクター用スイッチを押し下げて、ISOfixコネクターをシートから外します。両側のISOfix解除スイッチを引いて、ISOfixカーアンカーから切り離します。

シートにお子様を着席させる

1. 回転解除ハンドルを引き上げながら、シートをドアの方向に向けます。
2. ショルダーストラップの位置：ショルダーストラップのスロットがお子様の両肩と平行になっていることを確認してください。(7)
3. 中央アジャスターのボタンを押ししながらショルダーストラップを手前に引きます。(8)
4. シートベルトバックルを開きます。(9)
5. ショルダーストラップとヘッドレストの高さは、ヘッドレストの後ろにある解除ハンドルを上に取り上げ、ヘッドレストを上下に動かして、調節することができます。(10)
6. ショルダーストラップをシートの両側にあるマークに合わせ、マグネットを使ってシートベルトを開いた状態にし、お子様を着席させます。(11)
7. お子様を着席させた後、ショルダーストラップをお子様の両肩に回し、カチッ!という音がするまでバックルを締めます。(12)
8. ベルトストラップを中央アジャスターを通して緑色の矢印の方向(手前上)に引きます。ベルトが快適にちょうど適切な強度で締まるまでベルトストラップを引きます。(13)
9. 運転前に、運転方向とは反対の方向にシートを回転させ、解除ハンドルが緑色になりシートが運転方向にロックされているか確認します。(14)

ベビーインサート

1. ベビーインサートは生後から使用する必要があり、身長87 cmまで使用できます。乳幼児が自立するまで、ベビーインサートを取り外さないでください。
2. ハーネスをベビーインサートの穴に通すと、ベビーインサートをシートシェルから取り外せます。
3. ハーネスをベビーインサートの穴に通すと、ベビーインサートをシートシェルに戻せます。シートを最もリクライニングした状態でのみ、ベビーインサートを使用してください。ハーネスがねじれることなくしっかりと引っ張れるよう、ハーネスが正しい位置にあることを確認します。(15)

ベビークッション

1. ベビークッションは、赤ちゃんが小さい時にさらなる快適さを提供します。
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

カバーの取り外しと取り付け

- カバーを取り外す際は、カバーを取り付けた手順を逆に行います。
- ヘッドレストのカバーは、後のビーズをはずし、布を前に引っ張って別々に取り外すことができます。

! 警告: 誤用の可能性

- 助手席エアバッグが作動状態になっている場合には、絶対にシートを助手席に装着しないでください。
- フロアサポートは常に使用する必要があります。シートの前の車両フロアに接触するまでフロアサポートが完全に押し下げられていること、および中央の水準器を使用してシートが車両内で水平に設置されていることを確認してください。
- シートが横に向いている場合は、絶対にお子様をシートに乗せて運転しないでください。
- ISOfixを使用して取り付ける場合: 必ずインジケーターが緑になっていることを確認してから運転を開始してください。



保証

- お買い上げから24ヶ月以内に、材質および製造上の不備により製品に欠陥が生じた場合、お買い上げの販売店にお持ちください。ただし、カバーとシートベルトストラップは本保証の適用範囲外です。
- 本保証は、製品が適切な方法で使用された場合のみ適用されます。販売店にご連絡ください。シートをメーカーに返却して修理するか否かは、販売店が決定いたします。交換または返品には応じられません。一旦修理された製品に対するクレームは認められません。
- 次の場合、保証は無効になります: 領収書を紛失した場合。不適切な使用によって破損が生じた場合。乱用、誤用、怠慢によって破損が生じた場合。

谢谢选用BeSafe公司的 iZi Twist i-Size 安全座椅


! 请在安装您的座椅之前务必阅读此用户手册。错误的安装可能给您的孩子造成危险。

! 重要信息

- 严禁将儿童座椅安装在配置有安全气囊的汽车前排座椅上。
- 该儿童安全座椅只能装在配备有ISOfix接口的汽车座椅上。
- 如需确定合适的汽车座位，请查阅汽车使用手册。
- 请查阅车型清单以确定您的汽车型号是否获准安装该安全座椅。如需最新的车型清单，请登录BeSafe官网www.besafe.com。如果您的汽车型号未在车型清单列出，详情请联系BeSafe公司。
- iZi Twist i-Size获准后向用于身高为40-105cm，最大体重为18kg的孩子。
- 婴儿坐垫外壳获准后向用于身高为40-87cm的孩子。
- 重要：请勿让未超过15个月大的孩子使用前向式安全座椅。
- “汽车行驶时，当孩子坐在安全座椅上，安全座椅必须要总是面向（背向）驾驶方向。当孩子坐在安全座椅上，请勿将安全座椅转到侧向方向。汽车行驶时，当孩子未坐在安全座椅上，安全座椅应该总是面向（背向）驾驶方向。汽车行驶时，尽管安全座椅空置，亦不建议将安全座椅转到侧向方向。”
- 汽车行驶时，当安全座椅装了婴儿坐垫外壳，尽管孩子未坐在安全座椅上，亦建议扣上内置安全带扣。
- BeSafe建议尽可能后向使用该安全座椅。
- 当您孩子在安全座椅内，内置安全带系统必须要始终锁紧。
- 内置安全带系统必须要拉紧，没有任何松弛或者扭曲。
- 肩垫含有磁铁，磁铁可能影响电子设备，如起搏器。
- 保护孩子暴露在太阳底下的身体每一部分。
- 必须总是使用地面支撑。确保完全拉下地面支撑直至它接触安全座椅前方的汽车地面，同时安全座椅安装面板上的水平仪气泡居中以确定安全座椅处于水平位置。地面支撑的显示器必须要总是显示绿色。
- 我们建议当使用婴儿坐垫外壳时，安全座椅只能调到最倾斜档位，并使用该档位直到孩子身高达到87cm。
- 当小孩身高大于60厘米或者月龄大于4个月时，请移除婴儿坐垫包含其白色楔形垫。
- 当孩子身高大于87cm时，请移除婴儿坐垫外壳。
- 车祸事故后，必须更换安全座椅。虽然它看上去并无任何损坏，但是车祸事故一旦再次发生，该座椅可能无法完全发挥该有的保护儿童的作用。
- 防止安全座椅被行李，汽车座椅以及/或者猛关的门捆住或者压倒



- 请确保正确拉紧内置安全带，直到您无法折叠安全带为止。当您拉紧内置安全带时，请确保孩子正确靠在椅背上。
- 不要试图拆除、修改或添加任何部件到安全座椅上。如果使用非原厂的零件或配件，保修将自动失效。
- 严禁在无任何人看管的情况下将孩子单独放在安全座椅上。
- 确认汽车里的所有乘客都知道如何把您的孩子从安全座椅里取出来，以防万一出现紧急情况。
- 确定所有的行李及其他物品都安全地摆放好。没有安全摆放好的行李会在车辆事故中对成人及儿童造成的严重地伤害。
- 请勿使用没有椅套的安全座椅。椅套具备安全特性的，只能更换原厂的BeSafe椅套。
- 严禁使用任何腐蚀性清洁产品，因为这些产品可能会损害安全座椅的组成材料。
- BeSafe 建议不应购买二手或以二手物品出售儿童安全座椅。
- 把该用户手册与安全座椅保存在一起备以后使用。
- 在第一次安装iZi Twist i-Size安全座椅（不适用于所有型号）之前，请移除电池盒上的电池绝缘片。
- 尽管安装面板的显示屏失效，但只要根据用户手册进行安装且所有显示器显示绿色（不适用于所有型号），该安全座椅仍可使用。
- 请将电池储存于孩子无法接触的地方。（不适用于所有型号）
- 请勿使用旧电池，或漏电及有裂痕的电池。（不适用于所有型号）
- 请勿使用本产品超过七年。由于老化，材料的质量可能会发生改变。
- 当您的孩子在座椅里时，请不要把座椅放在家里的桌子或工作台上。
- 儿童座椅被安装在车内时，应检查所有与座椅接触的汽车内部装饰。我们建议在这些地方使用（BeSafe）保护罩以避免把汽车内部割坏、留下印迹或造成变色。
- 如有疑问，请咨询安全座椅制造商或者零售商。

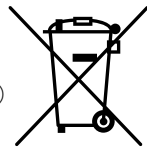

准备安装

- 可调节枕头 (1a)
- 肩带 (2X) (1b)
- 婴儿坐垫外壳 (1c)
- 婴儿坐垫 (1d)
- 胸部安全带扣 (1e)
- 中央调节器 (1f)
- 斜躺调节杆 (1g)
- 枕头释放手柄 (1h)
- 安装面板 (1i)
- 水平仪 (1j)
- 电池盒 (1k)
- 地面支撑 (1l)
- 地面支撑高度显示器 (1m)
- 地面支撑的高度调节器 (1n)
- 旋转释放手柄 (1o)
- ISOfix接头开关 (2X) (1p)
- ISOfix接头 (2x) (1q)
- ISOfix接头释放开关 (1r)
- ISOfix 指示器(2x) (1s)
- 汽车ISOfix接口 (1t)

基座的安装

1. 如安全座椅安装在汽车的后排座位, 请将前排座位尽可能往前推并将靠背调节到直立位置(如可调节)。
2. 当在汽车前排座椅安装该安全座椅, 请将前排座椅靠背调至直立位置。
3. 当安装安全座椅时, 请将汽车停放在水平地面。
4. 当抬起基座时, 地面支撑应该往下打开。请于车外完成该操作。
5. 按下两侧的ISOfix接头开关, 弹出ISOfix接头。(2)
6. 将基座放在汽车座椅上。将基座的ISOfix接头(6)插入汽车座椅的ISOfix接口。确保所有ISOfix指示器(5)都显示为绿色。(3)
7. 将安全座椅往汽车座椅靠背推直到它接触汽车座椅靠背。(4)
8. 在ISOfix接头卡入汽车座位上的ISOfix接口前, 当ISOfix接头处于完全拉出的位置时, 将ISOfix接头滑入安全座椅会有阻力。
9. 提示: 一旦ISOfix接头安装完成, 安全座椅可以旋转到面向车门的方向, 以便更易看清安装面板的显示。
10. 调节地面支撑使之与车辆地面接触。(5)
11. 当地面支撑和地面接触时, 高度显示器显示绿色。(5)
12. 抬起基座前方(靠近水平仪)并拉出地面支撑, 直至水平仪的气泡在中间,

显示基座处于水平位置。(5)

13. 提示: 当抬起基座时, 可将一只脚踩在地面支撑底盖的一端, 便可让调节步骤更加便捷。
14. 当地面支撑显示器显示绿色以及地面支撑和汽车地面接触, 且当水平仪显示安全座椅处于水平位置, 警报器停止报警。(5)
15. “当安全座椅后向安装于后排汽车座椅时, 建议调节前排汽车座椅使之更靠近与安全座椅的接触点。确保安全座椅仍可自由旋转。当安全座椅后向安装于前排副驾驶位时, 建议调节副驾驶位, 使仪表台更靠近与安全座椅的接触点。确保安全座椅仍可自由旋转。”
16. 该安全座椅可以配置可移除的SIP+(侧撞保护+)。侧撞保护必须要在靠车门的一边使用, 可以连接在座椅外壳和椅套之间。该座椅具有高水准的一体侧撞保护。额外的侧撞保护更好地提高侧撞保护性能。(不适用于所有型号) (6)
17. 提示: 为了让侧撞保护+装置处于最佳高度, 请将它卡在座椅外壳侧面的两个凸点之间。
18. 请勿使用SIP+(侧撞保护+), 当安全座椅与汽车车门之间的空间太小时。这会导致安全座椅在车内错误安装的情况。

将安全座椅从车上移除

1. 要从车上移除安全座椅, 先将安全座椅调节到后向, 然后往上推安全座椅同时将地面支撑腿调到最短。
2. 按下两侧的ISOfix接头开关, 将ISOfix接头从安全座椅弹出。再拉两侧的ISOfix接头释放开关, 将安全座椅从汽车ISOfix接口解锁。

放置小孩

1. 往上拉旋转释放手柄的同时可将安全座椅转向车门。
2. 肩带的位置: 检查肩带槽是否与您孩子的肩膀齐平。(7)
3. 按下中央调节器按钮, 把肩带往上拉。(8)
4. 打开胸部安全带扣。(9)
5. 通过上下拉枕头后面的释放手柄或者上下拉枕头, 可调节肩带以及枕头的高度。(10)
6. 当将孩子放在座椅上, 可将安全带肩带放置于座椅两侧的标识位置, 磁铁可以使安全带保持打开状态。(11)
7. 放好孩子时, 请把内置肩带拉过孩子的肩膀, 并锁上安全带扣: 咔嚓! (12)
8. 按照绿色箭头方向, 通过中央调节器将内置安全带径直往上/往前拉, 一直拉到安全带舒服紧贴为止。(13)
9. 驾驶前请将安全座椅转到和驾驶方向相反的方向, 并检查释放手柄显示绿色且安全座椅锁定在驾驶方向。(14)

婴儿坐垫外壳

1. 婴儿坐垫外壳可从出生用到身高87cm。在宝宝能够自己直立坐立之前请勿拆除婴儿坐垫外壳。
2. 将内置安全带拉出婴儿坐垫外壳的槽位,可拆除婴儿坐垫外壳。
3. 将内置安全带穿入婴儿坐垫外壳的槽位,可重新将婴儿坐垫外壳装到座椅上。只有当安全座椅调节到最倾斜档位,才能使用婴儿坐垫外壳。确保内置安全带正确放置,以便拉紧安全带而无任何扭曲。(15)

婴儿软垫

1. 婴儿软垫给小宝贝提供额外的舒适。
2. 小于60 cm (16)
3. 大于60 cm (17)

移除和重新套上椅套

- 取下椅套的时候要多加注意,因为重新套上椅套的顺序恰好相反。
- 松开背面的珠子并往前拉开枕头套即可单独取下枕头套。

! 警告: 可能被滥用

- 严禁将儿童座椅安装于配置有安全气囊的汽车前排座椅上。
- 务必总是使用地面支撑。确保完全推下地面支撑,且安全座椅水平放置,此时安装面板的水平仪气泡居中。
- 当孩子坐在侧向的安全座椅时,请勿驾驶。
- 安装ISOfix座椅时: 在您启动车辆前务必确保指示器呈绿色。



担保

- 如此产品在购买后24个月之内除外罩及全背式安全带外,因制造或材料问题而出现任何问题,则请直接退回到原购买点。
- 只有在您正确使用并妥善照顾您的座椅时,该担保才有效。请联系您的经销商,他将决定您的产品是否需要退回原厂接受维修。无法实施更换或退回。保修无法通过维修延期。
- 出现下列情况,则保修自动失效: 没有收据、因使用不当所造成的损坏、因滥用、误用或过失所造成的损坏。

Дякуємо вам за придбання крісла BeSafe iZi Twist i-Size!

- ! Обов'язково прочитайте цей посібник користувача, ПЕРШ НІЖ встановлювати крісло. Це дуже важливо. Неправильне встановлення може спричинити загрозу вашій дитині.

! Важлива інформація

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати крісло на передньому пасажирському сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ.
- Це крісло можна встановити тільки в автомобілі, оснащеному системою кріплення ISOfix.
- Для комфортного розташування в автомобілі зверніться до посібника користувача транспортного засобу.
- Прочитайте автомобільний список, щоб з'ясувати, чи схвалена Ваша модель автомобіля для цього крісла. Останнє оновлення списку автомобілів можна знайти на веб-сайті BeSafe www.besafe.com. Якщо Ваш автомобіль відсутній у списку автомобілів, будь ласка, зв'яжіться з BeSafe для отримання додаткової інформації.
- iZi Twist i-Size дозволений до застосування для положення обличчям назад для дітей зростом від 40 до 105 см, з макс. вагою до 18 кг.
- Перевезення дитини на кріслі схвалено тільки в положенні обличчям назад для дітей ростом від 40 до 87 см.
- Важливо: Не використовуйте положення обличчям вперед поки дитині не виповниться 15 місяців.
- «Під час їзди з дитиною, що сидить у кріслі, крісло завжди повинне перебувати в напрямку руху (обличчям назад) автомобіля. Ніколи не можна їздити с кріслом повернутим набік, якщо в ньому перебуває дитина. Під час руху без дитини, крісло повинно знаходитись у напрямку руху (обличчям назад) у напрямку руху автомобіля. Не рекомендується їздити із сидінням повернутим набік, навіть коли воно є порожнім.»
- При використанні сидіння з дитиною, яка перебуває у ньому, та їзді без дитини у кріслі, рекомендується зафіксувати ремені безпеки.
- BeSafe рекомендує використовувати автокрісло якомога довше в положенні обличчям назад.
- Якщо дитина знаходиться в автокріслі, плечові ремені безпеки повинні бути завжди пристебнуті.
- Плечові ремені безпеки повинні бути добре натягнуті, не послаблені і не перекручені.
- У наплічниках є магніти. Магніти можуть впливати на електронне



- устаткування, наприклад, на кардіостимулятори.
- Захищайте будь-яку частину тіла дитини, яка піддається впливу сонця.
 - Опора автокрісла, що фінсується до підлоги повинна використовуватися завжди. Переконайтеся, що опора повністю висунута вниз і вона торкається підлоги транспортного засобу, переконайтеся що сидіння розташовано горизонтально в транспортному засобі, з бульбашкою спиртового рівня посередині. Індикатори опори в підлогу завжди повинні бути зеленими.
 - Ми рекомендуємо використовувати дитячу вкладку лише в максимально нахиленому положенні до досягнення дитиною зросту 87 см.
 - Зніміть дитячу подушку, в тому числі білу вкладку, коли дитина вище 60 см. або старше, ніж 4 місяці.
 - Зніміть дитячу вкладку, коли дитина вища за 87 см.
 - Після аварії крісло необхідно замінити. Навіть якщо зовні воно виглядатиме неушкоджено, воно може не захистити вашу дитину належним чином у разі наступної аварії.
 - Уникайте блокування чи придавлення автокрісла багажем, відкидними сидіннями чи/або при закритті дверцят автомобіля.
 - Обов'язково добре затягніть ремені безпеки. Коли Ви затягуєте ремень, переконайтеся, що дитина щільно притуляється до спинки крісла.
 - НЕ намагайтеся розбирати, змінювати або додавати до крісла будь-які компоненти. Використовуючи будь-які неоригінальні компоненти чи аксесуари, ви позбавляєтеся гарантії на крісло.
 - Ніколи не залишайте дитину на сидінні без нагляду.
 - Переконайтеся, що всі пасажери знають, як від'єднати дитяче крісло у випадку аварії.
 - Закріпіть належним чином весь багаж чи будь-які сторонні предмети в салоні автомобіля. Незакріплені предмети у випадку аварії може спричинити важкі травми дітям та дорослим.
 - Не користуйтеся кріслом без текстильних чохла. Чохли крісла виконують функції захисту дитини. Їх можна замінити лише оригінальними чохлами виробництва VeSafe.
 - Не користуйтеся для чищення крісла агресивними речовинами, вони можуть пошкодити матеріали, з яких виготовлене крісло.
 - Компанія VeSafe не рекомендує купувати чи продавати вживані дитячі крісла.
 - Обов'язково збережіть цей посібник користувача, він може знадобитися вам у майбутньому.



- Зніміть ізоляційний аркуш акумулятора з акумуляторного відсіку перед встановленням iZi Twist i-Size в перший раз. (Не на всіх моделях).
- Навіть коли екран установки не працює, крісло є безпечним для використання, якщо встановлене згідно інструкції користувача та всі індикатори зелені (не на всіх моделях).
- Тримайте всі батареї недосяжними для дітей (не на всіх моделях).
- Не використовуйте старі акумулятори, що мають ознаки витoku або тріщини (не на всіх моделях).
- НЕ СЛІД використовувати крісло більше ніж 7 років. Властивості матеріалів можуть з часом змінюватися.
- Ні В ЯКОМУ РАЗІ не ставте крісло з дитиною на стіл.
- Коли дитяче крісло встановлене в автомобілі, перевірте всі місця, в яких крісло може торкатися внутрішніх поверхонь автомобіля. Щоб уникнути пошкодження (порізів, протирання чи пошкодження фарби) внутрішніх поверхонь автомобіля, особливо в автомобілях із оздобленням салону шкірою або деревиною, рекомендується використовувати в таких місцях захисне покриття VeSafe.
- Якщо у вас виникли будь-які сумніви, проконсультуйтеся з виробником або продавцем.

Підготовка до встановлення

- Регульований підголовник (1a)
- Плечові ремені (2шт) (1b)
- Дитяча вкладка (1c)
- Дитяча подушка (1d)
- Пряжка плечових ременів (1e)
- Центральний регулятор (1f)
- Важіль регулювання нахилу (1g)
- Ручка розблокування підголовника (1h)
- Екран установки (1i)
- Спиртовий рівень (1j)
- Акумуляторний відсік (1k)
- Опора в підлогу (1l)
- Індикатор висоти встановлення опори в підлогу (1m)
- Регулятор висоти нижньої опори в підлогу (1n)
- Важіль звільнення повороту (1o)
- Перемикач кріплення ISOfix (1p)
- Кріплення ISOfix (2) (1q)
- Перемикач розблокування ISOfix (1r)
- Індикатори ISOfix (2) (1s)
- Кріплення ISOfix в автомобілі (1t)

Встановлення бази

1. При встановленні на заднє сидіння транспортного засобу, наскільки це можливо, посуньте переднє сидіння автомобіля вперед і відрегулюйте задню частину у вертикальному положенні (якщо його можна налаштувати).
2. При установці автокрісла на переднє сидіння автомобіля необхідно встановити спинку крісла у вертикальне положення.
3. При встановленні сидіння помістіть автомобіль на горизонтальній рівній поверхні.
4. При піднятті бази опора в підлогу повинна випасти вниз з-під бази. Зробіть це зовні автомобіля.
5. Натисніть на перемикач для з'єднувачів ISOfix з обох боків, щоб їх звільнити. (2)
6. Розташуйте підставку на сидінні автомобіля. Зафіксуйте кріплення ISOfix в точках кріплення ISOfix на сидінні автомобіля. Обидва індикатори ISOfix повинні бути зеленими. (3)
7. Притисніть спинку крісла до спинки сидіння автомобіля, поки вони не торкнуться одне одного. (4)
8. З'єднувачі ISOfix будуть стійкими у більшості зовнішніх позицій перед тим, як вони будуть з'єднані з кріпленням ISOfix автомобіля.
9. Порада: після встановлення з'єднувачів ISOfix, сидіння можна повернути до дверей автомобіля, щоб краще бачити дисплей установки.
10. Відрегулюйте опору в підлогу таким чином, щоб вона впиралась в підлогу автомобіля. (5)
11. Зелений колір індикатора висоти встановлення ніжки для опори в підлогу вказує на те, що ніжка впирається в підлогу автомобіля. (5)
12. Підніміть основу з передньої сторони (біля спиртового рівня) та подовжте підставку доти, доки спиртовий рівень не буде знаходитись посередині, показуючи горизонтальне положення основи. (5)
13. Порада: покладіть одну ногу на нижній кінець опори для підлоги під час підйому основи, щоб полегшити регулювання довжини.
14. Сигнал тривоги припиниться, коли індикатори опори в підлогу проявляться зеленим кольором, і коли опора в підлогу доторкнеться до підлоги автомобіля та коли горизонтальний спиртовий рівень покаже горизонтальне положення сидіння. (5)
15. При наявності дитячого сидіння, встановленого в положенні обличчям назад, рекомендується розташувати переднє сидіння автомобіля таким чином, щоб воно не було близько до точки дотику з дитячим сидінням. Переконайтеся, що дитяче сидіння все ще може

вільно обертатися.

Якщо дитяче сидіння встановлено в положенні обличчям назад на пасажирському сидінні спереду, його рекомендується розташувати таким чином, щоб панель приладів не була близько до точки дотику з дитячим сидінням. Переконайтеся, що дитяче сидіння все ще може вільно обертатися.

16. Автокрісло поставляється зі змінною системою SIP+ (Захист від бокового удару +). Цей додатковий захист від бокового удару повинен використовуватися з боку дверей автомобіля. Він може вставлятися між корпусом сидіння і оббивкою. Автокрісло завжди забезпечує високий рівень вбудованого захисту від бічних ударів. Ця додаткова система забезпечує ще більший захист у разі бічного удару. (Не для всіх моделей) (6)
17. Порада: для оптимальної висоти SIP+, встановіть його між двома піднятими крапками на боці корпусу сидіння.
18. Не використовуйте систему SIP+, якщо відстань між кріслом і дверима автомобіля занадто мала - це може призвести до стану, коли крісло буде розташоване неправильним чином на автомобільному сидінні.

Зняття крісла з автомобіля

1. Щоб зняти крісло з автомобіля, поверніть крісло задньою стороною та потягніть сидіння догори, тим часом складаючи опору в підлогу до найкоротшої довжини.
2. Зніміть з'єднувачі ISOfix з крісла, натиснувши на перемикач для з'єднувачів ISOfix з обох боків. Витягніть вимикач ISOfix з обох боків, щоб від'єднати його від автомобільного кріплення ISOfix.

Розміщення дитини

1. Поверніть крісло до дверей, одночасно потягнувши важіль повороту вгору.
2. Положення плечового ременя безпеки: Перевірте, щоб отвори для плечового ременя безпеки знаходились на одному рівні з плечима вашої дитини. (7)
3. Підніміть рівень плечових ременів безпеки, натискаючи на кнопку центрального регулятора. (8)
4. Відкрийте пряжку плечового ременя. (9)
5. Висоту плечових ременів і підголівника можна відрегулювати потягнувши ручку розблокування вгору на задній стороні підголівника і перемістивши підголівник вгору або вниз. (10)
6. Розмістіть плечові ремені над маркуванням з боків крісла для

використання магнітів, щоб ремені не могли застібнутися,

поки ви будете розміщувати дитину. (11)

7. Після того, як дитина посаджена в автокрісло, встановіть плечові ремені на плечі дитини і закрийте пряжку: Клац! (12)
8. Потягніть плечовий ремінь через центральний регулятор у напрямку зеленої стрілки прямо ввх / вперед. Продовжуйте натягувати ремінь до тих пір, поки ремінь не стане туго, але в той же час комфортно натягнутий. (13)
9. Перед їздою поверніть крісло у напрямку руху, та перевірте, чи важелі звільнення показують зелений колір, а сидіння заблоковано у напрямку руху. (14)

Дитяча вкладка

1. Дитяча вкладка повинна використовуватись від народження і може використовуватись до зросту дитини 87 см. Не виймайте дитячу вкладку, доки дитина сама не зможе сидіти рівно.
2. Дитяча вкладка може бути витягнута з крісла, направляючи ремені через отвори дитячої вкладки.
3. Дитяча вкладка може розташовуватися позаду у кріслі, з ременями направленими через отвори дитячої вкладки. Використовуйте вкладку для дитини лише в найбільш нахилений позиції крісла. Переконайтеся, що ремінь розташований правильно, і що він може бути легко затягнутий, без перекручень. (15)

Дитяча подушка

1. Дитяча подушка забезпечує додатковий комфорт для маленьких дітей.
2. < 60 см (16)
3. > 60 см (17)

Зняття та надягання чохла

- Зверніть увагу на те, як ви знімаєте чохол. Надягання чохла здійснюється у зворотній послідовності.
- Чохол підголівника можна зняти окремо, від'єднавши гачки із зворотного боку і потягнувши тканину у напрямку вперед.

! Увага: Можливе неправильне використання

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати крісло на передньому пасажирському сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ.
- Опора в підлогу повинна використовуватися завжди. Переконайтеся, що опора повністю висунута вниз і вона торкається підлоги транспортного засобу, переконайтеся що сидіння розташовано горизонтально в транспортному засобі, з бульбашкою спиртового рівня по середині.
- Ніколи не їздять із дитиною у кріслі, якщо крісло повернуто набік.
- Якщо використовується кріплення ISOfix: перш ніж починати рух, перевірте індикатори безпеки руху. Вони повинні бути зеленими.



Гарантія

- Якщо протягом 24 місяців із дати придбання в цьому виробі будуть виявлені дефекти матеріалів або виготовлення (крім текстилю та ременів безпеки), будь ласка, поверніть виріб продавцю.
- Покупець має право на гарантію лише за умови дбайливого та належного використання крісла. Будь ласка, зверніться до продавця. Продавець визначає, чи слід повернути крісло виробникові для виправлення дефектів. Претензії відносно замінених або повернених виробів не приймаються. Після усунення дефектів гарантійний термін не продовжується.
- Гарантія на виріб втрачає чинність в наступних випадках: якщо відсутній чек на придбання виробу; якщо дефекти спричинено неналежним використанням; якщо дефекти є наслідком неправильного використання або недбалості.

Zahvaljujemo Vam na odabiru BeSafe iZi Twist i-Size-a

! Važno je da pročitate ove korisničke upute PRE postavljanja sedišta. Nepravilno postavljanje može da ugrozi bezbednost vašeg deteta.

! Važne informacije



- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sedišta na suvozačko mesto S AKTIVIRANIM VAZDUŠNIM JASTUKOM.
- Ovo sedište može da se montira samo u automobil s ISOfix sidrištima.
- Za položaje na koje može da se postavi sedište, proverite priručnik automobila.
- Pogledajte listu automobila da bi saznali je li vaš model automobila odobren za ovo sedište. Najnoviju lista automobila možete da pronađete na BeSafeovom veb mestu www.besafe.com. Ako vašeg automobila nema na listi kontaktirajte BeSafe za dodatne informacije.
- iZi Twist i-Size je odobren za decu visine između 40 i 105 cm, maksimalne težine do 18 kg.
- Umetak za novorođenče odobren je za smer suprotan od smera vožnje za decu visine od 40 do 87 cm.
- Važno: Ne koristite sedište u smeru vožnje dok dete ne navrší barem 15 meseci.
- Kada dete sedi u sedištu za vreme vožnje, sedište mora uvek da bude okrenuto u smeru (suprotnom od smera) kretanja vozila. Nikada nemojte da vozite tako da je sedište okrenuto u stranu kada je dete u njemu. Kada vozite sedište bez deteta, za vreme vožnje sedište treba da bude okrenuto u smeru (suprotnom od smera) kretanja vozila. Ne preporučuje se vožnja sa sedištem okrenutim u stranu čak ni ako je prazno.
- Preporučujemo da prilikom vožnje bez deteta u sedištu u kojem koristite umetak za novorođenče zakopčate pojaseve sedišta
- BeSafe preporučuje korišćenje sedišta u smeru suprotnom od smera vožnje što je duže moguće.
- Bezbednostni pojasevi sedišta moraju da uvek budu zakopčani kad se dete nalazi u autosedištu.
- Bezbednostni pojasevi moraju da budu potpuno zategnuti i ne smeju da budu presavinuti.
- Jastučići na pojasevima sadrže magnete. Magneti mogu uticati na elektronska pomagala poput pejsmejpera.
- Zaštitite svaki deo deteta koji je izložen suncu.

- Potporna noga mora uvek da se koristi. Obavezno izvucite potpurnu nogu sasvim do poda vozila ispred sedišta, a sedište postavite vodoravno tako da mehurić u libeli bude u sredini. Indikatori na potpornoj nozi uvek mora da budu zeleni.
- Preporučujemo da umetak za novorođenče koristite samo u najnižem nagnutom položaju dok dete ne dosegne visinu od 87 cm.
- Maknite jastučić za bebe, uključujući beli podupirač, kad je dete više od 60 cm ili starije od 4 meseca.
- Umetak za novorođenče izvadite kada dete naraste više od 87 cm.
- Sedište mora da bude zamenjeno nakon nezgode. Premda može da se doima neoštećenim, pri novoj nezgodi možda neće moći dovoljno dobro da zaštití vaše dete.
- Pazite da prtljaga, sedišta i/ili vrata automobila pri zatvaranju ne blokiraju ili sruše sedište.
- Čvrsto pritegnite pojaseve sedišta tako da više ne mogu da se presaviju. Prilikom pričvršćivanja pojaseva pazite da je dete sasvim prislonjeno uz naslon za leđa.
- NE pokušavajte rastaviti, modifikirati ili dodavati bilo kakve delove sedištu. Garancija prestaje da važi ako se koriste neoriginalni delovi ili dodatna oprema.
- Nikad ne ostavljajte dete u autosedištu bez nadzora.
- Vodite računa o tome da svi suputnici znaju kako osloboditi dete u slučaju nužde.
- Vodite računa da prtljag ili drugi predmeti budu primereno učvršćeni. Nepričvršćeni prtljag može u slučaju nezgode naneti ozbiljne povrede deci ili odraslim osobama.
- Nikad ne upotrebljavajte sedište bez presvlake. Presvlaka je bezbednosni element i može da se zameni isključivo originalnom BeSafe presvlakom.
- Nemojte da koristite agresivna sredstva za čišćenje jer mogu da oštete materijal od kojeg je izrađeno sedište.
- BeSafe savetuje da sedišta za dete ne nabavljate iz druge ruke i ne preprodajete.
- SAČUVAJTE ovo korisničko uputstvo da biste ga prema potrebi mogli kasnije pogledati.
- Uklonite izolaciju iz odeljka za baterije pre prvog postavljanja sedišta iZi Twist i-Size (nije dostupno na svim modelima).
- Korišćenje sedišta bezbedno je čak i ako ekran za postavljanje ne radi, pod uslovom da se sedište montira prema korisničkim uputstvima i svi indikatori pokazuju zeleno (nije dostupno na svim modelima).
- Baterije čuvajte izvan dohvata dece (nije dostupno na svim modelima).
- Ne koristite baterije koje su stare ili na kojima postoje znakovi curenja



ili oštećenja (nije dostupno na svim modelima).

- NE koristite sedište dulje od 7 godina. Kvalitet materijala može da se promeni zbog starenja.
- Sedište NIJE namenjeno za upotrebu kod kuće, nego isključivo u automobilu.
- Kad je sedište za dete postavljeno u automobil, pregledajte sva područja na kojima bi moglo dodirivati unutrašnjost vozila. Preporučujemo da na tim mestima koristite (BeSafe) zaštitne presvlake kako bi se izbegla oštećenja, tragovi ili gubitak boje u unutrašnjosti automobila, pogotovo u automobilima s kožnim sedištima ili drvenom oplatom.
- U slučaju bilo kakvih nedoumica kontaktirajte proizvođača ili prodavca autosedišta.

Priprema za postavljanje

- Namestivi naslon za glavu (1a)
- Rameni pojasevi (2x) (1b)
- Umetak za novorođenče (1c)
- Jastučić za novorođenče (1d)
- Kopča bezbednosnih pojaseva (1e)
- Središnji regulator (1f)
- Ručica za nagib (1g)
- Ručka za otpuštanje naslona za glavu (1h)
- Ekran za postavljanje (1i)
- Libela (1j)
- Odeljak za baterije (1k)
- Potporna noga (1l)
- Indikator visine potporne noge (1m)
- Podešavač visine potporne noge (1n)
- Ručica za okretanje (1o)
- Prekidač za ISOfix konektore (2x) (1p)
- ISOfix konektori (2x) (1q)
- Prekidač za otpuštanje ISOfix-a (1r)
- ISOfix indikatori (2x) (1s)
- ISOfix sidrene točke u vozilu (2x) (1t)

Postavljanje

1. Pri postavljanju na stražnjoj klupi vozila gurnite prednje sedište vozila sasvim prema napred i postavite naslon za leđa u okomiti položaj (ako je to moguće).
2. Prilikom montaže na prednje sedište vozila postavite leđni naslon u uspravan položaj.
3. Pri postavljanju sedišta vozilo treba da bude na vodoravnoj površini.
4. Kada podignete bazu, potporna noga treba da padne s donjeg dela baze. To uradite izvan automobila.
5. Gurnite prekidač ISOfix konektora na obe strane prema dolje da biste ih otpustili. (2)
6. Postavite bazu na sedište automobila. Umetnite ISOfix konektore (6) u ISOfix tačke na sedištu automobila. Proverite da li oba ISOfix indikatora (5) pokazuju zeleno. (3)
7. Gurnite sedište prema naslonu za leđa automobilskog sedišta tako da ga dodirne. (4)
8. ISOfix konektori pružat će otpor prilikom nameštanja u krajnjim spoljnjim položajima pre nego se spoje na ISOfix tačke vozila.
9. Savet: nakon postavljanja ISOfix konektora možete da okrenete sedište prema vratima vozila kako biste bolje videli ekran za postavljanje.
10. Namestite potpornu nogu tako da dodiruje pod vozila. (5)
11. Indikator visine potporne noge pokazuje zeleno kad se potporna noga nalazi u dodiru s podom. (5)
12. Podignite bazu s prednje strane (blizu libele) i izvlačite potpornu nogu dok mehurić u libeli ne bude u sredini, što pokazuje da je baza u vodoravnom položaju.
13. Savet: pridržavajte nogom donji kraj potporne noge dok podižete bazu radi lakšeg podešavanja duljine u ovom koraku.
14. Zvuk upozorenja prestaje kada se indikatori na potpornoj nozi zazelene, noga bude u dodiru s podom, a libela pokazuje da je sedište u vodoravnom položaju. (5)
15. "Ako dečije autosedište postavite na stražnjoj klupi suprotno od smera vožnje, preporučujemo da prednje sedište namestite tako da gotovo dodiruje sedište. Proverite da li autosedište može i dalje neometano da se okreće.
Ako dečije autosedište postavite na suvozačko sedište suprotno od smera vožnje, preporučujemo da suvozačko sedište namestite tako da maska ploče s instrumentima gotovo dodiruje sedište. Proverite da li autosedište može i dalje neometano da se okreće."
16. Sedište može da bude isporučeno i s uklonjivom SIP+ (side impact

protection+) zaštitom od bočnog udara. Zaštita od bočnog udara mora da se koristi kada je sedište postavljeno na sedišta automobila koja se nalaze uz vrata automobila. Ona može da bude umetnuta između školjke sedišta i materijala kojim je sedište presvučeno. Sedište ima integriranu bočnu zaštitu koja je na vrlo visokom nivou bezbednost. Ova dodatna bočna zaštita dodatno povećava bezbednost prilikom bočnog sudara. (Ne na svim modelima) (6)

17. Savet: postavite SIP+ između dve uzdignute tačke na bočnoj strani sedišta kako bi bio na optimalnoj visini.
18. Ne koristite SIP+ (side impact protection+ - zaštita od bočnog udara+) na sedištu, u slučaju kada je prostor između sedišta i vrata automobila premali, što može da dovede do nepravilnog postavljanja autosedišta na sedištu automobila.

Uklanjanje sedišta iz vozila

1. Da biste uklonili sedište iz vozila, okrenite ga suprotno od smera vožnje i povucite prema gore uz istovremeno skraćivanje potporne noge na najkraću duljinu.
2. Odvojite ISOfix konektore od sedišta tako što ćete da gurnete prekidač ISOfix konektora s obe strane prema dolje. Izvucite ISOfix prekidač za otpuštanje s obe strane da biste skinuli sedište s ISOfix tačaka u automobilu.

Nameštanje deteta u sedište

1. Okrenite sedište prema vratima dok istovremeno povlačite ručicu za okretanje prema gore.
2. Namestite ramene pojaseve: proverite da li su utori ramenih pojaseva poravnati s ramenima deteta. (7)
3. Povucite ramene pojaseve prema gore pritišćući gumb centralnog regulatora. (8)
4. Otvorite kopču bezbednosnih pojaseva. (9)
5. Visina naslona za glavu i pojaseva može da se namesti podizanjem ručice na naslonu za glavu. Na taj način naslon za glavu može da se spušta i podiže. (10)
6. Postavite ramene pojaseve na označena mesta sa strana sedišta, kako biste ih pričvrstili na magnete radi lakšeg stavljanja deteta u sedište. (11)
7. Kad smestite dete, postavite ramene pojaseve preko ramena deteta i zatvorite kopču: klik! (12)
8. Provucite traku bezbednosnih pojaseva kroz centralni regulator

u smeru zelene strelice ravno prema gore/napred. Nastavite da povlačite sve dok bezbednosni pojasevi ne budu udobno, ali čvrsto zategnuti. (13)

9. Pre vožnje okrenite sedište suprotno od smera vožnje i proverite da li indikator ručice pokazuje zeleno i da li je sedište blokirano u položaju u kojem će da bude postavljeno za vreme vožnje. (14)

Umetak za novorođenče

1. Umetak za novorođenče mora da se koristi od rođenja, a može da se koristi dok dete ne dosegne visinu od 87 cm. Nemojte da vadite umetak sve dok dete ne može samo uspravno da sedi.
2. Umetak za novorođenče može da se izvadi iz sedišta tako da se pojasevi sedišta izvuku kroz uture u umetku.
3. Umetak za novorođenče može da se vrati u sedište provlačenjem pojaseva sedišta kroz uture u umetku. Umetak za novorođenče koristite samo u najnižem nagnutom položaju sedišta. Proverite da li su pojasevi pravilno postavljeni tako da mogu čvrsto da se povuku bez izokretanja. (15)

Jastuk za bebu

1. Jastučić za bebe pruža dodatnu udobnost malim bebama.
2. < 60 cm (16)
3. > 60 cm (17)

Uklanjanje i ponovno postavljanje presvlake

- Obratite pažnju prilikom uklanjanja presvlake jer se postavljanje presvlake vrši obrnutim redosledom.
- Presvlaka na naslonu za glavu može da se skinе otkopčavanjem kukica sa stražnje strane i povlačenjem prema napred.

! Upozorenje: mogućnost pogrešne upotrebe



- NIJE DOZVOLJENO postavljanje sedišta na suvozačko mesto S AKTIVIRANIM VAZDUŠNIM JASTUKOM.
- Potporna noga mora da se uvek koristi. Potporna noga mora da bude potpuno izvučena, a sedišta mora da bude postavljeno vodoravno tako da mehurić u libeli bude u sredini.
- Nikad ne vozite dete u sedištu koje je okrenuto u stranu.
- Pri ISOfix instalaciji: Pre vožnje proverite da li su svi indikatori zeleni.

Garancija

- Ako se ovaj proizvod pokaže defektnim unutar 24 meseca od datuma kupovine usled greške u materijalu ili proizvodnji, čime nisu obuhvaćeni presvlake i bezbednosni pojasevi, vratite ga na mesto gde ste ga kupili.
- Garancija važi samo ako sedišta koristite primereno i pažljivo. Prvo kontaktirate dobavljača, a on će odlučiti da li će sedišta biti vraćeno proizvođaču radi popravke. Zamena ili povraćaj novca nisu mogući. Garancija se ne produljuje nakon popravke.
- Garancija prestaje da važi: ako nemate račun, ako su kvarovi nastali pogrešnim ili neadekvatnim korišćenjem, ako su kvarovi nastali namernim krivim korišćenjem, pogrešnim korišćenjem ili nemarom.

הסרת הכיסוי והתאמתו מחדש

- שים לב בעת הסרת הכיסוי, מכיוון שהרכבתו נעשית בצורה הפוכה.
- את כיסוי משענת הראש ניתן להוריד בנפרד, על ידי ניתוק הכפתורים שבצד האחורי ומשיכת הבד קדימה.

! אזהרה: אפשרות לשימוש לרעה



- אסור להרכיב את המושב על כסא נוסע קדמי עם כרית אויר פעילה.
- יש להשתמש תמיד ברגל התמיכה לרצפת הרכב. יש לוודא שרגל התמיכה מגיעה עד לרצפת הרכב וכי הפלס מראה שהכיסא מונח במצב מאוזן.
- לעולם אין לנסוע עם ילד בכיסא הבטיחות כאשר הכיסא מסובב הצידה.
- כאשר המושב מותקן עם ISOfix: ודא שצבע הסימנים ירוק לפני תחילת הנסיעה.

אחריות

- יקרה ומוצר זה נתגלה פגום ב-24 החודשים מרכישת המוצר בגלל חומרים או יצור פגום, לא כולל כיסויים ורצועות רתמה, אלא החזר את המושב למקום הרכישה המקורי.
- האחריות תקפה אך ורק כאשר השימוש במושב נעשה כהלכה ובזהירות. אלא התקשר לספק שלך, והוא יחליט אם יש לשלוח את המושב ליצרן לתיקון. אין אפשרות לדרוש החזרות או החלפות. האחריות אינה מוארכת מעבר לתיקון.
- תוקף האחריות יפוג: ללא קבלה, כאשר פגמים נגרמים בגלל שימוש לא נכון או לא מתאים, כאשר פגמים נגרמים בגין התעללות, שימוש לרעה או הזנחה.

הושבת הילד

1. סובבו את הכיסא לכיוון דלת הרכב תוך משיכת ידיית השחרור לסיבוב הכיסא כלפי מעלה.
2. מיקום רצועות הכתפיים: ודא שחריצי רצועות הכתפיים מיושרים עם כתפי הילד. (7)
3. משוך את רצועות הכתפיים למעלה במקביל ללחיצה על הלחצן של המתאם המרכזי.
4. הקפידו למשוך את הרצועות באופן שווה, כך שהן יישארו באותו אורך. (8)
5. פתח את אבזם הרתמה. (9)
6. גובה רצועות הכתף ומשענת הראש ניתן לכוונן על ידי משיכה כלפי מעלה של ידיית השחרור, הנמצאת בגב משענת הראש, ולאחר מכן משיכת משענת הראש כלפי מעלה או דחיפתה כלפי מטה. (10)
7. את רצועות הכתף יש למקם מעל הסימון שבצדי מושב הבטיחות, כדי להשתמש במגנטים להחזקת הרתמה פתוחה בשעה שמושיבים את הילד במושב הבטיחות. (11)
8. כאשר הילד במקום, הנח את רצועות הכתפיים מעל לכתפי הילד וסגור את האבזם: נקישו! (12)
9. משוך את רצועת הרתמה דרך המתאם המרכזי בכיוון החץ הירוק, ישר כלפי מעלה / קדימה. המשך למשוך עד שהרתמה מתאימה בצורה נוחה אך הדוקה. (13)
10. לפני נסיעה יש למקם הכיסא נגד כיוון הנסיעה, ולוודא שחיווי ידיית השחרור ירוק ושהכיסא נעול בכיוון הנסיעה. (14)

ריפוד נשלף לתינוק

1. חובה להשתמש בריפוד לתינוק עבור תינוק שזה עתה נולד. ניתן להשתמש בריפוד עד שהתינוק מגיע לגובה של 87 ס"מ. אין להוציא את הריפוד לתינוק לפני שהתינוק מסוגל לשבת זקוף בעצמו.
2. ניתן להוציא את הריפוד לתינוק ממעטפת הכיסא באמצעות שלילת הרתמה דרך החריצים המיועדים לכך.
3. ניתן להחזיר את הריפוד לתינוק למעטפת הכיסא באמצעות השחלת הרתמה דרך החריצים המיועדים לכך. יש להשתמש בריפוד לתינוק רק כאשר הכיסא נשען אחורה עד הסוף. ודאו כי הרתמה ממוקמת כראוי, כך שניתן להדק את הרצועות מבלי שיתפלו. (15)

כרית לתינוק

1. כרית התינוק מעניקה נוחות נוספת לתינוקות צעירים.
2. $60 > 0 \text{ ס"מ} (16)$
3. $60 < 0 \text{ ס"מ} (17)$

10. כוונן את תומך הרצפה כך שיווצר מגע בינו לבין רצפת הרכב. (5)
11. מחוון הגובה של תומך הרצפה יראה ירוק כאשר תומך הרצפה בא במגע עם הרצפה. (5)
12. הרימו את החלק הקדמי של הבסיס (ליד הפלס) ומשכו החוצה את רגל התמיכה עד שהפלס יראה שהבסיס מונח במצב מאוזן. (5)
13. טיפ: כדי להקל את התאמת אורך הרגל, שימו כף רגל אחת על החלק התחתון של רגל התמיכה בזמן הרמת הבסיס.
14. צליל האזעקה ייפסק ברגע שחיווי רגל התמיכה יהפוך לירוק והרגל תיגע ברצפת הרכב, וכשהפלס יראה כי הכיסא מונח במצב מאוזן. (5)
15. "בעת התקנת כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב נגד כיוון הנסיעה, מומלץ למקם את המושב הקדמי של הרכב כך שהוא יהיה קרוב לנקודת המגע עם כיסא הילד. יש לוודא כי ניתן לסובב את כיסא הבטיחות בחופשיות.
16. בעת התקנת כיסא הבטיחות במושב הנוסע הקדמי של הרכב נגד כיוון הנסיעה, מומלץ למקם את מושב הנוסע הקדמי כך שלוח המחוונים יהיה קרוב לנקודת המגע עם כיסא הילד. יש לוודא כי ניתן לסובב את כיסא הבטיחות בחופשיות."
17. מושב הבטיחות מסופק עם מערכת SIP+ (הגנה מפני פגיעות צד) הניתנת להסרה. את ההגנה הנוספת מפני פגיעות צד יש לחבר על צדו הפונה אל דלתות הרכב. ניתן לחבר אותה על ידי החדרתה בין מעטפת מושב הבטיחות לבין הבד. מושב הבטיחות מעניק כבר רמה גבוהה של הגנה מובנית מפני פגיעות צד. הגנה נוספת זאת מפני פגיעות צד משפרת עוד יותר את ההגנה במקרה של התנגשות מהצד. (לא בכל הדגמים)
18. טיפ: כדי לוודא שמערכת ההגנה הצדדית (SIP+) מותקנת בגובה אופטימלי, מקמו אותה בין שתי הקוודות המוגבהות שבציד מעטפת הכיסא.
19. אל תשתמש בכרית ההגנה מפני פגיעות צד כאשר המרווח בין הכיסא לדלת הרכב הוא קטן מידי ועלול לגרום למצבשהכיסא אינו ממוקם נכון על מושב הרכב עצמו.

הוצאת כיסא הבטיחות מהרכב

1. כדי להוציא את כיסא הבטיחות מהרכב, סובבו את הכיסא כך שיהיה נגד כיוון הנסיעה, ומשכו אותו כלפי מעלה תוך כוונן רגל התמיכה לאורך הקצר ביותר.
2. שחררו את מחברי ה-ISOfix מהכיסא באמצעות לחיצה על כפתורי שחרור המחברים שבצד כיסא הכיסא. משכו את כפתורי שחרור ה-ISOfix שבצד כיסא הכיסא כדי לנתק אותו מנקודות העגינה של הרכב.

הכנה לפני התקנה

- (1a) משענת ראש מתכווננת
- (1b) רצועות כתפיים (2x)
- (1c) ריפוד נשלף לתינוק
- (1d) כרית לתינוק
- (1e) אבזם רתמה
- (1f) מתאם מרכזי
- (1g) ידית הטיה
- (1h) ידית שחרור של משענת הראש
- (1i) מסך התקנה
- (1j) פלס
- (1k) תא סוללות
- (1l) תמיכה לרצפה
- (1m) מחוון גובה של תומך הרצפה
- (1n) מתאם גובה לתמיכה על הרצפה
- (1o) ידית שחרור לסיבוב הכיסא
- (1p) מתג למחברי ISOfix (2x)
- (1q) מחברים של ISOfix (2x)
- (1r) מתג שחרור ISOfix
- (1s) סמנים של ISOfix (2x)
- (1t) עיון ISOfix ברכב (2x)

התקנת הבסיס

1. בעת התקנת כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב, יש לדחוף את המושב הקדמי קדימה עד הסוף ולכוון את המשענת למצב זקוף (במידה והמשענת מתכווננת).
2. כאשר מתקינים את מושב הבטיחות על המושב הקדמי של הרכב, יש לכוון את משענת הגב למצב זקוף.
3. יש להתקין את כיסא הבטיחות כשהרכב עומד על משטח ישר.
4. כאשר מרימים את הבסיס, תומך הרצפה אמור ליפול מטה מתחת לבסיס. את הפעולה הזאת יש לעשות מחוץ למכונית.
5. לחצו על כפתורי שחרור מחברי ISOfix-בשני צידי הכיסא כדי לשחרר את המחברים. (2)
6. מקם את הבסיס על מושב הרכב. לחץ על מחברי ISOfix בנקודות של ISOfix על מושב הרכב. דא ששני סמני ה-ISOfix צבעם ירוק. (3)
7. מקמו את כיסא הבטיחות כך שמשענת הגב של הכיסא נוגעת במשענת של מושב הרכב. (4)
8. בעת החלוקת מחברי ה-ISOfix פנימה תחושו בהתנגדות בחלקים החיצוניים ביותר, עד שהם יתחברו עם נקודת העגינה של ISOfix הקיימות ברכב.
9. טיפ: לאחר התקנת מחברי ה-ISOfix, ניתן לסובב את כיסא הבטיחות לכיוון דלת הרכב כדי לראות טוב יותר את מסך ההתקנה.

- הסירו את הריפוד לתינוק כאשר התינוק מגיע לגובה של מעל 87 ס"מ.
- לאחר תאונה יש להחליף את המושב. למרות שלכאורה לא ניזוק, אם תהיה מעורב בתאונה נוספת, המושב לא יגן על ילדך כפי שהוא אמור להגן.
- יש למנוע לכידה של ה-iZi Kid או העמסה שלו על ידי מטען, מושבים ו/או טריקה של דלתות.
- יש להקפיד להדק את הרצועות היטב, עד למצב שבו אין אפשרות לקפל את החגורות. בזמן הידוק הרתמה יש לוודא שהילד ממוקם היטב על הכיסא ונשען על משענת הגב.
- אל תנסה לפרק, לשנות או להוסיף חלקים למושב. תוקף האחריות יפוג במידה ותשתמש בחלקים או באביזרים לא מקוריים.
- לעולם אל תעזוב את ילדך במושב ללא השגחה.
- אזהרה: ודא כי כל הנוסעים ברכב יודעים כיצד לשחרר את ילדך מהמושב במקרה חירום.
- אזהרה: ודא שמתען או חפצים תמיד יהיו קשורים כראוי. מטען שאינו קשור עלול לגרום לפציעות חמורות לילדים ולמבוגרים במקרים של תאונות.
- לעולם אל תשתמש במושב ללא כיסוי. הכיסוי הינו אביזר בטיחות ויש להחליפו רק עם כיסוי של BeSafe חדש.
- אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים, אשר עלולים לגרום חזק לחומרים מהם בנוי המושב.
- BeSafe מיעץ לך שאין לרכוש או למכור מושבי בטיחות לילד משומשים.
- שמור על מדריך זה לשימוש מאוחר יותר עם המושב.
- לפני ההתקנה הראשונה של כיסא הבטיחות i-Size Twist iZi יש להסיר את עטיפת הבידוד של תא הסוללות (תקף רק לחלק מהדגמים).
- גם אם מסך ההתקנה לא פועל, הכיסא בטוח לשימוש כל עוד הוא הותקן על פי ההוראות ובמידה וכל החיוויים מופיעים בצבע ירוק (תקף רק לחלק מהדגמים).
- יש לשמור את כל הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים (תקף רק לחלק מהדגמים).
- אין להשתמש בסוללות ישנות או בסוללות המראות סימנים של דליפה או סדקים (תקף רק לחלק מהדגמים).
- אין להשתמש במושב יותר 7 שנים. בשל בלאי, איכות החומר עלולה להשתנות.
- על תשתמש במושב בבית על שולחן או משטח עבודה, כל עוד ילדך יושב במושב.
- כאשר המושב מורכב במכונית בדוק בכל האזורים בהם מושב הילד עלול לגעת בפנים המכונית. אנוח ממליצים להשתמש בכיסוי מגן (BeSafe) באזורים אלו למנוע חתכים, סימנים או דהיה של פנים המכונית, במיוחד במכוניות מצוידות בריפוד עור או עץ.
- במקרה של ספק, יש להיוועץ ביצרן של התקן הריסון לתינוק או במשווק.



الضمان

- إذا ثبت وجود عيوب في هذا المنتج خلال 24 شهراً من تاريخ الشراء بسبب عيب في المواد أو التصنيع، ما عدا الأغطية وأربطة الطقم، فالرجاء إعادته إلى مكان الشراء الأصلي.
- هذا الضمان غير ساري المفعول إلا عندما تستخدمك معديك بشكل صحيح وبحرص. الرجاء الاتصال بالبايع، وهو سيقوم ما إذا كان يجب إعادة المقعد إلى المصنع للتصليح أم لا. لا يمكن المطالبة بالاستبدال أو الإعادة. لا يتم تمديد الضمان خلال الإصلاح.
- تنتهي صلاحية الضمان في الحالات التالية: عند عدم وجود إيصال، أو عندما تكون العيوب ناتجة عن الاستخدام الخاطئ أو غير المناسب، أو عندما تكون العيوب ناتجة عن الإساءة أو إساءة الاستخدام أو الإهمال.

תודה שבחרת ב-BeSafe iZi Twist i-Size

- ! חשוב מאוד שתקרא את מדריך למשתמש זה לפני שאתה מרכיב את המושב. התקנה לא נכונה יכולה לסכן את ילדך.

מידע חיוני



- אסור להרכיב את המושב על כסא נוסע קדמי עם כרית אויר פעילה.
- ניתן להתקין כיסא בטיחות זה אך ורק ברכב שיש בו נקודות עגינה של ISOfix.
- למידע על המקומות המתאימים בתוך הרכב יש לעיין בספר הרכב.
- יש לעיין ברשימת המכוניות כדי לבדוק אם דגם הרכב שלך מאושר לשימוש עבור כיסא זה. ניתן למצוא את רשימת המכוניות המעודכנת ביותר באתר האינטרנט של BeSafe.com. אם הרכב שלך אינו נכלל ברשימת המכוניות, אנא צור קשר עם BeSafe לקבלת מידע נוסף.
- iZi Twist i-Size מאושר לשימוש עם הפנים לאחור בעבור ילדים שגובהם בין 40 עד 105 ס"מ, בעלי משקל מקסימלי של עד 18 ק"ג.
- הריפוד לתינוק מאושר לשימוש כאשר הכיסא ממוקם נגד כיוון הנסיעה, עבור תינוקות שגובהם בין 40 ל-87 ס"מ.
- חשוב: כל עוד הילד לא עבר את גיל ה-15 חודשים, אין להשתמש ב-iZi Modular כשהוא פונה לפנים.
- "כאשר נוסעים עם ילד היושב בכיסא הבטיחות, הכיסא חייב תמיד להיות מונח בכיוון הניסיעה של הרכב (עם הפנים נגד כיוון הנסיעה). לעולם אין לנסוע עם ילד בכיסא הבטיחות כאשר הכיסא מסובב הצידה.
- כאשר נוסעים בלי ילד בכיסא הבטיחות, על הכיסא להיות מונח בכיוון הנסיעה של הרכב (עם הפנים נגד כיוון הנסיעה). מומלץ לא לנסוע כאשר כיסא הבטיחות מסובב הצידה, גם אם הכיסא ריק.
- כאשר משתמשים בכיסא הבטיחות עם הריפוד לתינוק, מומלץ לנעול את רצועות הרתמה בזמן נסיעה אם התינוק לא נמצא בכיסא.
- BeSafe ממליצה להשתמש במושב הבטיחות, כל עוד אפשר, כשהוא פונה לאחור.
- רצועות הרתמה חייבות להיות נעולות תמיד כאשר הילד יושב במושב הבטיחות.
- רצועות הרתמה חייבות להיות הדוקות, ללא חופשיות ולא פיתולים.
- רפידות הכתפיים כוללות מגנטים. המגנטים עלולים להשפיע על ציוד אלקטרוני, כגון קוצבי לב.
- יש להגן על כל חלק של גופו של הילד, החשוף לשמש.
- יש להשתמש תמיד ברגל התמיכה לרצפת הרכב. יש לוודא שרגל התמיכה מגיעה עד לרצפת הרכב שלפני כיסא הבטיחות ונוגעת בה, וכי הפלס מראה שהכיסא מונח במצב מאוזן. חייווי רגל התמיכה לרצפה אמור תמיד להיות ירוק.
- מומלץ להשתמש בריפוד לתינוק רק כאשר כיסא הבטיחות נשען אחורה עד הסוף, עד שהתינוק מגיע לגובה של 87 ס"מ.
- הסר את הכרית ואת הטרזי הלבן כאשר הילד גבוה מ-60 ס"מ או מעל גיל 4 חודשים.

شياطة الطفل

1. يجب استخدام شياطة الطفل بدايةً من الأطفال حديثي الولادة حتى يصل ارتفاع جسم الطفل أثناء الجلوس إلى 87 سم. لا تزال شياطة الطفل حتى يصبح قادرًا على الجلوس بشكل منتصب دون الحاجة إلى مساعدة.
2. يمكن نزع شياطة الطفل من هيكل المقعد عن طريق توجيه الحملات عبر فتحات شياطة الطفل.
3. ويمكن تركيب شياطة الطفل مرة أخرى في هيكل المقعد عن طريق توجيه الحملات عبر فتحات شياطة الطفل. لا تستخدم شياطة الطفل إلا في أقصى وضع مائل للمقعد. تأكد من وضع الحملات بشكل صحيح حتى يمكن سحبها بإحكام بدون أي التواء. (15)

وسادة الطفل

1. يوفر مسند الطفل راحة زائدة للرضع.
2. > 60 سم (16)
3. < 60 سم (17)

إزالة الغطاء وإعادة تركيبه

- يجب الانتباه عند إزالة الغطاء، لأن تركيب الغطاء يتم بوضعه بطريقة عكسية.
- يمكن خلع غطاء مسند الرأس على حدة من خلال فصل اتصال الخرزات الموجودة في المؤخرة وسحب النسيج نحو الأمام.

⚠ تحذير: إساءة الاستخدام المحتملة



- ليس من المسموح تركيب المقعد أمام مقعد الراكب مع وجود كيس هوائي نشط.
- يجب الحرص دائمًا على استعمال الدعامة الأرضية. تأكد من دفع الدعامة الأرضية لأسفل بالكامل مع ضبط المقعد في وضع أفقي بحيث يكون مؤشر ميزان الضبط في المنتصف.
- لا تقومي أبدًا بالقيادة بينما يكون الطفل جالسًا على المقعد الخاص به في حالة دوران المقعد إلى الجانب.
- عند تركيبها مع ISOfix: تأكد من أن المؤشرات بلون أخضر قبل أن تقوم بالقيادة.

إزالة المقعد من السيارة

1. لإزالة المقعد من السيارة، أديري المقعد في اتجاه الخلف وإدفعه لأعلى بينما تقومي في الوقت نفسه بضغط الدعامة الأرضية على أقصر طول لها.
2. حرر وصلات ISOfix من المقعد عن طريق ضغط المفتاح الخاص بهذهوصلات على كلا الجانبين. اسحب مفتاح تحرير ISOfix على كل الجانبين للفصل من مرسة ISOfix في السيارة.

وضعية الطفل

1. أديري المقعد في اتجاه الباب بينما تقومي بسحب مقبض تحرير الدوران لأعلى.
2. وضع حملات الكتف: تأكد من أن فتحات حمالة الكتف متحاذاة لكتاف طفلك. (7)
3. اسحب حملات الكتف إلى أعلى مع الضغط على زر أداة الضبط المركزي. (8)
4. افتح إبزيم تثبيت الطقم. (9)
5. من الممكن ضبط ارتفاع حملات الكتف وسناد الرأس من خلال شد مقبض التحرير إلى أعلى في مؤخرة مسند الرأس وشد مسند الرأس لأعلى أو لأسفل. (10)
6. وضع حملات الكتف أعلى العلامة الموجودة على جوانب المقعد لاستخدام المغناطيس لإبقاء الأحزمة مفتوحة عند وضع الطفل. (11)
7. بعد وضع الطفل داخل المقعد، ضع حملات الكتف فوق كتفي الطفل ثم أغلق الإبزيم: طقطة! (12)
8. اسحب حمالة الطقم من خلال أداة الضبط المركزي في اتجاه السهم الأخضر في خط مستقيم/للأمام. استمر في السحب حتى يصبح الطقم في وضع مريح ولكن محكم وثابت. (13)
9. أديري المقعد في عكس اتجاه القيادة قبل القيادة، وتحققي من أن مقابض التحرير تضاء بالأخضر والمقعد مثبت في اتجاه القيادة. (14)

التحضير للتركيب

10. اضبط الدعامة الأرضية بحيث تكون ملائمة لأرضية السيارة. (5)
11. يعرض مؤشر ارتفاع دعامة الأرضية إشارة خضراء عند ملائمة الدعامة الأرضية للأرضية. (5)
12. ارفعي القاعدة الموجودة في الجانب الأمامي (بالقرب من ميزان الضبط) وقومي بمد دعامة الأرضية حتى يصبح مؤشر ميزان الضبط في المنتصف للإشارة إلى أن القاعدة في وضع أفقي. (5)
13. تلميح: ضعي إحدى قدميك على الطرف السفلي لدعامة الأرضية بينما تقوم برفع القاعدة حتى يمكن ضبط الطول في هذه الخطوة بشكل أكثر سهولة.
14. يتوقف صوت التنبيه عندما تضاء مؤشرات دعامة الأرضية بالأخضر وتكون ملائمة للأرضية، وعندما يشير ميزان ضبط المستوى الأفقي إلى أن المقعد في وضع أفقي. (5)
15. "عند تركيب مقعد الطفل مواجهًا للخلف على المقعد الخلفي، يوصى بضغط مقعد السيارة الأمامي بحيث يكون قريبًا من ملائمة مقعد الطفل. تأكدي من أن مقعد الطفل لا يزال قابلاً للدوران بحرية.
- عند تركيب مقعد الطفل مواجهًا للأمام على مقعد الراكب الأمامي، يوصى بضغط مقعد الراكب الأمامي بحيث يكون تابلوه السيارة قريبًا من ملائمة مقعد الطفل. تأكد من أن مقعد الطفل لا يزال قابلاً للدوران بحرية."
 16. المقعد مزود بـ SIP+ (واقى التصادم الجانبي+) القابل للإزالة. يجب استخدام واقى تصادم جانبي إضافي على الباب الجانبي للسيارة. يمكن الاتصال من خلال التشقيب بين هيكل المقعد والنسيج. يوفر المقعد بالفعل واقى تصادم جانبي متكامل ذا مستوى مرتفع. يحسن واقى التصادم الجانبي الإضافي الحماية من التصادم الجانبي بدرجة كبيرة. (ليس على جميع الطرازات) (6)
 17. تلميح: للحصول على الارتفاع المثالي لواقى التصادم الجانبي + (SIP+)، اضبطيه بين النقطتين المرتفعتين على جانب هيكل المقعد.
 18. لا تستخدم واقى التصادم الجانبي (SIP+) على المقعد إذا كانت المسافة بين المقعد وباب السيارة صغيرة جدًا. يمكن أن يتسبب ذلك في عدم وضع المقعد بشكل صحيح على مقعد السيارة.

- مسند الرأس القابل للضبط (1a)
- حمالات الكتف (2x) (1b)
- شياطة الطفل (1c)
- وسادة الطفل (1d)
- إيزيم تثبيت الطقم (1e)
- أداة الضبط المركزي (1f)
- ذراع الاستلقاء (1g)
- مسند الرأس الخاص بمقبض التحريك (1h)
- شاشة التركيب (1i)
- ميزان الضبط (1j)
- حجرة البطارية (1k)
- الدعامة الأرضية (1l)
- مؤشر ارتفاع الدعامة الأرضية (1m)
- منظم الارتفاع للدعامة الأرضية (1n)
- مقبض تحرير الدوران (1o)
- مفتاح لوصلات (2X) ISOfix (1p)
- وصلات ISOfix (العدد 2) (1q)
- محول تحرير ISOfix (1r)
- مؤشرات ISOfix (العدد 2) (1s)
- مرساة ISOfix بالسيارة (1t)

تركيب قاعدة

1. عند التركيب على المقعد الخلفي للسيارة، ادفعي المقعد الأمامي للسيارة إلى الأمام لأبعد مسافة ممكنة واضبطي مسند الظهر بحيث يكون في وضع قائم (إذا كان يقبل الضبط).
2. عند التركيب في المقعد الأمامي بالسيارة، اضبط مسند الظهر في وضع عمودي.
3. يجب إيقاف السيارة على سطح مستوي أثناء ضبط المقعد.
4. عند رفع القاعدة يجب أن تتدلى دعامة الأرضية من أعلى إلى أسفل من تحت القاعدة. قم بعمل هذا خارج السيارة.
5. اضغطي مفتاح وصلات ISOfix على كلا الجانبين لتحرير هذه الوصلات. (2)
6. ضع القاعدة على مقعد السيارة. قم بتثبيت وصلات ISOfix بالضغط على نقاط ISOfix على مقعد المركبة. تأكد من أن كلا مؤشري ISOfix هما باللون الأخضر. (3)
7. ادفعي المقعد في اتجاه مسند الظهر لمقعد السيارة حتى يلامسه. (4)
8. ستقاوم وصلات ISOfix الزلق إلى الداخل، في أبعد الأوضاع الخارجية، وذلك قبل توصيلها بمرساة ISOfix في السيارة.
9. تلميح: بمجرد تركيب وصلات ISOfix، يمكن لف المقعد ناحية باب السيارة للحصول على أفضل عرض على شاشة التركيب.

شكراً لك على اختيار BeSafe iZi Twist i-Size

من المهم أن تقرأ دليل المستخدم هذا قبل تركيب مقعدك، التركيب الخاطيء قد يعرض طفلك للخطر.

معلومات مهمة



- ليس من المسموح تركيب المقعد أمام مقعد الراكب مع وجود كيس هوائي نشط.
- هذا المقعد قابل للتركيب فقط في السيارات المجهزة بنقاط تثبيت ISOfix.
- لتتعرف على الأماكن المناسبة في السيارة، يرجى قراءة دليل السيارة.
- يرجى قراءة قائمة السيارات لمعرفة ما إذا كان موديل سيارتك معتمد لاستخدام هذا المقعد. أحدث نسخة من قائمة السيارات متاحة على موقع BeSafe على الإنترنت: www.besafe.com. إذا لم تجدي سيارتك في قائمة السيارات، يرجى الاتصال بشركة BeSafe للحصول على مزيد من المعلومات.
- تتخذ iZi Twist i-Size واجهة خلفية للأطفال بارتفاع من 40 إلى 105 سم، ووزن يصل إلى 18 كغم بحد أقصى.
- شئيلة الطفل مصممة للاستعمال في مواجهة الخلف بالنسبة للأطفال الذين يتراوح ارتفاع أجسامهم في وضع الجلوس من 40 إلى 87 سم.
- هام: لا تستخدم الواجهة الأمامي قبل أن يبلغ الطفل أكثر من 15 شهر.
- "عند القيادة أثناء جلوس الطفل في المقعد، يجب الحرس دائماً على أن يكون المقعد في عكس اتجاه قيادة السيارة (مواجه للخلف). لا تقومي أبداً بالقيادة إذا كان الطفل جالساً على المقعد وتمت إدارة المقعد إلى الجانب.
- عند القيادة بينما لا يوجد طفل في المقعد، يجب أن يكون المقعد في عكس اتجاه قيادة السيارة (مواجه للخلف). لا ينصح بالقيادة في حالة إدارة المقعد إلى الجانب بينما يكون فارغاً.
- يوصى بقفل حمالات الطاقم عند استخدام المقعد مع شئيلة الطفل والقيادة بدون وجود طفل جالساً على المقعد.
- توصى BeSafe باستخدام المقعد بأبسط ما يمكن في وضعية الواجهة الخلفية.
- يجب قفل حمالات الطاقم دائماً عندما يكون الطفل في المقعد.
- يجب إحكام حمالات الطاقم دون إهمال ودون لفها.
- تحتوي الكفافات على مغناطيسات. يمكن أن تؤثر المغناطيسات على الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة ضبط نبضات القلب.
- وتحمي أي جزء من جسم الطفل قد يكون معرضاً للأشعة الشمس.
- يجب الحرس دائماً على استعمال الدعامة الأرضية. تأكدي من دفع الدعامة الأرضية لأسفل بالكامل حتى تلامس جزء أرضية السيارة الواقع أمام المقعد، مع ضبط المقعد في وضع أمقي داخل السيارة بحيث يكون مؤشر ميزان الضبط المنتصف. يجب التأكد دائماً من أن مؤشرات الدعامة الأرضية باللون الأخضر.
- نوصي بعدم استخدام شئيلة الطفل إلا في الوضع الأكثر ميلاً حتى مستوى ارتفاع الجسم في وضع الجلوس البالغ 87 سم.

- أزل وسادة الطفل مع الإسفين الأبيض إذا كان طول الطفل أكبر من 60 سم أو عمره أكبر من 4 شهور.
- قومي بإزالة شئيلة الطفل إذا كان ارتفاع جسمه أكبر من 87 سم.
- بعد وقوع حادث، يجب استبدال المقعد. رغم أنه قد يبدو غير متضرر، فقد يعجز المقعد عن حماية طفلك كما ينبغي به إذا وقع أي حادث آخر.
- احرص على منع احتجاز المقعد أو إقفاله بالأمتعة و/أو المقاعد و/أو عن طريق سند الأبواب المعلقة.
- تأكدي من قفل الحمالات بإحكام تام حتى لا تكون هناك أي طيات في الأجزاء.
- عند إحكام ربط الحمالات، تأكدي من ضبط وضع جسم الطفل على مسند الظهر.
- لا تحاول تفكيك أو تعديل أو الإضافة إلى أي جزء إلى المقعد. يصبر الضمان لاغياً إذا تم استخدام أجزاء أو إكسسوارات غير أصلية.
- لا تترك طفلك أبداً بلا مرافق في المقعد.
- تأكد من اطلاع جميع الركاب على كيفية تحرير طفلك في حالة الطوارئ.
- تأكد من تثبيت أمتعتك أو الأغراض الأخرى بإحكام. الأمتعة غير المثبتة بإحكام قد تسبب إصابات شديدة للأطفال والبالغين في حالة وقوع حوادث.
- لا تستخدم المقعد من دون غطاء مطلقاً. الغطاء هو أحد ميزات السلامة ويجب عدم استبداله إلى بغطاء BeSafe أصلي.
- لا تستخدم أبداً أية منتجات تنظيف شديدة، فقد تضرّ بالمواد المكونة للمقعد.
- تنصح BeSafe بعدم بيع أو شراء مقاعد الأطفال المستعملة.
- احتفظ بدليل المستخدم هذا للاستخدام المستقبلي مع المقعد.
- قومي بإزالة شريحة عزل البطارية من حجرة البطارية قبل تركيب iZi Twist i-Size لأول مرة (ليس على جميع الطرازات).
- يعتبر هذا المقعد آمناً للاستخدام حتى إذا لم تعمل شاشة التركيب، وذلك عند إجراء التركيب وفقاً لتعليمات المستخدم وإضاءة كل المؤشرات بالأخضر (ليس على جميع الطرازات).
- تحفظ كل البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال (ليس على جميع الطرازات).
- لا تستعملي أي بطاريات مستعملة أو تظهر عليها علامات التسرب أو توجد بها تشققات (ليس على جميع الطرازات).
- لا تستخدم المقعد لفترة أطول من 7 سنوات. قد تتغير جودة المواد نتيجة لاستخدامها لفترة طويلة.
- لا تستخدمه على طاولة أو سطح للعمل عليه، ما دام طفلك يجلس في المقعد.
- عند إسناد مقعد الطفل على السيارة، تحقق من جميع المناطق حيث يمكن لمقعد الطفل أن يلمس الفرش الداخلي. إننا نوصي باستخدام غطاء حماية (BeSafe) في هذه الأماكن لتجنب الجروح أو العلامات أو تغير اللون للفرش الداخلي للمركبة، ولاسيما في المركبات التي يتكون فيها الجزء الداخلي من الجلد والخشب.
- وإذا كنت في شك حيال ذلك، ارجع إلى مصنع جهاز تثبيت الطفل أو تاجر التجزئة.





! هشدار: امکان استفاده نادرست

- صندلی کودک نباید در صندلی مسافر جلو که دارای کیسه هوای فعال است، نصب گردد.
- همیشه باید از پایه ویژه اتصال صندلی به کف خودرو استفاده شود. مطمئن شوید که پایه اتصال به کف خودرو به طور کامل به سمت پایین کشیده شده و صندلی کودک به صورت افقی و تراز صندلی در وسط قرار گرفته باشد.
- در صورتی که کودکی در داخل صندلی نشسته و صندلی به سمت بغل چرخیده باشد، شروع به حرکت نکنید.
- پیش از رانندگی اطمینان حاصل کنید که نشانگرها، رنگ سبز را نشان می دهند.

ضمانت

- اگر این محصول در عرض 24 ماه از زمان خرید، به دلیل وجود نقص در مواد یا ساخت، به جز کاورها و کمربندها، دچار اشکال شد، لطفاً آن را به محل اولیه خرید بازگردانید.
- ضمانت فقط زمانی معتبر است که از صندلی خود به درستی و با دقت استفاده کرده باشید. لطفاً با خرده فروشی تماس بگیرید، آنها تصمیم می گیرند که صندلی برای تعمیر به کارخانه سازنده بازگردانده شود یا خیر. هیچ ادعایی در مورد تعویض یا ارجاع پذیرفته نیست. ضمانت از طریق تعمیر، تمدید نمی شود.
- ضمانت منقضی می شود: اگر رسید وجود نداشته باشد، اگر بروز نقائص به دلیل استفاده نادرست و نامناسب باشد، اگر بروز نقائص به دلیل استفاده نادرست، سوء استفاده یا سهل انگاری باشد.

9. قبل از شروع حرکت صندلی کودک را در خلاف جهت حرکت خودرو بچرخانید و بررسی کنید که آیا نمایشگر دستگیره‌های رهاکننده صندلی، رنگ سبز را نشان می‌دهند یا خیر و آیا صندلی کودک در جهت حرکت خودرو قفل شده است یا خیر. (14)

تشکچه دابل کودک

1. از تشکچه دابل کودک می‌توان برای کودکان از زمان تولد و تا زمانی که قد آنها به 87 سانتیمتر برسد، استفاده کرد. پیش از آنکه کودک بتواند خودش صاف بنشیند، تشکچه دابل کودک را از داخل صندلی خارج نکنید.
2. می‌توان با خارج کردن کمربند ایمنی کودک از شکاف‌های تشکچه دابل، این تشکچه را از بدنه صندلی کودک جدا کرد.
3. با عبور دادن کمربند ایمنی کودک از داخل شکاف‌های تشکچه دابل، می‌توان این تشکچه را به جای اولش بازگرداند. از تشکچه دابل فقط زمانی استفاده کنید که صندلی در خوابیده‌ترین حالت ممکن باشد. اطمینان حاصل کنید که کمربندهای ایمنی در جای درست قرار گرفته باشند، به گونه‌ای که بتوان بدون پیچ خوردن کمربند، آن را کشید و سفت کرد. (15)

بالشتک کودک

1. بالشتک کودک باعث راحتی بیشتر برای اطفال می گردد.
2. $60 >$ سانتیمتر (16)
3. $60 <$ سانتیمتر (17)

باز کردن و نصب مجدد کاور

- هنگام باز کردن کاور بسیار دقت کنید زیرا نصب مجدد کاور به صورت معکوس انجام می شود.
- با جدا کردن مهره‌های واقع در پشت و کشیدن پارچه به سمت جلو، می توان کاور، تکیه گاه صندلی را جدا کرد.

نصب

1. زمانیکه این صندلی را در صندلی عقب خودرو نصب می کنید، صندلی جلوی خودرو را تا حد امکان به سمت جلو هل دهید و پشتی صندلی را در وضعیت عمودی و صاف تنظیم کنید (البته در صورتی که پشتی صندلی قابل تنظیم باشد).
2. هنگام نصب در صندلی جلوی خودرو، تکیه‌گاه صندلی را در یک موقعیت مستقیم و عمود تنظیم کنید.
3. در زمان نصب صندلی، خودرو را در یک سطح افقی قرار دهید.
4. هنگامی‌که پایه را بالا ببرید، نگهدارنده کف باید از زیر پایه به پایین بیفتد. این کار را بیرون از خودرو انجام دهید.
5. متصل‌کننده‌های ایزوفیکس در دو طرف صندلی را به سمت پایین فشار دهید تا بست‌های ایزوفیکس آزاد شوند. (2)
6. پایه را در صندلی خودرو قرار دهید. روی کانکتورهای ISOfix واقع در نقاط ISOfix روی صندلی خودرو ضربه بزنید. اطمینان حاصل کنید که هر دو نشانگر ISOfix سبز رنگ باشند. (3)
7. این صندلی را به سمت پشتی صندلی خودرو هل دهید تا با پشتی صندلی خودرو مماس شود. (4)
8. پیش از اینکه متصل‌کننده‌های ایزوفیکس به بست‌های ایزوفیکس خودرو وصل شوند، اگر این صندلی در حداکثر حالت عمودی خود قرار داشته باشد، متصل‌کننده‌های ایزوفیکس در برابر داخل شدن به بست خودرو مقاومت می‌کنند.
9. راهنمایی: زمانی که متصل‌کننده‌های ایزوفیکس نصب شدند، می‌توان صندلی را به سمت درب خودرو خم کرد تا بتوان نمایشگر نصب را بهتر مشاهده کرد.
10. نگهدارنده کف را طوری تنظیم کنید که در تماس با کف خودرو قرار گیرد. (5)
11. زمانی که نگهدارنده کف در تماس با کف خودرو قرار گیرد، نشانگر ارتفاع نگهدارنده کف، رنگ سبز را نشان می‌دهد. (5)
12. کف قسمت جلوی صندلی (نزدیک تراز) را بلند کنید و پایه اتصال به کف را بکشید تا جایی که تراز صندلی در وسط قرار بگیرد و وضعیت افقی کف صندلی را نشان دهد. (5)
13. راهنمایی: یک پای خود را بر روی قسمت انتهایی پایه اتصال به کف خودرو قرار دهید و همزمان کف صندلی را به سمت بالا بکشید تا راحت‌تر بتوانید طول پایه اتصال به کف را تنظیم کنید.
14. زمانی که نشانگر پایه اتصال به کف خودرو رنگ سبز را نشان دهد و این پایه با کف خودرو تماس برقرار کند و زمانی که تراز افقی صندلی وضعیت افقی بودن صندلی را نشان دهد، صدای زنگ هشدار، قطع خواهد شد. (5)
15. پس از این که صندلی کودک رو به عقب خودرو نصب شد، توصیه می‌شود که صندلی جلوی خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنید که تا حد مماس شدن با صندلی کودک، به آن نزدیک شود. مطمئن شوید که صندلی کودک بتواند همچنان آزادانه چرخش داشته باشد.

زمانی که صندلی کودک بر روی صندلی مسافر در قسمت جلوی خودرو و رو به عقب نصب می‌شود، توصیه می‌شود که صندلی مسافر به گونه‌ای تنظیم

- شود که داشبورد تا حد مماس شدن با صندلی کودک، به آن نزدیک باشد. مطمئن شوید که صندلی کودک بتواند همچنان آزادانه چرخش داشته باشد. "
16. این صندلی همراه با SIP+ جداشتنی (محافظ ضربه جانبی +) عرضه می‌شود. این محافظ ضربه جانبی اضافی باید روی در خودرو استفاده شود. با ایجاد شکاف بین روه صندلی و پارچه می‌توان آن را متصل نمود. این صندلی، سطح بالای یکپارچه محافظت در برابر ضربه جانبی را فراهم می‌کند. این محافظ ضربه جانبی اضافی، باعث محافظت بیشتر و بهتر در برابر ضربه جانبی می‌شود. (نه در تمام مدلها) (6) که بر روی بدنه صندلی قرار دارد.
 17. راهنمایی: بهترین ارتفاع برای بخش SIP+، قرار دادن آن بین دو نقطه برجسته است.
 18. هنگامی که در فضای بین صندلی و درب خودرو بیش از حد کوچک است، از SIP+ بر روی صندلی استفاده نکنید زیرا ممکن است وضعیتی به وجود بیاید که صندلی به درستی بر روی صندلی خودرو قرار نگیرد.

جدا کردن صندلی از خودرو


1. برای جدا کردن صندلی از خودرو، صندلی کودک را رو به عقب کنید و پایه اتصال به کف خودرو صندلی را در کوتاه‌ترین حالت ممکن آن قرار دهید و همزمان صندلی را به سمت بالا بکشید.
 2. با فشار دادن کلید بست ایزوفیکس به سمت پایین در هر دو طرف صندلی، اتصالات ایزوفیکس را از صندلی جدا کنید. کلی رهاسازی اتصالات ایزوفیکس در هر دو طرف صندلی را بکشید تا آنها را از بست ایزوفیکس خودرو جدا کنید.
- ### قرار دادن کودک
1. دستگیره کنترل چرخش صندلی کودک را به سمت بالا بکشید و همزمان صندلی کودک را به سمت در بچرخانید.
 2. بررسی کنید که شکاف‌های بند رودوشی، هم سطح با شانه‌های کودک شما قرار داشته باشند. (7)
 3. در حالی که دکمه تنظیم‌کننده مرکزی را فشار می‌دهید، بندهای رودوشی را بالا بکشید. (8)
 4. قفل کمربند را باز کنید. (9)
 5. با کشیدن دستگیره آزادسازی به سمت بالا در پشت تکیه‌گاه صندلی و کشیدن تکیه‌گاه سر به سمت بالا یا پایین، می‌توان ارتفاع بندهای رودوشی و تکیه‌گاه سر را تنظیم نمود. (10)
 6. هنگام قرار دادن کودک، بندهای رودوشی را روی علامت کناره‌های صندلی قرار دهید تا بتوانید از آهن‌ریها برای باز نگه داشتن کمربند استفاده نمایید. (11)
 7. پس از قرار دادن کودک، بندهای رودوشی را روی شانه‌های کودک قرار دهید و قفل را ببندید؛ تقابلاً (12)
 8. کمربند را در جهت فلش مستقیم به سمت بالا/جلو، از داخل تنظیم‌کننده مرکزی بکشید. به کشیدن ادامه دهید تا کمربند به صورت راحت ولی محکم بسته شود. (13)

- اگر صندلی مطابق با دستورالعمل‌های ویژه مصرف‌کننده نصب شده باشد و تمام نشانگرها به رنگ سبز باشند، حتی اگر نمایشگر نصب کار نکند، استفاده از صندلی خطری ندارد (این موضوع در مورد دیگر مدل‌های این صندلی صدق نمی‌کند).
- تمام باتری‌ها را در دور از دسترس کودکان نگه دارید (این موضوع در مورد دیگر مدل‌های این صندلی صدق نمی‌کند).
- باتری‌های قدیمی یا باتری‌هایی را که ترک خورده‌اند یا نشانه‌ای از نشت بر روی آنها وجود دارد، استفاده نکنید (این موضوع در مورد دیگر مدل‌های این صندلی صدق نمی‌کند).
- از صندلی بیشتر از 7 سال استفاده نکنید. کیفیت مواد آن ممکن است به دلیل کاهلت، تغییر کند.
- در منزل استفاده نکنید. برای استفاده خانگی طراحی نشده است و فقط باید در خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
- زمانی که صندلی کودک در خودرو نصب می‌شود، همه نواحی داخلی که ممکن است در تماس با صندلی کودک قرار گیرد را بررسی کنید. توصیه می‌کنیم که از یک پوشش محافظ (BeSafe) در این قسمت‌ها استفاده کنید تا از پارگی، تغییر شکل یا تغییر رنگ داخل خودرو جلوگیری شود، مخصوصاً در خودروهای دارای داخل چرمی یا چوبی.
- اگر مطمئن نیستید، با سازنده صندلی خودرو یا خرده فروشی مشورت کنید.

آماده سازی برای نصب

- تکیه‌گاه سر قابل تنظیم (1a)
- بند رودوشی (2x) (1b)
- تشکچه دوپل کودک (1c)
- تشک کودک (1d)
- قفل کمربند ایمنی (1e)
- تنظیم‌کننده مرکزی (1f)
- دستگیره صندلی (1g)
- تکیه‌گاه سر دستگیره آزادسازی (1h)
- نمایشگر نصب (1i)
- تراز (1j)
- محفظه باتری (1k)
- نگهدارنده کف (1l)
- نشانگر ارتفاع نگهدارنده کف (1m)
- نگهدارنده کف تنظیم‌کننده ارتفاع (1n)
- دستگیره کنترل چرخش (1o)
- کلید مربوط به کانکتورهای (2x) ISOfix (1p)
- کانکتورهای (2x) ISOfix (1q)
- کلید آزادسازی ISOfix (1r)
- نشانگرهای (2x) ISOfix (1s)
- مهار خودرو (2x) ISOfix (1t)

- همیشه باید از پایه ویژه اتصال صندلی به کف خودرو استفاده شود. مطمئن شوید که پایه اتصال صندلی به کف خودرو، بطور کامل و تا حدی به سمت پایین کشیده شده باشد که از جلوی صندلی به کف خودرو برسد و صندلی به صورت افقی در داخل خودرو قرار داده شده و تراز صندلی در قسمت وسط قرار گرفته باشد. نشانگرهای پایه اتصال به کف صندلی باید همیشه رنگ سبز را نشان دهند.
- توصیه می‌کنیم که فقط زمانی از تشکچه دوپل کودک در داخل صندلی استفاده شود که صندلی در بیشترین وضعیت خوابیده خود قرار گرفته و ارتفاع آن به 87 سانتیمتر رسیده باشد.
- زمانیکه قد کودک شما از 60 سانتی متر بلندتر و یا سن او از چهار ماه بیشتر است، کوسن نوزاد به‌همراه تشک گوه‌ای شکل را بطور کامل برداشته و از آن استفاده نکنید.
- اگر قد کودک شما بیشتر از 87 سانتیمتر است، تشکچه دوپل کودک را از داخل صندلی خارج کنید.
- پس از تصادف، صندلی باید تعویض گردد. اگرچه ممکن است به نظر برسد که آسیب ندیده است، اگر دچار یک تصادف دیگر شوید، ممکن است صندلی نتواند کودک شما را تا سطح مورد نظر طراحی شده، محافظت نماید.
- از گیر کردن صندلی یا قرار گرفتن زیر بار لوازم، صندلی‌ها و/یا بین درها، جلوگیری کنید.
- کمربند ایمنی کودک را تا حدی سفت کنید که دیگر نتوانید جایی از کمربند را خم کنید. هنگامی که می‌خواهید کمربند ایمنی کودک را ببندید، مطمئن شوید که کودک به خوبی به پشتی صندلی تکیه داده باشد.
- از باز کردن، دستکاری یا افزودن هیچ قطعه‌ای به صندلی خودداری کنید. در صورت استفاده از قطعه یا لوازم جانبی غیر اصلی، ضمانت ابطال می‌گردد.
- هرگز کودک را بدون نظارت در صندلی رها نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که همه مسافران با چگونگی آزادسازی کودک در شرایط اضطراری، آشنایی دارند.
- اطمینان حاصل کنید که لوازم یا سایر اشیاء به‌درستی محکم شده باشند. اگر لوازم محکم نشده باشند، ممکن است در تصادفات باعث بروز جراحات های شدید در کودکان و بزرگسالان شوند.
- هرگز از صندلی بدون کاور استفاده نکنید. کاور، یک ویژگی ایمنی است و فقط باید با یک کاور BeSafe اصلی تعویض گردد.
- از محصولات پاک کننده قوی استفاده نکنید؛ ممکن است به مواد تشکیل دهنده صندلی آسیب برسانند.
- BeSafe توصیه می‌کند که صندلی‌های کودک دست دوم نباید خرید و فروش شوند.
- این دفترچه راهنمای کاربر را برای استفاده آتی همراه صندلی نگهداری کنید.
- پیش از اینکه صندلی مدل Twist i-Size را برای اولین بار نصب کنید، کاغذ عایق باتری را از محفظه باتری جدا کنید (این موضوع در مورد دیگر مدل‌های این صندلی صدق نمی‌کند).

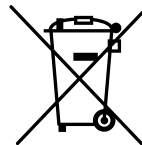

به خاطر انتخاب i-Size Twist iZi BeSafe از شما متشکریم



مهم است که این دفترچه راهنمای کاربر را پیش از نصب صندلی خود، مطالعه نمایید. نصب نادرست ممکن است کودک شما را در معرض خطر قرار دهد.



اطلاعات حیاتی

- صندلی کودک نباید در صندلی مسافر جلو که دارای کیسه هوای فعال است، نصب گردد.
- این صندلی فقط در خودروهایی قابل نصب است که مجهز به نقاط اتصال صندلی ایمنی کودک با استاندارد ایزوفیکس (ISOfix) هستند.
- در مورد موقعیت های مناسب داخل خودرو، کتاب راهنمای خودرو را مطالعه نمایید.
- فهرست خودروها را مطالعه کنید تا دریابید که آیا مدل خودروی شما برای این صندلی تایید شده است یا خیر. جدیدترین نسخه از فهرست خودروها، در وبسایت شرکت بیسیف (BeSafe)، در آدرس www.besafe.com موجود است. اگر خودروی شما در فهرست خودروها موجود نیست، لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت بیسیف تماس بگیرید.
- i-Size Twist iZi به صورت روبه عقب برای کودکان با اندازه قد 40 تا 105 سانتی متر و حداکثر وزن 18 کیلوگرم، مورد تأیید قرار گرفته است.
- تشکچه دوپل کودک استاندارد در این صندلی رو به عقب، برای کودکان با قد بین 40 تا 87 سانتیمتر است.
- مهم: اگر سن کودک بیشتر از 15 ماه نیست، به صورت روبه جلو استفاده نکنید.
- زمانی که در حال حرکت هستید و کودکی در این صندلی ننشسته است، صندلی باید همیشه (پشتش) به جهت حرکت خودرو باشد. در صورتی که کودکی در این صندلی ننشسته و صندلی به سمت بغل چرخیده باشد، شروع به حرکت نکنید.
- در صورتی که کودکی در این صندلی ننشسته باشد، باید صندلی (رو به عقب) خودرو باشد، یعنی پشتش به جهت حرکت خودرو باشد. توصیه می شود که زمانی که صندلی خالی و به سمت بغل چرخیده است، شروع به حرکت نکنید.
- اگر تشکچه دوپل کودک در صندلی قرار گرفته است و کودکی درون صندلی ننشسته است، توصیه می شود که کمربند ایمنی کودک را قفل کنید.
- BeSafe توصیه می کند که تا حد امکان از صندلی در موقعیت روبه عقب استفاده کنید.
- زمانی که کودک در صندلی قرار دارد، بندهای کمربند باید همیشه قفل شوند.
- بندهای کمربند باید بدون آویختگی و شلی و پیچش محکم شوند.
- پدهای سر شانه دارای آهن ربا هستند. آهن رباها ممکن است بر روی تجهیزات الکترونیکی نظیر ضربان ساز قلب تأثیر بگذارند.
- هر قسمت بدن کودک که در معرض خورشید قرار دارد را محافظت کنید.

HTS BeSafe AS
NO-3535 Krøderen
Norway

Visit us: [besafe.com](https://www.besafe.com)
 [facebook.com/BeSafe](https://www.facebook.com/BeSafe)
 [@besafeinternational](https://www.instagram.com/besafeinternational)

BeSafe[®]
SCANDINAVIAN
SAFETY